



Подключение преобразователя интерфейсов RS232/RS485 к модему MC52iT

Схема подключения:

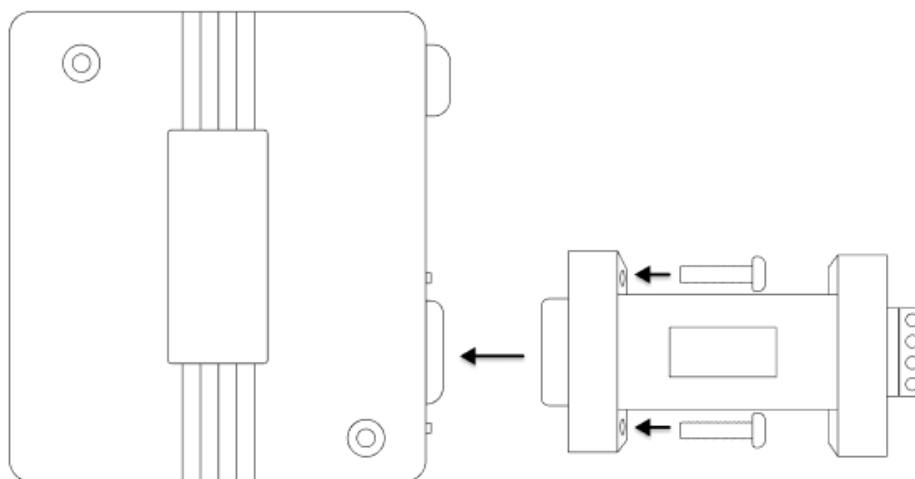

Назначение контактов интерфейса RS485:

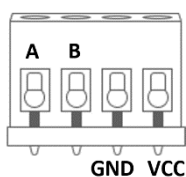

Вывод	Назначение
A	Линия данных
B	Линия данных
GND	Земля
VCC	Дополнительное питание преобразователя (+5В)

Внешний вид подключенного устройства:

