

Руководство

по настройке туннелей на роутерах iRZ



Содержание

1. Введение	3
1.1. Описание документа	3
1.2. Версия встроенного обеспечения	4
1.3. Предупреждения	5
2. PPTP Client	6
3. L2TPv2 Client	8
4. OpenVPN туннели	10
4.1. OpenVPN Layer 2: dev TAP	10
4.2. OpenVPN Layer 3: dev TUN	14
5. GRE туннели	15
5.1. Настройка GRE туннеля уровня L2	15
5.2. Настройка GRE туннеля уровня L3	18
6. IPsec туннели	21
6.1. Настройка IPSec туннеля	21
6.2. Статус IPSec туннеля	25
7. DMVPN / NHRP туннели (только для роутеров серии R4, R2, R50)	27
8. EoIP туннели	30
9. L2TPv3 туннели	32
10. Термины и сокращения	34
11. Контакты	38

1. Введение

1.1. Описание документа

Данный документ содержит примеры корректной конфигурации сетевых служб PPTP Client, L2TPv2 Client, OpenVPN Tunnel, GRE Tunnels, DMVPN/NHRP, EoIP Tunnels, L2TPv3 Tunnels, IPsec Tunnels в решениях, построенных на базе роутеров iRZ. Для получения информации о работе самих устройств смотрите соответствующее руководство пользователя. Для получения информации о веб-интерфейсе роутеров смотрите документ «Руководство по настройке роутеров iRZ».



Примеры тонких настроек оборудования и решения специфических задач можно найти в нашей **Базе знаний** по ссылке faq.irz.net.

1.2. Версия встроенного обеспечения

В данном разделе приведена информация о последних актуальных версиях встроенного программного обеспечения (ПО) для устройств. Пожалуйста, найдите в таблице серию и аппаратную платформу вашего устройства, чтобы определить необходимую версию прошивки.

Обратите внимание, что устройства с модулями 3G не поддерживают дальнейшие обновления ПО. Указанная для них версия является **финальной**. Устройства с модулями LTE (4G) получают обновления и имеют более новую версию прошивки.

Таблица 1. Таблица версий встроенного ПО

Серия устройства	Аппаратная платформа	Тип модуля	Версия ПО	Примечания
Серия R0	—	LTE	R0-v20.13(2025-12-15)	Актуальная версия.
Серия R0	—	3G	R0-v20.10.1(2024-09-24)	Финальная версия. Обновления не поддерживаются.
Серия R2	R2	LTE	R2-v20.13(2025-12-15)	Актуальная версия.
Серия R2	R2(v2)	LTE	R2_v2-v20.13(2025-12-15)	Актуальная версия.
Серия R2	—	3G	R2-v20.10.1(2024-09-24)	Финальная версия. Обновления не поддерживаются.
Серия R50	—	Все модули	R50-v20.13(2025-12-15)	Актуальная версия.
Серия R10	—	Все модули	R10-v20.13(2025-12-15)	Актуальная версия.

Информацию об установленном сотовом модуле и аппаратной платформе можно узнать на статусной странице веб-интерфейса.

Актуальные версии прошивок можно скачать на сайте irz.net на странице соответствующей модели роутера.

1.3. Предупреждения

Отклонение от рекомендованных параметров и настроек может привести к непредсказуемым последствиям и значительным издержкам как в процессе пусконаладки вычислительного комплекса, так и во время эксплуатации production-версии вычислительного комплекса в реальных условиях.



Прежде чем вносить любые изменения в настройки оборудования, устанавливаемого на объекты, настоятельно рекомендуется проверить работоспособность всех параметров новой конфигурации на тестовом стенде. Также не следует ограничиваться синтетическими тестами, а максимально реалистично воспроизвести условия, в которых будет эксплуатироваться оборудование.

2. PPTP Client

Туннель PPTP представлен на роутерах iRZ в виде клиентской части. Для подключения к серверу PPTP необходимо указать адрес сервера в виде IP адреса или его доменного имени, логин и пароль клиентского доступа и выбрать тип аутентификации.

Для сохранения выполненных настроек, используйте кнопку **Save**.



При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Enable PPTP Client

Server	Firewall Zone	
<input type="text" value="127.0.0.1"/>	<input type="text" value="<none>"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Use as default route		
Username	Password	
<input type="text" value="username"/>	<input type="text" value="*****"/>	
<input type="checkbox"/> Use MPPE (MS-CHAP-V2 auth)		
Additional Options	Authentication Type	
<input type="text"/>	<input type="text" value="PAP"/>	
Failover management		
Ping Address	Ping Interval (sec)	Ping Attempts
<input type="text" value="Enter address to check connection"/>	<input type="text" value="Default 30 seconds"/>	<input type="text" value="3 by default"/>
Save		

Рис. 1. Пример интерфейса PPTP Client

Для авторизации на сервере представлены следующие распространенные типы аутентификации для PPTP туннеля: EAP, PAP, CHAP и MPPE (MS-CHAP-V2). Значение Any в поле Authentication Type позволяет договариваться с сервером PPTP о методе аутентификации в автоматическом режиме.

Failover management (проверка состояния соединения)

Предусмотрена проверка состояния соединения при помощи отправки ICMP-пакетов (пинга) указанного адреса.

В поле **Ping Address** указывается IP-адрес или доменное имя сервера для проверки работы соединения. Можно указать несколько IP-адресов или доменов через ПРОБЕЛ. В поле **Ping Interval** задается периодичность запуска пинга (в секундах). В поле **Ping Attempts** указывается количество неудачных попыток подряд.

В момент начала отслеживания соединению (маршруту) присваивается приоритет по умолчанию.



Управление маршрутами находится в разделе **Network - Routes**

- Если после отправки ICMP-пакета на сервер поступает ответ, маршрут считается работающим. Никаких дополнительных действий не происходит.
- Если после отправки ICMP-пакета на сервер ответа не поступает, попытка считается неудачной, начинает отсчитываться Ping Attempts. Маршрут переводится в резервный.
 - Если следующая попытка соединения будет удачной, маршруту возвращается исходный приоритет.
 - Если количество неудачных попыток подряд достигнет заданного, интерфейс будет перезапущен и через какое-то время маршрут стартует с приоритетом по умолчанию.



Для включения функции должен быть выбран параметр **Default Route**

3. L2TPv2 Client

Туннель L2TP версии 2 на роутерах представлен только в виде клиентской части. Для подключения к удаленному серверу необходимо указать адрес или доменное имя сервера и логин с паролем.

Enable L2TPv2 Client

Server <input type="text" value="127.0.0.1"/>	Firewall Zone <input type="text" value="<none>"/>	
<input type="checkbox"/> Use as default route		
Username <input type="text" value="username"/>	Password <input type="text" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Use MPPE (MS-CHAP-V2 auth)		
Additional Options <input type="text"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Use IPSec Protection		
IPSec Pre-Shared Key <input type="text" value="15975366"/>		
Failover management		
Ping Address <input type="text" value="Enter address to check connection"/>	Ping Interval (sec) <input type="text" value="Default 30 seconds"/>	Ping Attempts <input type="text" value="3 by default"/>
Save		

Рис. 2. Пример интерфейса L2TPv2 Client

Таблица 2. Поля в разделе L2TPv2 Client

Поле	Описание
Use as default route	Использовать как маршрут по умолчанию. В этом случае роутер будет направлять весь трафик через данный туннель, в таблице маршрутизации маршрут через данный туннель будет приоритетным. Таким образом, остальные WAN интерфейсы (такие как подключение через сотовую сеть или отдельный WAN порт) станут резервными, и переключение с одного WAN порта на другой не будет приводить к разрыву туннеля, то есть его переподключению
Use MPPE (MS-CHAP-V2)	Заставит роутер подключаться к серверу L2TP только по указанному протоколу аутентификации
Additional Options	Позволяет прописывать дополнительные опции для работы туннеля
Use IPSec Protection	Дает возможность настроить шифрование туннеля с помощью IPSec. Данный функционал разработан для взаимодействия с сетевым оборудованием Mikrotik. В поле IPSec Pre-Shared Key следует вписать ключ

Failover management (проверка состояния соединения)

Предусмотрена проверка состояния соединения при помощи отправки ICMP-пакетов (пинга) указанного адреса.

В поле **Ping Address** указывается IP-адрес или доменное имя сервера для проверки работы соединения. Можно указать несколько IP-адресов или доменов через ПРОБЕЛ. В поле **Ping Interval** задается периодичность запуска пинга (в секундах). В поле **Ping Attempts** указывается количество неудачных попыток подряд.

В момент начала отслеживания соединению (маршруту) присваивается приоритет по умолчанию.



Управление маршрутами находится в разделе **Network - Routes**

- Если после отправки ICMP-пакета на сервер поступает ответ, маршрут считается работающим. Никаких дополнительных действий не происходит.
- Если после отправки ICMP-пакета на сервер ответа не поступает, попытка считается неудачной, начинает отсчитываться Ping Attempts. Маршрут переводится в резервный.
 - Если следующая попытка соединения будет удачной, маршруту возвращается исходный приоритет.
 - Если количество неудачных попыток подряд достигнет заданного, интерфейс будет перезапущен и через какое-то время маршрут стартует с приоритетом по умолчанию.



Для включения функции должен быть выбран параметр **Default Route**

4. OpenVPN туннели

4.1. OpenVPN Layer 2: dev TAP

В данном разделе рассматривается туннель OpenVPN типа Ethernet Bridging.

Этот тип туннеля OpenVPN характеризуется общим адресным пространством между устройствами, а маршрутизаторы, на которых создается OpenVPN, прозрачны для остальных сетевых устройств. Данный туннель создается на базе виртуального сетевого интерфейса TAP.

Всего четыре варианта настройки туннеля, различающиеся по методу аутентификации:

- без аутентификации (Authentication method: None);
- с аутентификацией по общему ключу (Authentication method: Shared secret);
- в роли сервера OpenVPN (Authentication method: TLS Server);
- в роли клиента OpenVPN (Authentication method: TLS Client).

При этом необходимо учитывать, что туннель может работать по двум сетевым протоколам: UDP и TCP. Для протокола TCP есть возможность работать по методу сервера, когда роутер ожидает подключения извне, так и по методу клиента, когда роутер инициирует подключение с другим сетевым устройством.

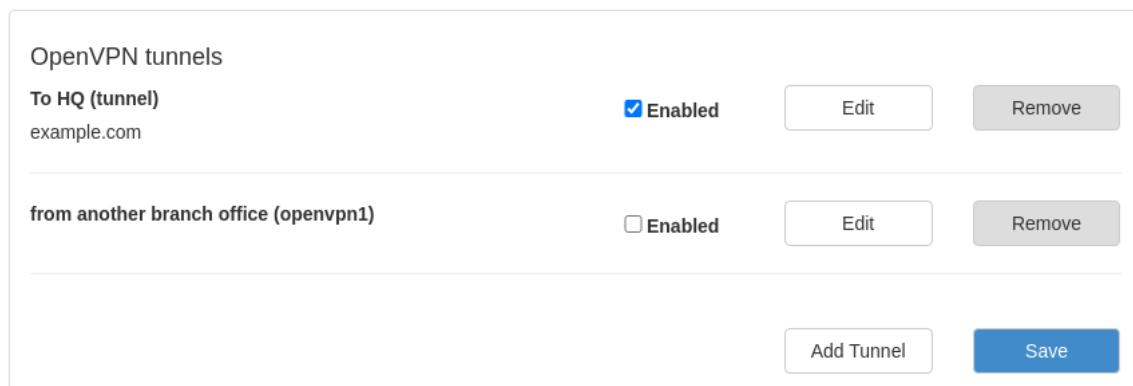


Рис. 3. Пример интерфейса раздела OpenVPN tunnels

Для настройки OpenVPN-туннеля с TAP (Layer 2), в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел Network → OpenVPN Tunnel;
2. Поставьте галочку напротив пункта Enable OpenVPN tunnel;
3. Выберите в поле Device значение TAP (L2);
4. Настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. таблицы ниже).

Edit tunnel: Unnamed (tunnel)

Description

Device

Transport Protocol

Remote Address

Port

Authentication Method

Add to Bridge or Create New

Tunnel IP

Tunnel Mask

Remote Subnet

Remote Subnet Mask

Remote Gateway

Ping Interval

Ping Timeout

LZO Compression

Additional Config

Рис. 4. Пример конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN

Таблица 3. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), основные настройки

Поля	Описание
Description	Описание и имя туннеля. Это же имя отображается во всех остальных настройках роутера (например, в разделе Firewall)
Device	Выбор виртуального интерфейса
Transport Protocol	Выбор транспортного протокола: <ul style="list-style-type: none">• UDP;• TCP Server;• TCP Client.

Таблица 3. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), основные настройки

Remote Address	IP-адрес удаленного сетевого устройства (указывается если Transport Protocol = UDP или TCP Client)
Port	Номер порта, через который будет работать туннель
Authentication Method	Метод авторизации
Advanced Settings:	<i>Нажмите на строчку Show advanced settings, чтобы открыть доступ к настройкам</i>
Add to Bridge or Create New	Создание моста с локальными интерфейсами роутера
Ping Interval	Время в секундах, через которое будут отсылаться ICMP-пакеты для проверки доступности удаленного сетевого устройства (и соответственно работы туннеля)
Ping Timeout	Время ожидания в секундах, через которое устройство попытается заново создать OpenVPN-туннель, если ответ от удаленного устройства не будет получен
LZO Compression	Режим сжатия данных, проходящих через туннель: <ul style="list-style-type: none">• No — отсутствие сжатия данных• Always — всегда сжимать данные• Adaptive — адаптивное сжатие данных, режим по умолчанию• None — не указан тип сжатия данных
Tunnel IP	IP-адрес туннеля на данном устройстве
Tunnel Mask	Маска IP-адреса туннеля на данном устройстве
Remote Subnet	IP-адрес удаленной сети (на другом конце туннеля), который необходим для создания маршрута в таблице маршрутизации
Remote Subnet Mask	Маска удаленной сети (на другом конце туннеля)
Remote Gateway	Шлюз удаленной сети (на другом конце туннеля)

Поле **Additional Config** позволяет указывать дополнительные параметры для создания туннеля. Пункты и их расшифровка, которые указываются в данном поле, можно посмотреть на

официальном сайте OpenVPN по адресу: <https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#server>.

4.2. OpenVPN Layer 3: dev TUN

В данном разделе рассматривается туннель OpenVPN типа Routing.

Данный тип туннеля OpenVPN характеризуется маршрутизацией пакетов между сетями на разных концах туннеля, находящимися за сетевыми устройствами, и устанавливающимися туннель между собой. Данный вид туннеля создается на базе виртуального сетевого интерфейса TUN.

Всего четыре варианта настройки туннеля, различающиеся по методу аутентификации:

- без аутентификации (Authentication method: None);
- с аутентификацией по общему ключу (Authentication method: Shared secret);
- в роли сервера OpenVPN (Authentication method: TLS Server);
- в роли клиента OpenVPN (Authentication method: TLS Client).

При этом необходимо учитывать, что туннель может работать по двум сетевым протоколам: UDP и TCP. Для протокола TCP есть возможность работать по методу сервера, когда роутер ожидает подключения извне, так и по методу клиента, когда роутер инициирует подключение с другим сетевым устройством.

Для настройки OpenVPN-туннеля с TUN (Layer 3), в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел Network → OpenVPN Tunnel;
2. Поставьте галочку напротив пункта Enable OpenVPN tunnel;
3. Выберите в поле Device значение TUN (L3);
4. Настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации.

5. GRE туннели

5.1. Настройка GRE туннеля уровня L2

В примерах настройки используется следующая схема сети:

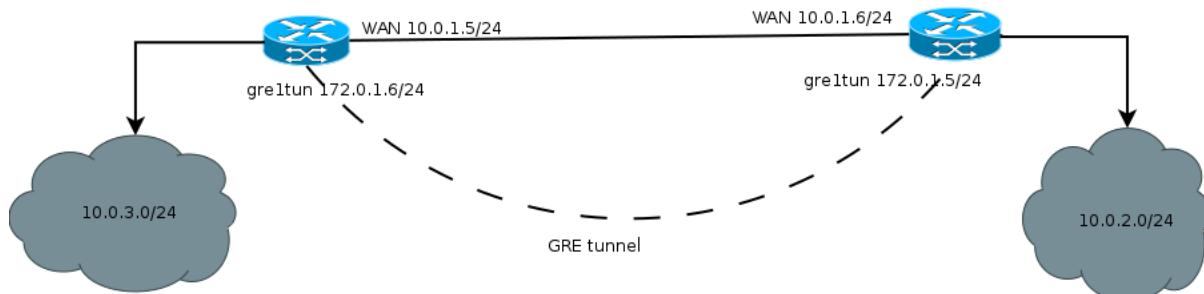


Рис. 5. Примеры конфигураций GRE. Схема сети

Для настройки GRE-туннеля уровня L2, в веб-интерфейсе роутера (см. рисунок ниже):

1. Зайдите в раздел **Network** → **Local Network**;
2. Укажите IP-адрес локального пользователя в поле **IP**;
3. Укажите маску сети в поле **Mask**;

Local Network (lan)

CPU port	VLAN ID	Switch Ports
ETH0	1	<input checked="" type="checkbox"/> PORT1 <input checked="" type="checkbox"/> PORT2 <input checked="" type="checkbox"/> PORT3 <input type="checkbox"/> PORT4
IP	Mask	MAC
10.0.3.1	255.255.255.0	f0:81:af:00:8f:64

Add VLAN **Save**

Рис. 6. Примеры конфигураций Local Network. Настройка локальной сети

Далее необходимо настроить WAN-порт роутера (см. следующий рисунок):

4. Зайдите в раздел **Network** → **Wired Internet**;

5. Укажите тип подключения в поле **Connection Type** (**Static** – статический адрес, **DHCP** – адрес

Wired Internet (wan66)

Remove

CPU Port: ETH0

VLAN ID: 66

Switch Ports: PORT1 PORT2 PORT3 PORT4

Connection Type: Static

MAC: Leave blank to use hardware default

IP: 10.0.1.5

Mask: 255.255.252.0

Gateway: 10.0.1.6

Ping Address: Enter address to check connection

Ping Interval (sec): Default 30 seconds

Ping Attempts: Default 3 times

Add VLAN

Save

Рис. 7. Примеры конфигураций Wired Internet. Настройка WAN

Далее необходимо настроить GRE-туннель (см. следующий рисунок):

6. Зайдите в раздел **VPN/Tunnels** → **GRE Tunnels**;
7. Добавьте новый туннель, нажав на кнопку **Add Tunnel**;
8. Введите имя туннеля (на выбор пользователя) в поле **Name**;
9. Выберите локальный интерфейс, через который будет работать туннель в поле **Local Address**;
10. Укажите IP-адрес порта удаленного устройства, с которым будет построен туннель, в поле **Remote Address**;
11. Выберите на каком уровне будет работать туннель в поле **Network Type** (в данном примере рассматривается **L2**);
12. Выберите с каким **LAN** интерфейсом будет создан bridge или задайте отдельную сеть для GRE- туннеля, выбрав значение в поле **Add to Bridge or Create New** (если значение = **LAN**, то дополнительных настроек не требуется, если значение = **<new network>** , то необходимо будет указать IP-адрес пользовательского интерфейса в поле **Tunnel IP** и маску сети в поле **Tunnel Mask**);
13. Выберите к какой зоне **Firewall** необходимо отнести туннель (к зоне **Lan** или зоне **WAN**), выбрав значение в поле **Firewall Zone** (правила можно настроить вручную в разделе **Services** → **Firewall**);
14. При необходимости укажите ключ туннеля — **GRE key** (данний пункт чаще всего необходим если вы устанавливаете несколько таких туннелей с одним удаленным узлом).
15. При необходимости поставьте устройству запрет на фрагментацию (разделение) пакета на маршруте следования, поставив галочку напротив пункта **Don't fragment**.

Create new GRE

Name

Local Address

Remote Address

Network Type

Add to Bridge or Create New

Tunnel IP

Tunnel Mask

GRE key

Firewall Zone

Don't Fragment packets

Рис. 8. Примеры конфигураций GRE. Настройка GRE-туннеля

5.2. Настройка GRE туннеля уровня L3

В примерах настройки используется следующая схема сети:

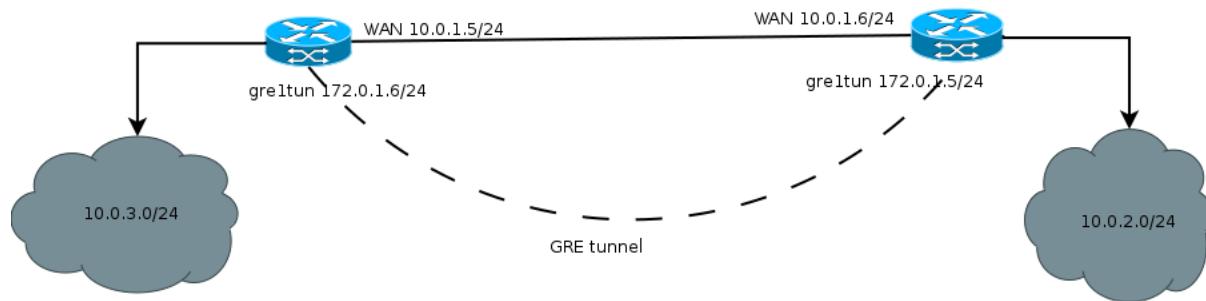


Рис. 9. Примеры конфигураций GRE. Схема сети

Для настройки GRE-туннеля уровня L3, в веб-интерфейсе роутера (см. рисунок ниже):

1. Зайдите в раздел Network → Local Network;
2. Укажите IP-адрес локального пользователя в поле IP;
3. Укажите маску сети в поле Mask;

Local Network (lan)			Remove
CPU port	VLAN ID	Switch Ports	
ETH0	1	<input checked="" type="checkbox"/> PORT1 <input checked="" type="checkbox"/> PORT2 <input checked="" type="checkbox"/> PORT3 <input type="checkbox"/> PORT4	
IP	Mask	MAC	
10.0.3.1	255.255.255.0	f0:81:af:00:8f:64	
			<input type="button" value="Add VLAN"/> <input type="button" value="Save"/>

Рис. 10. Примеры конфигураций GRE. Настройка локальной сети

Далее необходимо настроить WAN-порт роутера (см. рисунок ниже):

4. Зайдите в раздел Network → Wired Internet;

5. Укажите тип подключения в поле **Connection Type** (Static – статический адрес, DHCP – адрес получаемый по DHCP);

Wired Internet (wan66) Remove

CPU Port ETH0	VLAN ID 66	Switch Ports <input type="checkbox"/> PORT1 <input type="checkbox"/> PORT2 <input type="checkbox"/> PORT3 <input checked="" type="checkbox"/> PORT4
Connection Type Static		MAC Leave blank to use hardware default
IP 10.0.1.5	Mask 255.255.252.0	Gateway 10.0.1.6
Ping Address Enter address to check connection	Ping Interval (sec) Default 30 seconds	Ping Attempts Default 3 times

Add VLAN Save

Рис. 11. Примеры конфигураций GRE. Настройка WAN

Далее необходимо настроить GRE-туннель (см. рисунок ниже):

6. Зайдите в раздел **VPN/Tunnels** → **GRE Tunnels**;
7. Добавьте новый туннель, нажав на кнопку **Add Tunnel**;
8. Введите имя туннеля (на выбор пользователя) в поле **Name**;
9. Выберите интерфейс, через который будет работать туннель в поле **Local Address**;
10. Укажите IP-адрес порта удаленного устройства, с которым будет построен туннель, в поле **Remote Address**;
11. Выберите на каком уровне будет работать туннель в поле **Network Type** (в данном примере рассматривается L3);
12. Укажите IP-адрес интерфейса в поле **Tunnel IP**; а также его маску в поле **Tunnel Mask** при необходимости, если не указывать — маска будет назначена автоматически и будет равна /32;
13. Выберите правило работы межсетевого экрана (firewall), если необходимо, выбрав значение в поле **Firewall Zone** (правила можно настроить вручную в разделе **Services** → **Firewall**);
14. Укажите в поле **Keepalive Delay** временной интервал в секундах, по истечении которого идет проверка соединения со встречной стороной;
15. Укажите в поле **Keepalive Retries** количество неудачных попыток, после которых туннель GRE отключится. При получении первого ответа от встречной стороны соединение восстанавливается;
16. При необходимости, поставьте устройству запрет на фрагментацию (разделение) пакета на маршруте следования, поставив галочку напротив пункта **Don't fragment**.

Create new GRE

Name

Local Address

Remote Address

Network Type

Tunnel IP

Tunnel Mask

GRE key

Firewall Zone

Keepalive Delay

Keepalive Retries

Don't Fragment packets

Рис. 12. Примеры конфигураций GRE. Настройка GRE-туннеля

6. IPsec туннели

6.1. Настройка IPsec туннеля

Для создания IPsec-туннеля на роутере должна быть настроена локальная сеть и порты WAN.

Добавить новый IPsec-туннель можно, нажав на кнопку **Add Tunnel**.

Разрешить или запретить работу уже настроенного туннеля можно, поставив галочку в поле **Enable**.

Изменить параметры или удалить туннель можно с помощью кнопок **Edit** и **Remove**.

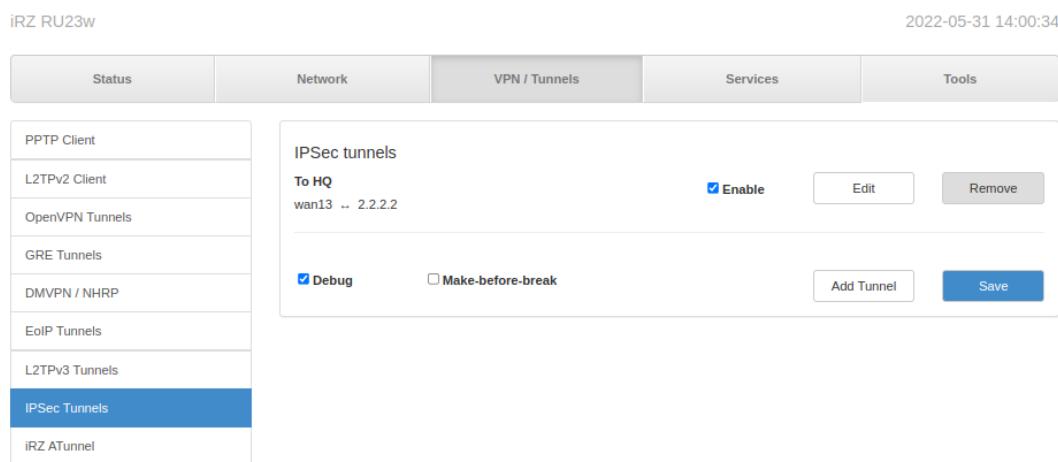


Рис. 13. Вкладка IPSec/Tunnels. Раздел IPSec tunnels

Чекбокс **Debug** увеличивает количество отладочной информации в логе.

Чекбокс **Make-before-break** включает соответствующий метод повторной аутентификации. В этом случае сначала создаются дубликаты SA (Security Associations), перекрывающиеся с существующими, а только затем удаляются старые. Это позволяет избежать разрывов соединения.



Для того чтобы метод **Make-before-break** работал, нужно чтобы оба одноранговых узла могли обрабатывать перекрывающиеся SA.

Edit tunnel: To HQ (ipsec1)

Description

To HQ

Source Address

wan13

Remote Address

2.2.2.2

Local Identifier

left

Remote Identifier

right

Key Exchange Mode

ikev2

DPD Delay (sec)

5

Local Subnets

+

Subnet Address

Remote Subnets

+

Subnet Address

Local Source Address Type

Config

Remote Source Address Type

None

Local Source IP

10.44.25.1

Phase #1

Lifetime

28800

IKE Encryption

aes256

IKE Hash

sha256

DH Group

14

Phase #2

Lifetime

3600

ESP Encryption

aes256

ESP Hash

sha1

PFS Group

<none>

Authentication Method

psk

Pre-Shared Key

Close

Apply changes

Рис. 14. Примеры конфигураций IPsec. Настройка IPsec-туннеля

Таблица 4. Параметры туннеля

Поля	Описание
Description	Описание туннеля (на выбор пользователя)
Source Address	Физический интерфейс, через который будет работать туннель Default – через интерфейс, являющийся на данный момент активным WAN-портом, другие варианты - SIM1, SIM2, WAN
Remote Address	IP-адрес порта удаленного хоста, с которым строится туннель. Можно указать несколько адресов через ПРОБЕЛ. IPSec выполняет попытки подключения к хостам в порядке перечисления. Таймаут подключения 60 сек. Если в течение этого времени подключение не произошло, происходит переключение на следующий адрес и так по кругу.
Local Identifier	Локальный идентификатор (наименование, указывается пользователем)
Remote Identifier	Идентификатор удаленной стороны (наименование, указывается пользователем)
Key Exchange Mode	Версии протокола обмена ключей при установлении туннеля - IKEv1 или IKEv2
Exchange Mode	Только при условии Key Exchange Mode версии IKEv1 . Режим установления соединения между участниками туннеля (Main – основной, Aggressive – более быстрый, но без обеспечения защиты подлинности на данном этапе).
Dead Peer Detect	Интервал в секундах, через который будет определяться доступность узла на противоположном конце туннеля (0 – отключение данной функции)
Local Subnets	Список адресов сетей с локальной стороны, между которыми устанавливается туннель (записываются в формате CIDR)
Remote Subnets	Список адресов сетей с удаленной стороны, между которыми устанавливается туннель (записываются в формате CIDR)
Local Source Address Type	Тип получения виртуального IP адреса для локальной стороны (None – не настраивается, Config – автоматически, Manual – вручную)
Remote Source Address Type	Тип получения виртуального IP адреса для удаленной стороны (None – не настраивается, Config – автоматически, Manual – вручную)
Local Source IP	Виртуальный IP адрес локальной стороны, используемый туннелем
Remote Source IP	Виртуальный IP адрес удаленной стороны, используемый туннелем
Authentication Method	psk – по общему ключу, pubkey – по сертификату и ключу RSA

 На оборудовании iRZ в целях безопасности для входящих подключений запрещено использование функции IPsec с параметрами: KeyExchangeMode = ikev1, Aggressive mode=yes, Authentication Method = PSK.

Таблица 5. Параметры Phase #1

Поля	Описание
Lifetime	Время жизни ключа в секундах, создаваемого на этапе фазы. Рекомендуется устанавливать значение минимум в два раза больше, чем у фазы 2 (например, 24 часа или 86400 секунд)
IKE Encryption	Выбор алгоритма шифрования: AES 128, AES 192, AES 256, 3DES
IKE Hash	Выбор алгоритма для проверки целостности данных: SHA-1, SHA-256, SHA-512, SHA-384, MD5
DH Group	Выбор криптографического алгоритма, который позволяет двум точкам обмениваться ключами через незащищенный канал. Числа – обозначают сложность ключа, чем выше, тем надежнее ключ

Таблица 6. Параметры Phase #2

Поля	Описание
Lifetime	Время жизни ключа в секундах, создаваемого на этапе фазы. Рекомендуется устанавливать значение меньше, чем у фазы 1 (например, 1 час или 3600 секунд)
ESP Encryption	Выбор алгоритма шифрования: AES 128, AES 192, AES 256, 3DES
ESP Hash	Выбор алгоритма для проверки целостности данных: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
PFS Group	Выбор криптографического алгоритма, который удостоверяет, что ключи, используемые в фазе 2 не получены от фазы 1. Числа – обозначают сложность ключа, чем выше, тем надежнее ключ

Authentication Method

pubkey

CA Certificate

Upload CA PEM certificate 

Local Certificate

Upload PEM certificate 

Key

Upload PEM key 


 

Рис. 15. Способ аутентификации pubkey



После удаления туннеля загруженные сертификаты удаляются автоматически при нажатии кнопки Save.

6.2. Статус IPSec туннеля

На вкладке **Status** представлена информация о состоянии туннелей, настроенных на роутере.

IPSec tunnel — информация о работе IPSec туннеля

IPSec IKEv1 tunnel (HQ)

Status	Waiting for traffic between SA	Established	
Source	sim1	Remote	3.3.3.3
SA (Local - Remote)	dynamic - 2.2.2.2/32	Status	Waiting for traffic between SA
SA (Local - Remote)	dynamic - 4.4.4.4/32	Status	Waiting for traffic between SA
Phase1	aes256 / sha256 / DH:14	Phase2	aes256 / sha1 / PFS:15

IPSec IKEv2 tunnel (Center)

Status	Waiting for traffic between SA	Established	
Source	default route	Remote	3.3.3.4
Local SA	default route	Remote SA	5.5.5.5/24 6.6.6.6/24
Phase1	aes256 / sha256 / DH:14	Phase2	aes256 / sha1 / PFS: NONE

Рис. 16. Пример информации в разделе IPSec tunnel

Таблица 7. Поля в разделе Status для IPSec туннеля

Поле	Описание
Status	Текущий статус туннеля
Source	Локальный интерфейс, через который будет работать туннель (Default route – через интерфейс, являющийся на данный момент активным WAN-портом)
Remote	Доменное имя или IP-адрес порта удаленного устройства, с которым будет построен туннель
SA (Local - Remote)	Security Associations, политики безопасности
Phase 1, 2	Параметры аутентификации и шифрования для Фазы 1 и Фазы 2

Поле **Status** описывает текущее состояние туннеля. Возможные значения поля описаны в таблице ниже.

Таблица 8. Возможные значения поля Status

Поле	Описание
Network not available	Адрес источника с локальной стороны (Source Address) не доступен
Waiting for traffic between SA	Ожидание трафика между локальной (Local subnets / Source Address) и удалённой стороной (Remote Subnets / Remote Address) чтобы инициировать обмен ключами и согласование политик
Phase 1 established	Обмен ключами прошел успешно, Phase 1 построена, Phase 2 не построена. Трафик не идёт
Installed	Туннель построен, трафик шифруется
Down	Роутер ожидает подключения клиентов (Remote Address указан как 0.0.0.0)

7. DMVPN / NHRP туннели (только для роутеров серии R4, R2, R50)

Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) — виртуальная частная сеть с возможностью динамического создания туннелей между узлами. Роутеры iRZ для данного туннеля могут выступать только в роли Spoke- маршрутизатора.

Для создания данного туннеля необходимо в разделе **VPN/Tunnels** → **DMVPN/NHRP** нажать **кнопку Add Tunnel** и на открывшейся странице настроек (см. рисунок ниже) заполнить поля согласно таблице приведенной далее.

Edit tunnel: mgre1

Description	Local NBMA Address	Remote NBMA Address
	<default>	IP or domain name
Local Tunnel Address	HUB Tunnel Address	Tunnel Netmask
IP address	IP address	ex. 255.255.255.0
GRE key	Holding Time (sec.)	Firewall Zone
Leave blank if not used	default 7200 sec.	<none>
<input type="checkbox"/> No Caching		<input type="checkbox"/> Allow Shortcuts
<input type="checkbox"/> HUB is Cisco		
<input type="checkbox"/> Use IPSec Protection		
		Close Apply Changes

Рис. 17. Страница настроек DMVPN/NHRP

Таблица 9. Настройки DMVPN/NHRP

Поля	Описание
Description	Описание или название туннеля
Local NBMA Address	Локальный адрес сети - NBMA(Non Broadcast Multiple Access), необходимо выбрать один из интерфейсов роутера; значение <default> означает использование интерфейса с маршрутом по умолчанию
Remote NBMA Address	Удаленный адрес NBMA — указывается только IP адрес
Local Tunnel Address	Туннельный IP адрес данного роутера
HUB Tunnel Address	Туннельный IP адрес HUBa к которому происходит подключение
Tunnel Netmask	Маска сети туннеля
GRE key	Идентификационный ключ GRE туннеля в случае если данный функционал используется в конфигурации
Holding Time (sec.)	Время (в секундах) в течение которого информация о соседнем NBMA хосте считается действительной
Firewall Zone	Зона, в которой будет находиться туннель и соответственно политики фильтрации, которые будут применяться к данному туннелю
No Caching	Отключает кэширование информации о пирах из пересылаемых пакетов ответа на разрешение NHRP. Это можно использовать для уменьшения потребления памяти в больших подсетях NBMA
Allow Shortcuts	Разрешает помещение в таблицу маршрутизации только тех префиксов, которые реально используются в данный момент времени
HUB is Cisco	Данная настройка позволяет ввести ключ аутентификации в случае если хабом является оборудование компании Cisco

HUB is Cisco

Cisco Authentication

No Unique

Allow Redirects

No Unique	Флаг неуникальности ip-адреса туннеля в базе nhrp на hub-маршрутизаторе
Allow Redirects	Разрешает направлять трафик напрямую между spoke маршрутизаторами в обход хаба
Use IPSec Protection	Открывает дополнительное поле с возможностью настроить шифрование туннеля с помощью IPSec

В случае использования шифрования туннеля с помощью технологии IPSec необходимо настроить соответствующие параметры туннеля. Подробная информация о каждом параметре приведена в разделе [IPsec туннели](#).

Таблица 10. Настройка шифрования туннеля с помощью IPSec

Поля	Описание
Local Identifier	Локальный идентификатор
Remote Identifier	Идентификатор удаленной стороны
Key Exchange Mode	Предназначено для переключения между первой и второй версиями обмена ключей
Authentication Method	Способ аутентификации узлов туннеля: psk – по общему ключу, rsasig – по сертификату и ключу RSA (то же что и pubkey)
DPD Delay (sec.)	Интервал отправки DPD и keepalive пакетов
DPD Timeout (sec.)*	Интервал по которому рвётся соединение
Aggressive Mode*	Включение/отключение более активного [быстрого] режима (без обеспечения защиты подлинности)



Редактирование DPD Timeout и Aggressive Mode возможно только в режиме IKEv1 для Key Exchange Mode.

8. EoIP туннели

Ethernet over IP (EoIP) — тип туннеля, разработанный компанией MikroTik, представляет собой Ethernet туннель точка-точка поверх IP подключения. Данный туннель создает мост между двумя роутерами как будто эти роутеры подключены друг к другу напрямую через физические ethernet порты. Такой туннель можно создавать поверх любого другого туннеля или подключения, умеющего транспортировать протокол IP. Пример настроек туннеля приведен на рисунке ниже.

Create new EoIP

Name
Name

Local Address
loopback

Remote Address
Only remote IP

Add to Bridge or Create New
<new network>

Tunnel IP
Local IP address for tunnel

Tunnel Mask
Netmask

Tunnel ID

Firewall Zone
<none>

Close Apply Changes

Рис. 18. Настройка EoIP-туннеля

Для создания туннеля необходимо проделать следующие шаги:

1. Зайдите в раздел **VPN / Tunnels** → **EoIP Tunnels** и создайте новый туннель кнопкой **Add Tunnel**.
2. В открывшихся настройках туннеля укажите имя туннеля в поле **Name**, если требуется.
3. В поле **Local Address** укажите интерфейс через который будет работать туннель.
4. В поле **Remote Address** необходимо указать адрес удаленной точки туннеля.
5. В поле **Add to Bridge or Create New** необходимо выбрать локальную сеть с которой будет создан мост или же задать отдельный адрес туннельного интерфейса.
6. В случае если в предыдущем пункте выбран вариант задания отдельного адреса для интерфейса туннеля необходимо в полях **Tunnel IP** и **Tunnel Mask** указать IP адрес и маску сети для интерфейса туннеля.

7. Поле **Tunnel ID** предназначено для задания идентификационного номера туннеля, в случае если создается несколько туннелей с терминированием на одной удаленной точке, для того чтобы текущий роутер и удаленный могли различать пакеты разных туннелей.
8. Поле **Firewall Zone** предназначено для ассоциации туннеля с одной из зон фильтрации.

9. L2TPv3 туннели

L2TPv3 (англ. Layer 2 Tunneling Protocol — протокол туннелирования второго уровня версия 3) — в компьютерных сетях туннельный протокол, использующийся для поддержки виртуальных частных сетей.

Для настройки туннеля необходимо зайти в раздел VPN/Tunnels → L2TPv3 и добавить новый туннель по кнопке Add Tunnel.

В открывшемся окне настроек (см. рисунок ниже) заполнить поля согласно таблице приведенной далее.

Create new L2TP

Name	<input type="text" value="Name"/>
Local Address	Remote Address
<input type="text" value="loopback"/>	<input type="text" value="Only remote IP"/>
Add to Bridge or Create New	Firewall Zone
<input network>"="" type="text" value="<new"/>	<input type="text" value='<none>"/'/>
Tunnel IP	Tunnel Mask
<input type="text" value="Local IP address for tunnel"/>	<input type="text" value="Netmask"/>
Tunnel ID	Remote Tunnel ID
<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Session ID	Remote Session ID
<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Encapsulation	L2 Specific Header Type
<input type="text" value="ip"/>	<input type="text" value="none"/>

Рис. 19. Настройка L2TP3-туннеля

Таблица 11. Настройки L2TP3

Поля	Описание
Name	Название туннеля.
Local Address	Локальный интерфейс на роутере через который будет устанавливаться соединение.
Remote Address	IP-адрес удаленной сети, участвующей в туннеле.
Add to Bridge or Create New	Установление моста с каким-то из локальных интерфейсов (lan) роутера или создание отдельного интерфейса со своей подсетью - <new network>.
Tunnel IP	IP адрес туннельного интерфейса.
Tunnel Mask	Маска сети туннельного интерфейса.
Tunnel ID	ID — идентификатор туннеля на данном устройстве.
Session ID	ID — идентификатор сессии на данном устройстве.
Firewall Zone	Включение туннельного интерфейса в одну из зон фильтрации.
Remote Tunnel ID	ID — идентификатор удаленного конца туннеля.
Remote Session ID	ID — идентификатор сессии на удаленном конце туннеля.
Encapsulation	Выбор способа идентификации сессии туннеля, для синхронизации настройки с двух сторон туннеля.
L2 Specific Header Type	Указывает специальное поле под уровня L2TPv3 Layer 2 для использования в заголовках пакетов данных в соответствии с RFC3931
Source UDP Port	Порт источника.
Destination UDP Port	Порт назначения.

10. Термины и сокращения

GSM – стандарт сотовой связи («СПС-900» в РФ);

GPRS – стандарт передачи данных в сетях операторов сотовой связи «поколения 2.5G» основанный на пакетной коммутации (до 56 Кбит/с);

EDGE – преемник стандарта GPRS, представитель «поколения 2.75G», основанный на пакетной коммутации (до 180 Кбит/с);

HSUPA (HSDPA, HSUPA) – технология беспроводной широкополосной радиосвязи, использующая пакетную передачу данных и являющаяся надстройкой к мобильным сетям WCDMA/UMTS, представитель «поколения 3G» (HSUPA - до 3,75 Мбит/с, HSDPA - до 7,2 Мбит/с);

WCDMA – стандарт беспроводной сотовой связи;

3G - общее описание набора стандартов, описывающих работу в широкополосных мобильных сетях UMTS и GSM: GPRS, EDGE, HSPA;

IP-сеть – компьютерная сеть, основанная на протоколе IPv4 (Internet Protocol) - межсетевой протокол 4 версии. IP-сеть позволяет объединить для взаимодействия и передачи данных различные виды устройств (роутеры, компьютеры, сервера, а так же различное узкоспециализированное оборудование);

IP-адрес – адрес узла (компьютера, роутера, сервера) в IP-сети;

Внешний IP-адрес – IP-адрес в сети Интернет, предоставленный провайдером услуг связи в пользование клиенту на своём/его оборудовании для обеспечения прямой связи с оборудованием клиента через сеть Интернет;

Фиксированный внешний IP-адрес – внешний IP-адрес, который не может измениться ни при каких условиях (смена типа оборудования клиента и др.) или событиях (переподключение к сети провайдера и др.); единственной возможностью сменить фиксированный IP-адрес является обращение к провайдеру;

Динамический IP-адрес – IP-адрес, который может меняться при каждом новом подключении к сети;

Динамический внешний IP-адрес – внешний IP-адрес в сети Интернет, изменяющийся, как правило, в одном из следующих случаев:

- при каждом новом подключении к Интернет;
- по истечении срока аренды клиентского локального IP-адреса;
- через заданный промежуток времени;
- в соответствии с другой политикой клиентской адресации провайдера;

Локальный IP-адрес:

- IP-адрес, назначенный локальному интерфейсу роутера, как правило локальный IP-адрес должен находиться в адресном пространстве обслуживаемой роутером сети;

- IP-адрес, присвоенный оборудованием Интернет-провайдера клиентскому устройству в момент подключения к Интернет; данный IP-адрес не может быть использован для получения доступа к клиентскому устройству из вне (через сеть Интернет), он позволяет только пользоваться доступом в Интернет;

Серый/частный/приватный IP-адрес – см. определение для термина "локальный IP-адрес";

Узел сети – объект сети (компьютерной/сотовой), способный получать от других узлов сети и передавать этим узлам служебную и пользовательскую информацию;

Клиент/клиентский узел/удаленный узел/удалённое устройство – устройство, территориально удалённое от места, либо объекта/узла, обсуждаемого в конкретно взятом контексте;

Сетевой экран (firewall) –программный аппаратный комплекс, призванный выполнять задачи защиты обслуживаемой роутером сети, её узлов, а так же самого роутера от: нежелательного трафика, несанкционированного доступа, нарушения их работы, а так же обеспечения целостности и конфиденциальности передаваемой информации на основе предопределённых администратором сети правил и политик обработки трафика в обоих направлениях;

(Удалённая) командная строка, (удалённая) консоль роутера – совокупность программных средств (серверная и клиентская программы Telnet/SSH), позволяющая осуществлять управление роутером посредством консольных команд при отсутствии физического доступа к устройству;

Служебный трафик – трафик, содержащий в себе служебную информацию, предназначенную для контроля работы сети, поддержания целостности передаваемых пользовательских данных и взаимодействия сетевых служб двух и более узлов между собой;

Пользовательские данные (в сети) – информация, создаваемая или используемая оборудованием в сети пользователя, для передачи, обработки и хранения которой было разработано техническое решение;

Нежелательный трафик – трафик, не несущий полезной нагрузки, который тем не менее генерируется одним или несколькими узлами сети, тем самым создавая паразитную нагрузку на сеть;

Сетевая служба – служба, обеспечивающая решения вопросов обработки, хранения и/или передачи информации в компьютерной сети;

Сервер – этот термин может быть использован в качестве обозначения для:

- серверной части программного пакета используемого в вычислительном комплексе;
- роли компонента, либо объекта в структурно-функциональной схеме технического решения, развёртываемого с использованием роутера;
- компьютера, предоставляющего те или иные сервисы (сетевые службы, службы обработки и хранения данных и прочие);

Провайдер – организация, предоставляющая доступ в сеть Интернет;

Оператор сотовой связи – организация, оказывающая услуги передачи голоса и данных, доступа в Интернет и обслуживания виртуальных частных выделенных сетей (VPN) в рамках емкости своей сотовой сети;

Относительный URL-путь – часть строки web-адреса в адресной строке браузера, находящаяся после доменного имени или IP-адреса удалённого узла, и начинающаяся с символа косой черты

(символ «/»), пример:

Исходный web-адрес: <http://192.168.1.1/index.php>

Относительный путь: /index.php

"Crossover"-патчкорд – сетевой кабель, проводники которого обжаты таким образом, что его можно использовать для прямого подключения роутера к компьютеру без необходимости использования коммутационного оборудования;

Учётная запись, аккаунт – другое название "личного кабинета" пользователя Интернет-сайта, позволяющего вносить и редактировать его личные данные, настройки;

USB-накопитель – запоминающее устройство, подключаемое к роутеру через USB-интерфейс, и используемое для сохранения/считывания служебной информации роутера; может быть использовано для резервирования настроек роутера, их восстановления, а так же для автоматической конфигурации службы OpenVPN (не сервера OpenVPN);

Сертификат – электронный или печатный документ, выпущенный удостоверяющим центром, для подтверждения принадлежности владельцу открытого ключа или каких-либо атрибутов;

Корневой сертификат – сертификат выданный и подписанный одним и тем же центром сертификации;

Ключ сервера – блок криптографической информации, позволяющий серверу OpenVPN подтвердить свою подлинность в момент попытки получения доступа клиентом к сети, обслуживаемой данным сервером;

Ключ клиента/пользователя – блок криптографической информации, позволяющий пользователю, либо клиентскому узлу идентифицировать себя в системе, к которой он осуществляет попытку доступа;

Топология сети – термин, позволяющий описать конфигурацию сети на разных уровнях взаимодействия информационных систем. Как правило, топология сети формируется администратором/архитектором сети исходя из поставленных задач, решаемых техническим решением, основная идея которого реализуется данной сетью;

Сетевой интерфейс – данный термин имеет несколько определений:

- Аппаратная часть роутера, позволяющая осуществлять на низких уровнях взаимодействия связь с удалёнными узлами, а так же обмениваться с ними информацией;
- Программный виртуальный объект ОС, позволяющий определить правила и порядок следования и обмена информацией между узлами компьютерной сети;

OpenVPN – открытый бесплатный программный продукт, позволяющий создать защищённую виртуальную среду передачи данных внутри IP-сети. Поскольку OpenVPN представляет из себя многофункциональный программный пакет, в различном контексте термин «OpenVPN» может иметь различные значения, самые распространённые из которых: «сервер доступа к сети OpenVPN», «клиент, позволяющий подключаться к OpenVPN-сети», «сеть, либо сектор/уровень/слой сети, подразумевающий использование ПО OpenVPN»;

OpenVPN-сеть – IP-сеть, построенная на базе сети, созданной ПО OpenVPN;

(Виртуальное) адресное пространство OpenVPN-сети – адресное пространство IP-сети OpenVPN, призванное добавить сегмент в совокупность всех сетей на пути следования пользовательских данных, то есть обеспечить чёткую декомпозицию маршрута, тем самым упрощая проектирование и обслуживание всего вычислительного комплекса, построенного на базе ПО OpenVPN в целом;

OpenVPN-клиент – см. клиентский узел;

Туннель – виртуальная сущность/технология/объект, позволяющая логически выделить конкретно взятый поток данных между двумя узлами, заключая его в отдельное от общего адресное пространство;

Авторизация – процедура предоставления надлежащих прав субъекту (пользователю/участнику/клиенту/клиентскому узлу) системы после получения от него запроса на доступ к системе и прохождения проверки его подлинности (аутентификации);

Аутентификация – процедура проверки подлинности субъекта (пользователя/участника/клиента/клиентского узла) системы путём сравнения предоставленных им на момент подключения реквизитов с реквизитами, соотнесёнными с указанным именем пользователя/логином в базе данных.

11. Контакты

Новые версии прошивок, документации и сопутствующего программного обеспечения можно получить, обратившись по следующим контактам:

Санкт-Петербург

Сайт компании в Интернете	www.radiofid.ru
Тел. в Санкт-Петербурге	+7 (812) 318 18 19
e-mail	support@radiofid.ru
Telegram	@irzhelpbot

Наши специалисты всегда готовы ответить на все Ваши вопросы, помочь в установке, настройке и устранении проблемных ситуаций при эксплуатации оборудования.

В случае возникновения проблемной ситуации при обращении в техническую поддержку следует указывать версию программного обеспечения, используемого в роутере. Также рекомендуется к письму прикрепить журналы запуска проблемных сервисов, снимки экранов настроек и любую другую полезную информацию. Чем больше информации будет предоставлено сотруднику технической поддержки, тем быстрее он сможет разобраться в сложившейся ситуации.



Перед обращением в техническую поддержку настоятельно рекомендуется обновить программное обеспечение роутера до актуальной версии.



Нарушение условий эксплуатации (ненадлежащее использование роутера) лишает владельца устройства права на гарантийное обслуживание.