

# **Справочник команд**

## **Модемы**

**iRZ ATM21.A/ATM21.B**

**iRZ ATM21.AG/ATM21.BG**

**iRZ ATM31.A/ATM31.B**

**iRZ ATM41.A/ATM41.B**

**iRZ ATM41.A UPS/ATM41.B UPS**

**iRZ ATM42.A/ATM42.B**



## Содержание

<b>1. Введение .....</b>	<b>6</b>
1.1. Сведения о документе .....	6
1.2. Правила представления .....	6
<b>2. Общая информация о командах настройки модема ATM .....</b>	<b>7</b>
2.1. Как настроить модем ATM по USB.....	8
2.2. Общая информация о командах и ответах модема ATM при настройке по USB.....	9
<b>3. Общие команды для управления модемом ATM .....</b>	<b>10</b>
3.1. Ввести пароль сервисного режима для доступа к настройкам модема ATM: ATM_PWD .....	10
3.2. Задать новый пароль сервисного режима: ATM_NEWPWD.....	11
3.3. Сбросить все настройки модема ATM в состояние «по умолчанию»: ATM_RESET .....	12
3.4. Запросить текущие настройки модема ATM: ATM_ALL? .....	13
3.5. Запросить версию программного обеспечения модема ATM: ATM_SOFT? .....	14
3.6. Запросить версию аппаратного обеспечения модема ATM: ATM_HARD? .....	15
3.7. Запросить название модема ATM: ATM_NAME? .....	16
3.8. Запросить IMEI модема ATM: ATM_IMEI?.....	17
3.9. Запросить текущую версию протокола AT-команд: ATM_PRTCL? .....	18
3.10. Запросить информацию о сборке модема ATM: ATM_BUILD? .....	19
3.11. Настроить вывод лога (настройка сохраняется при перезагрузке модема ATM): ATM_DEBUG ...	20
3.12. Настроить вывод лога (настройка не сохраняется при перезагрузке модема ATM): ATM_DBG ...	21
3.13. Запросить уровень GSM-сигнала (CSQ): ATM_CSQ .....	23
3.14. Запросить наработку модема ATM: ATM_MTBF .....	25
<b>4. Команды для управления RTC и событиями, которые привязаны к RTC.....</b>	<b>26</b>
4.1. Установить RTC: RTC_SET .....	26
4.2. Настроить события: RTC_EVENT .....	27
<b>5. Команды для настройки SIM-карт .....</b>	<b>31</b>
5.1. Выбрать главную SIM-карту: SIM_MAIN.....	31
5.2. Записать PIN-код SIM-карты: SIM_PIN .....	32
5.3. Задать APN сотового оператора для подключения по GPRS: SIM_APN .....	34
5.4. Задать пароль сотового оператора для подключения по GPRS: SIM_PWD .....	36
5.5. Задать логин сотового оператора для подключения по GPRS: SIM_USER .....	38
5.6. Задать интервал для возврата на главную SIM-карту: SIM_RTN .....	40
5.7. Задать интервал для перехода на другую SIM-карту после возникновения ошибки: SIM_CHG .....	42



5.8. Настроить работу в роуминге: SIM_ROAM .....	44
5.9. Настроить переключение между SIM-картами по GPIO: SIM_GPIO .....	45
5.10. Выбрать приоритетный тип сотовой сети: GSM_RANGE .....	47
<b>6. Команды для настройки соединений в режиме «клиент» .....</b>	<b>49</b>
6.1. Настроить соединение в режиме «клиент»: CLNT_SET .....	49
6.2. Задать IP-адрес/доменное имя и порт удалённого сервера для соединения в режиме «клиент»: CLNT_IPP .....	51
6.3. Задать IP-адрес/доменное имя и порт резервного удалённого сервера для соединения в режиме «клиент»: CLNT_RSV .....	53
6.4. Выбрать протокол для работы с удалённым сервером: CLNT_PRTCL .....	55
<b>7. Команды для настройки соединений в режиме «клиент», работа по протоколу iRZ Collector ....</b>	<b>56</b>
7.1. Задать логин для подключения к удалённому серверу: IRZ_LOGIN .....	56
7.2. Добавить логин в состав стартового сообщения: IRZ_START .....	58
7.3. Задать пароль для подключения к удалённому серверу: IRZ_PWD .....	60
<b>8. Команды для настройки соединений в режиме «клиент», работа по протоколу «Мой протокол»</b>	<b>61</b>
8.1. Настроить подключение к серверу по протоколу «Мой протокол»: ID_SET .....	61
8.2. Задать текст стартового сообщения для подключения к серверу по протоколу «Мой протокол»: ID_TEXT1 .....	63
8.3. Задать текст сообщения от сервера при работе по протоколу «Мой протокол»: ID_TEXT2 .....	65
8.4. Задать период отправки пакета keep alive при работе по протоколу «Мой протокол»: ID_INTV ....	67
8.5. Задать текст пакета keep alive: ID_KEEP .....	69
<b>9. Команды для настройки режима «сервер» .....</b>	<b>71</b>
9.1. Задать количество одновременно возможных подключений удалённых клиентов: SRV_RCCNT..	71
9.2. Задать порт модема ATM для входящих подключений удалённых клиентов: SRV_PORT .....	73
9.3. Выбрать параметр аутентификации входящих подключений удалённых клиентов: SRV_IDENT...	75
9.4. Задать IP-адрес для аутентификации входящих подключений удалённых клиентов: SRV_RCIP ..	77
9.5. Задать пароль для аутентификации входящих подключений удалённых клиентов: SRV_RCPWD	79
9.6. Выбрать интерфейс для работы с входящими подключениями: SRV_INTF .....	81
9.7. Настроить отправку SMS при смене IP-адреса модема ATM: SRV_IPSMS.....	83
<b>10. Команды для настройки мониторинга TCP/IP-соединений .....</b>	<b>84</b>
10.1. Настроить функцию мониторинга TCP/IP-соединений: PING_SET .....	84
10.2. Задать IP-адрес/доменное имя публичного сервера для мониторинга TCP/IP-соединений: PING_IPP .....	86
10.3. Задать интервал для проверки TCP/IP-соединения: ERR_CHECK .....	88



10.4. Задать интервал для повторной попытки соединения: ERR_ATP.....	90
10.5. Настроить SMS-оповещение при обрыве соединения: ERR_SMS.....	92
<b>11. Команды для настройки выводов GPIO .....</b>	<b>94</b>
11.1. Настроить работу выводов GPIO1-GPIO3: GPIO_SET .....	94
11.2. Выбрать алгоритм работы выводов GPIO1-GPIO3, настроенных на «вход»: GPIO_IFNC.....	96
11.3. Выбрать алгоритм работы выводов, настроенных на «выход»: GPIO_OFNC.....	98
11.4. Настроить работу выводов, настроенных на «выход»: GPIO_OUT.....	100
11.5. Задать длину импульса: GPIO_IMPULSE.....	102
11.6. Настроить SMS-оповещение при изменении состояния GPIO: GPIO_SMS .....	104
11.7. Задать текст SMS об изменении состояния GPIO: GPIO_TEXT .....	106
11.8. Выбрать соединение для автоматической отправки данных о состоянии GPIO: GPIO_SEND ...	108
11.9. Задать выходное напряжение вывода GPO4: GPIO_VCC4 .....	110
<b>12. Команды для настройки счётчика импульсов .....</b>	<b>111</b>
12.1. Запросить текущее значение счётчика импульсов или обнулить счётчик: COUNT_STATE .....	111
12.2. Настроить защиту отдребезга: COUNT_TAU.....	112
<b>13. Команды для настройки вывода GPIO3 в режиме АЦП.....</b>	<b>113</b>
13.1. Выбрать параметр для измерений – напряжение или ток: ADC_SET.....	113
13.2. Задать шаг фиксации при измерении напряжения: ADC_SPMV .....	114
13.3. Задать шаг фиксации при измерении тока: ADC_SPMA .....	115
13.4. Задать количество и периодичность измерений АЦП для отправки на сервер: ADC_SEND .....	116
<b>14. Команды для настройки интерфейсов RS232 и RS485 .....</b>	<b>118</b>
14.1. Настроить режим параллельной работы порта по интерфейсам RS485+RS232: PORT_MODE	118
14.2. Настроить работу порта по интерфейсу RS485 или RS232: PORT_SET.....	120
14.3. Задать состояние выводов интерфейса RS232: DCD, DSR, CTS, RING: PORT_GPO1 .....	122
14.4. Задать время захвата порта: PORT_CAPT .....	124
14.5. Задать интервал тишины между сообщениями: PORT_INTV .....	126
14.6. Задать ограничение размера пакета данных для отправки по GPRS: PORT_DSIZE .....	128
<b>15. Команды для настройки работы по протоколу Modbus.....</b>	<b>130</b>
15.1. Настроить работу по протоколу Modbus: MODBUS_SET .....	130
<b>16. Команды для настройки Bluetooth.....</b>	<b>132</b>
16.1. Настроить функцию Bluetooth: BT_SET.....	132
<b>17. Команды для настройки WDT и перезагрузки модема ATM по звонку .....</b>	<b>134</b>
17.1. Установить интервальный сторожевой таймер WDT: WDT_INTV .....	134



17.2. Настроить перезагрузку модема ATM по звонку: WDT_CALL .....	136
<b>18. Команды для настройки исходящих и входящих SMS .....</b>	<b>137</b>
18.1. Настроить исходящие SMS: SMS_SET .....	138
18.2. Настроить повторную отправку SMS: SMS_ATTP .....	140
18.3. Задать имя устройства в тексте исходящих SMS: SMS_TEXT .....	141
18.4. Запросить значение счётчика исходящих SMS или обнулить счётчик: SMS_COUNT .....	142
18.5. Задать новый пароль для входящих SMS: SMS_PWD .....	143
<b>19. Команды для настройки ждущего режима .....</b>	<b>144</b>
19.1. Настроить переход в ждущий режим при отсутствии данных: WAIT_PAUSE .....	144
19.2. Настроить переход в ждущий режим по кодовому слову: WAIT_WORD .....	146
19.3. Задать длительность работы в сети: WAIT_RUNTIME .....	148
19.4. Настроить выход из ждущего режима по периоду: WAIT_START_DELAY .....	150
19.5. Настроить переход в ждущий по звонку: WAIT_CALLDN .....	152
19.6. Настроить выход из ждущего режима по звонку: WAIT_CALLUP .....	154
19.7. Настроить переход в ждущий режим после подачи питания: WAIT_POWER .....	156
19.8. Настроить переход в ждущий режим по состоянию GPIO: WAIT_GPIO_CNT .....	158
<b>20. Команды для настройки режима CSD .....</b>	<b>160</b>
20.1. Задать группу телефонных номеров для работы в режиме CSD: CSD_SET .....	160
20.2. Задать скорость передачи данных при CSD-вызове: CSD_PTCL .....	162
20.3. Выбрать интерфейс для передачи данных, полученных по каналу CSD: CSD_INTF .....	164
<b>21. Команды для работы с телефонными номерами .....</b>	<b>165</b>
21.1. Записать телефонный номер: TEL_NB .....	165
21.2. Задать описание телефонного номера: TEL_TXT .....	167
21.3. Сформировать группу телефонных номеров: GROUP_TEL .....	168
<b>22. Окончание ввода настроек .....</b>	<b>170</b>
22.1. Применить настройки, переданные по USB, и перезагрузить GSM-модуль: BOOT_SET .....	170
22.2. Применить настройки, переданные по GPRS, и перезагрузить GSM-модуль: BOOT_END .....	171
22.3. Применить настройки, переданные по SMS, и перезагрузить GSM-модуль .....	172
<b>23. Контакты и поддержка .....</b>	<b>173</b>



## 1. Введение

### 1.1. Сведения о документе

Документ содержит описание команд настройки модемов iRZ ATM21.A/ATM21.B/ATM21.AG/ATM21.BG, iRZ ATM31.A/ATM31.B, iRZ ATM41.A/ATM41.B/ATM41.A UPS/ATM41.B UPS, iRZ ATM42.A/ATM42.B (далее — модем ATM).

Версия документа	Дата публикации
1.2	29.05.2020

### 1.2. Правила представления

Каждая команда настройки модема ATM описана в отдельном разделе.

В начале каждого раздела приведены общие сведения о назначении команды.

В подразделе «Синтаксис» описаны варианты команды и возможные ответы модема ATM.

Подраздел «Значения вводимых параметров» содержит описание параметров команды и их возможные значения.

В подразделе «Пример» приведён пример использования команды и один из возможных ответов модема ATM.



## 2. Общая информация о командах настройки модема ATM

Команды настройки начинаются с символов AT (от английского Attention – внимание).

Команду настройки (далее также – AT-команда) можно ввести в верхнем или нижнем регистре, например: AT\$SIM\_MAIN? или at\$sim\_main?.

AT-команду можно передать на модем ATM одним из следующих способов.

### 1. По SMS вида <пароль> <0/1><команда>, где:

- <пароль> – пароль сервисного режима (значение по умолчанию: 5492);
- <0/1> – параметр выполнения команды:
  - <0> – настройка записана, но не применяется в данный момент, т. к. модем ATM не перезагружается;
  - <1> – модем ATM перезагружается, применяются настройки, полученные в текущем и во всех предыдущих SMS;
- <команда> – AT-команда.

После пароля необходим знак пробела.

На модемы ATM с версией встроенного ПО 2.1 и выше можно отправить SMS с несколькими командами настройки. Формат такого SMS:

<пароль> <0/1><команда№1>;<команда№2>; ... ; <команда№N>

Модем ATM, получив такое SMS, последовательно выполнит все указанные команды.

Если какая-либо из команд в SMS написана с ошибкой, модем ATM пропустит её и выполнит следующие за ней команды.

**Внимание!** Размер одного SMS – 160 символов. Модем ATM выполнит все корректно написанные команды, которые поместились в одно SMS.

Подробнее см. в документе [«Справочник SMS-команд. Модемы iRZ ATM21.A/iRZ ATM21.B и iRZ ATM31.A/iRZ ATM31.B»](#).

2. По сети GPRS, если модем ATM работает по протоколу iRZ Collector. Подробнее см. в документе «Описание протокола соединения и обмена данными iRZ Collector».

3. По USB с помощью терминальной программы.

**Внимание!** Для конфигурирования модема ATM с помощью команд настройки необходимо ввести пароль сервисного режима.

Условно AT-команды можно разделить на два вида:

- команды с настройками модема ATM (например, AT\$SIM\_MAIN=1);
- команды-запросы, которые запрашивают текущее значение настройки модема ATM (например, AT\$SIM\_MAIN?).



Команды-запросы можно передать на модем ATM по сети GPRS или по USB.


Существует несколько ограничений по применению команд-запросов:

- 1) Можно запросить только по USB и только с паролем сервисного режима:
  - пароль для подключения удалённому серверу (AT\$IRZ\_PWD?, см. п. 7.3);
  - PIN-код SIM-карты модема ATM (AT\$SIM\_PIN<X>?, см. п. 5.2).
- 2) С помощью AT-команд невозможно запросить:
  - пароль для входящих SMS;
  - пароль сервисного режима модема ATM;
  - пароль на подключение по Bluetooth.

## 2.1. Как настроить модем ATM по USB

1. Подключите модем ATM к компьютеру с помощью кабеля USB A — Micro USB.
2. Запустите терминальную программу. Например, [Terminal](#).
3. В терминальной программе подключитесь к COM-порту, который присвоен модему ATM.


Номер COM-порта можно посмотреть в диспетчере устройств. Он будет написан в скобках рядом с записью **ATM USB Serial Port**, раздел **Порты (COM и LPT)**. В примере на рис. 2.1 модему ATM присвоен порт COM3.

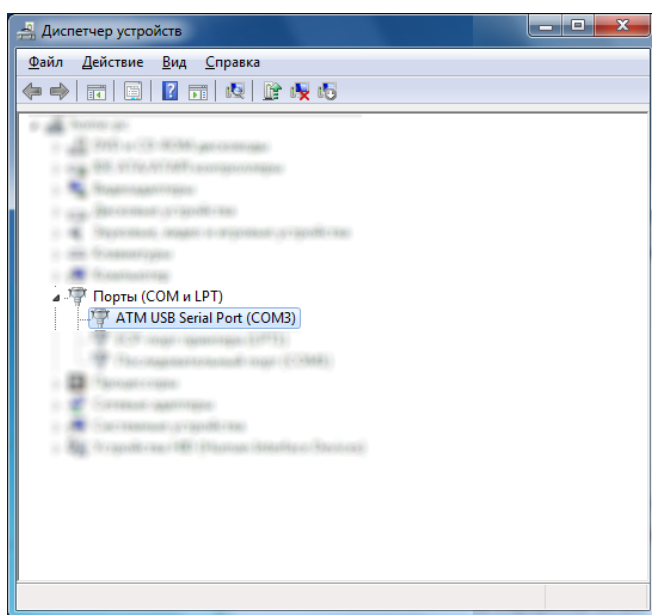

**Рис. 2.1** COM-порт, присвоенный модему ATM

Если в разделе **Порты (COM и LPT)** нет записи **ATM USB Serial Port**, операционная система не смогла определить модем ATM. В таком случае перейдите в раздел **Другие устройства**, найдите запись **STM32 Virtual Com Port** (рис. 2.2) и установите драйвер модема ATM. Драйвер можно скачать с официального сайта компании Радиофид Системы ([www.radiofid.ru](http://www.radiofid.ru)).



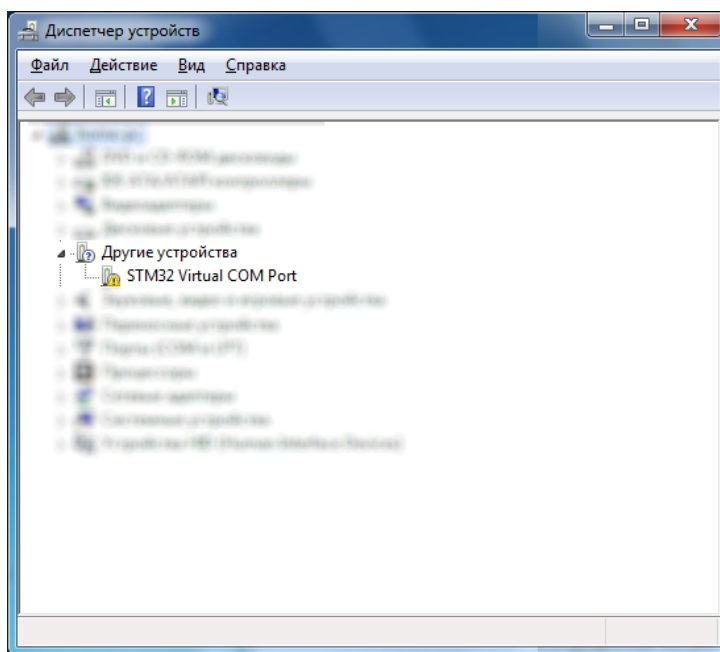

**Рис. 2.2** Операционная система не смогла определить модем ATM

4. В терминальной программе введите AT-команду с паролем сервисного режима для доступа к настройке модема ATM (см. п. 3.1).

5. Последовательно введите AT-команды.

**Внимание!** Модем ATM начнёт работу с новыми настройками только после перезагрузки.

**Примечание.** Если вы настраиваете модем ATM с помощью программы [Terminal](#), во всех AT-командах дублируйте символ \$. Например, вместо AT\$SIM\_MAIN? вводите AT\$\$SIM\_MAIN?. Кроме того, в строке с кнопкой **Send** обязательно поставьте галочку +CR.

## 2.2. Общая информация о командах и ответах модема ATM при настройке по USB

Все AT-команды заканчиваются символами <CR>. Далее по тексту символы <CR> намеренно опущены.

При получении корректной AT-команды модем ATM ответит «OK».

Если AT-команда введена с ошибкой, модем ATM ответит «ERROR».

Если пароль сервисного режима не введён или введён некорректно, модем ATM ответит «ACCESS ERROR».



### 3. Общие команды для управления модемом ATM

#### 3.1. Ввести пароль сервисного режима для доступа к настройкам модема ATM: ATM\_PWD

Команда позволяет передать на модем ATM пароль сервисного режима.

Пароль по умолчанию – 5492.

##### 3.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_PWD=<X<sub>1</sub>>

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_PWD=<X <sub>1</sub> >	Ввести пароль сервисного режима для доступа к настройкам модема ATM	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ATM_PWD=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li></ul>

##### 3.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Пароль сервисного режима	От 4 до 6 печатных символов ASCII

##### 3.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_PWD=5492	AT\$ATM_PWD=5492 OK	Пароль сервисного режима введён верно, модем ATM готов к конфигурированию



### 3.2. Задать новый пароль сервисного режима: ATM\_NEWPWD

Команда задаёт новый пароль сервисного режима модема ATM.

#### 3.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_NEWPWD=<X<sub>1</sub>>

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_NEWPWD=<X <sub>1</sub> >	Задать новый пароль сервисного режима модема ATM	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ATM_NEWPWD=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ATM_NEWPWD=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>

#### 3.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Новый пароль сервисного режима	От 4 до 6 печатных символов ASCII

#### 3.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_NEWPWD=1234	AT\$ATM_NEWPWD=1234 OK	Установлен новый пароль сервисного режима модема ATM: 1234



### 3.3. Сбросить все настройки модема ATM в состояние «по умолчанию»:

#### ATM\_RESET

Команда позволяет сбросить все настройки модема ATM до заводского состояния (кроме паролей).

##### 3.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_RESET

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_RESET	Сбросить все настройки модема ATM (кроме заданных паролей) в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ATM_RESET OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ATM_RESET ACCESS ERROR</li></ul>

##### 3.3.2. Значения вводимых параметров

Нет параметров.

##### 3.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_RESET	AT\$ATM_RESET OK	Настройки модема ATM (кроме паролей) переведены в состояние «по умолчанию»



### 3.4. Запросить текущие настройки модема ATM: ATM\_ALL?

Команда позволяет получить информацию обо всех текущих настройках модема ATM.

#### 3.4.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_ALL?

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_ALL?	Запросить информацию о текущих настройках модема ATM	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ATM_ALL? ответ на запрос OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ATM_ALL? ACCESS ERROR</li></ul>

#### 3.4.2. Значения вводимых параметров

Нет параметров.

#### 3.4.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_ALL?	AT\$ATM_ALL? ----- ^atm_soft:1.3-019.666 ^atm_hard:2.0 ^atm_name:ATM21.A/B ..... продолжение ответа ..... OK	Список всех текущих настроек модема ATM



### 3.5. Запросить версию программного обеспечения модема ATM: ATM\_SOFT?

Команда позволяет получить информацию о текущей версии программного обеспечения модема ATM.

#### 3.5.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_SOFT?

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_SOFT?	Запросить информацию о текущей версии программного обеспечения модема ATM	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ATM_SOFT? ^ATM_SOFT:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ATM_SOFT? ACCESS ERROR</li></ul>

#### 3.5.2. Значения вводимых параметров

Нет параметров.

#### 3.5.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_SOFT?	AT\$ATM_SOFT? ^ATM_SOFT:1.4-022.351 OK	Текущая версия программного обеспечения модема ATM: 1.4.  Текущая версия сборки: 022.351



### 3.6. Запросить версию аппаратного обеспечения модема ATM: ATM\_HARD?

Команда позволяет получить информацию о текущей версии аппаратного обеспечения модема ATM.

#### 3.6.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_HARD?

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_HARD?	Запросить информацию о текущей версии аппаратного обеспечения модема ATM	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ATM_HARD? ^ATM_HARD:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ATM_HARD? ACCESS ERROR</li></ul>

#### 3.6.2. Значения вводимых параметров

Нет параметров.

#### 3.6.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_HARD?	AT\$ATM_HARD? ^ATM_HARD:2.0 OK	Текущая версия аппаратного обеспечения модема ATM: 2.0



### 3.7. Запросить название модема ATM: ATM\_NAME?

Команда позволяет запросить название модема ATM.

#### 3.7.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_NAME?

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_NAME?	Запросить название модема ATM	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ATM_NAME? ^ATM_NAME:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ATM_NAME? ACCESS ERROR</li></ul>

#### 3.7.2. Значения вводимых параметров

Нет параметров.

#### 3.7.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_NAME?	AT\$ATM_NAME? ^ATM_NAME:ATM21.A/B OK	Название модема ATM: ATM21.A/B





### 3.8. Запросить IMEI модема ATM: ATM\_IMEI?

Команда позволяет запросить IMEI модема ATM (международный идентификатор аппаратуры мобильной связи, 15 цифр).

#### 3.8.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_IMEI?

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_IMEI?	Запросить IMEI модема ATM	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ATM_IMEI? ^ATM_IMEI:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ATM_IMEI? ACCESS ERROR</li></ul>

#### 3.8.2. Значения вводимых параметров

Нет параметров.

#### 3.8.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_IMEI?	AT\$ATM_IMEI? ^ATM_IMEI:865374030848264 OK	IMEI модема ATM: 865374030848264



### 3.9. Запросить текущую версию протокола AT-команд: AT\$ATM\_PRTCL?

Команда позволяет запросить текущую версию протокола AT-команд, которую использует модем ATM.

#### 3.9.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_PRTCL?

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_PRTCL?	Запросить текущую версию протокола AT-команд	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ATM_PRTCL? ^ATM_PRTCL:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ATM_PRTCL? ACCESS ERROR</li></ul>

#### 3.9.2. Значения вводимых параметров

Нет параметров.

#### 3.9.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_PRTCL?	AT\$ATM_PRTCL? ^ATM_PRTCL:1.2 OK	Модем ATM использует протокол AT-команд версии 1.2



### 3.10. Запросить информацию о сборке модема ATM: ATM\_BUILD?

Команда позволяет запросить дату и время сборки модема ATM.

#### 3.10.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_BUILD?

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_BUILD?	Запросить дату и время сборки модема ATM	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ATM_BUILD? ^ATM_BUILD:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ATM_BUILD? ACCESS ERROR</li></ul>

#### 3.10.2. Значения вводимых параметров

Нет параметров.

#### 3.10.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_BUILD?	AT\$ATM_BUILD? ^ATM_BUILD:ATM-2 hard-2.0 soft-1.4 build: Nov 15 2018 15:47:34 OK	<ul style="list-style-type: none"><li>■ hard-2.0 – версия аппаратного обеспечения;</li><li>■ soft-1.4 – версия программного обеспечения;</li><li>■ build: Nov 15 2018 15:47:34 – дата и время сборки</li></ul>



### 3.11. Настроить вывод лога (настройка сохраняется при перезагрузке модема ATM): ATM\_DEBUG

Команда позволяет настроить вывод лога по USB/COM-порту. Настройка сохраняется при перезагрузке модема ATM.

По умолчанию вывод лога осуществляется через USB.

#### 3.11.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_DEBUG

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_DEBUG=<X <sub>1</sub> >	Настроить вывод лога	<ul style="list-style-type: none"><li>AT\$ATM_DEBUG=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>&lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>AT\$ATM_DEBUG=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ATM_DEBUG?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>ATM_DEBUG? ^ATM_DEBUG:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>&lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>AT\$ATM_DEBUG? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ATM_DEBUG=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>AT\$ATM_DEBUG= OK</li><li>&lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>AT\$ATM_DEBUG= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 3.11.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Способ вывода лога	<ul style="list-style-type: none"><li>0 – вывод лога отключен;</li><li>1 – вывод лога через USB;</li><li>2 – вывод лога через COM-порт</li></ul>

#### 3.11.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_DEBUG=0	AT\$ATM_DEBUG=0 OK	Вывод лога отключен



### 3.12. Настроить вывод лога (настройка не сохраняется при перезагрузке модема ATM): **ATM\_DBG**

Команда позволяет настроить вывод лога по USB/COM-порту. Настройка не сохраняется при перезагрузке модема ATM.

После перезагрузки модема ATM параметру команды **ATM\_DBG** присваивается значение параметра команды **ATM\_DEBUG** (см. п. 3.11).

**Внимание!** Команда **ATM\_DBG** имеет более высокий приоритет, чем **ATM\_DEBUG**. Если команды имеют разные значения параметров, к модему ATM будут применены настройки команды **ATM\_DBG**.

По умолчанию вывод лога осуществляется через USB.

#### 3.12.1. Синтаксис

Синтаксис команды: **AT\$ATM\_DBG**

Команда	Значение команды	Возможные ответы
<b>AT\$ATM_DBG=&lt;X<sub>1</sub>&gt;</b>	Настроить вывод лога (не сохраняется при перезагрузке модема ATM)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>AT\$ATM_DBG=&lt;X<sub>1</sub>&gt;</b> OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ <b>AT\$ATM_DBG=&lt;X<sub>1</sub>&gt;</b> ACCESS ERROR</li></ul>
<b>AT\$ATM_DBG?</b>	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>AT\$ATM_DBG?</b> ^ATM_DBG:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ <b>AT\$ATM_DBG?</b> ACCESS ERROR</li></ul>
<b>AT\$ATM_DBG=</b>	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>AT\$ATM_DBG=</b> OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ <b>AT\$ATM_DBG=</b> ACCESS ERROR</li></ul>

#### 3.12.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Способ вывода лога	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – вывод лога отключен;</li><li>■ 1 – вывод лога через USB;</li><li>■ 2 – вывод лога через COM-порт</li></ul>



### 3.12.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_DBG=0	AT\$ATM_DBG=0 OK	Вывод лога отключен



### 3.13. Запросить уровень GSM-сигнала (CSQ): ATM\_CSQ

Команда позволяет запросить уровень GSM-сигнала (CSQ).

#### 3.13.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_CSQ?

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_CSQ?	Запросить уровень GSM-сигнала (CSQ)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ATM_CSQ? ^ATM_CSQ:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ATM_CSQ? ACCESS ERROR</li></ul>

#### 3.13.2. Значения вводимых параметров

Нет вводимых параметров.

#### 3.13.3. Расшифровка ответа модема ATM

В таблице ниже приведена расшифровка ответа модема ATM.

Ответ	Значение
0-31	Уровень CSQ от 0 до 31 соответственно
51	Отсутствует питание GSM-модуля. Если при этом у модема ATM есть внешнее питание, то необходимо повторить запрос позже
52	Отсутствует внешнее питание модема ATM
53	Отсутствует SIM-лоток №1 (выбрана SIM-карта №1)
54	Отсутствует SIM-лоток №2 (выбрана SIM-карта №2)
55	SIM-карта №1 отсутствует в SIM-лотке или не готова к работе: требуется ввести PIN-код или PUK-код (SIM-карта заблокирована). Выбрана SIM-карта №1, SIM-лоток присутствует
56	SIM-карта №2 отсутствует в SIM-лотке или не готова к работе: требуется ввести PIN-код или PUK-код (SIM-карта заблокирована). Выбрана SIM-карта №2, SIM-лоток присутствует
57	Неизвестная ошибка
99	Полное отсутствие сигнала



### 3.13.4. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_CSQ?	AT\$ATM_CSQ? ^ATM_CSQ:51 OK	Отсутствует питание GSM-модуля. Необходимо повторить запрос позже





### 3.14. Запросить наработку модема ATM: ATM\_MTBF

Команда позволяет запросить наработку модема ATM. Нарботка – продолжительность работы устройства в часах, начиная с момента первого включения. Учитывается только то время, когда на модем ATM подано питание.

**Внимание!** Команда **AT\$ATM\_MTBF?** доступна только для модемов ATM с версией встроенного ПО 2.1 и выше.

#### 3.14.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ATM\_MTBF?

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ATM_MTBF?	Запросить наработку модема ATM	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ATM_MTBF? ^ATM_MTBF:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ATM_MTBF? ACCESS ERROR</li></ul>

#### 3.14.2. Значения вводимых параметров

Нет вводимых параметров.

#### 3.14.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ATM_MTBF?	AT\$ATM_MTBF? ^ATM_MTBF:8 OK	Нарботка модема ATM – 8 ч



## 4. Команды для управления RTC и событиями, которые привязаны к RTC

### 4.1. Установить RTC: RTC\_SET

Команда позволяет установить часы реального времени RTC.

Значение часов RTC по умолчанию – 2009 год, 1 января, 00 ч:00 мин:00 сек.

#### 4.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$RTC\_SET

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$RTC_SET=<X <sub>1</sub> >	Установить значение часов реального времени RTC в формате: yyyy,mm,dd,hh,min,sec	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$RTC_SET=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$RTC_SET=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$RTC_SET?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$RTC_SET? ^RTC_SET:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$RTC_SET? ACCESS ERROR</li></ul>

#### 4.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Значение часов реального времени RTC в формате: yyyy,mm,dd,hh,min,sec	Самая ранняя дата, которую можно установить: 2009 год, 1 января, 00 ч:00 мин:00 сек

#### 4.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$RTC_SET?	AT\$RTC_SET? ^RTC_SET:2018,11,28,20,3,27 OK	Текущее значение часов реального времени RTC: 2018 год, 28 ноября, 20:03:27



## 4.2. Настроить события: RTC\_EVENT

Команда позволяет настроить определённые действия (события), которые модем ATM выполнит по расписанию. Время выполнения события модем ATM определит по часами реального времени RTC.

Максимальное количество возможных событий:

- для модемов ATM с версией встроенного ПО ниже 2.0 – 30.
- для модемов ATM с версией встроенного ПО 2.0 и выше – 32.

По умолчанию функция отключена:

- $X_1 = 0$ .
- $X_2 = 0$ .
- $X_3 = 0$ .
- $X_4 = 0$ .
- $X_5 = 0$ .
- $X_6 = 0$ .

### 4.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$RTC\_EVENT

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$RTC_EVENT<X>=<X <sub>123456<td><ul style="list-style-type: none"><li>■ Создать новое событие.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul></td><td><ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$RTC_EVENT&lt;X&gt;=&lt;X<sub>123456OK</sub></li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$RTC_EVENT&lt;X&gt;=&lt;X<sub>123456ACCESS ERROR</sub></li></ul></td></sub>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Создать новое событие.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$RTC_EVENT&lt;X&gt;=&lt;X<sub>123456OK</sub></li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$RTC_EVENT&lt;X&gt;=&lt;X<sub>123456ACCESS ERROR</sub></li></ul>
AT\$RTC_EVENT<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$RTC_EVENT&lt;X&gt;? ^RTC_EVENT:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$RTC_EVENT&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$RTC_EVENT<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$RTC_EVENT&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$RTC_EVENT&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>



#### 4.2.2. Значения вводимых параметров

Действия, которые модем ATM может выполнять автоматически, условно поделены на группы:

1. Действия с SIM-картами:

- ☐ переключение на SIM1;
- ☐ переключение на SIM2.

2. Ждущий режим:

- ☐ переход/выход из ждущего режима соединения №1–5, работающего в режиме «клиент» (задаётся для каждого соединения отдельно);
- ☐ переход/выход из ждущего режима соединений, работающих в режиме «сервер» (задаётся для всех соединений сразу).

3. Перезагрузка по сторожевому таймеру WDT:

- ☐ перезагрузка GSM-модуля;
- ☐ перезагрузка модема ATM целиком.

4. Изменение состояния выводов GPIO:

- ☐ перевод вывода GPIO1-GPIO8 в высокий уровень (задаётся для каждого вывода отдельно);
- ☐ перевод вывода GPIO1-GPIO8 в низкий уровень (задаётся для каждого вывода отдельно).

5. Спящий режим:

- ☐ вход в спящий режим;
- ☐ выход из спящего режима.

**Внимание!** События группы «Спящий режим» доступны только для модемов ATM с версией встроенного ПО 2.1 и выше.

Номер группы обозначен в команде параметром  $X_1$ . Действие, которое должен выполнить модем ATM, обозначено параметром  $X_2$ .

Параметры  $X_3$  и  $X_4$  позволяют задать дни, в которые модем ATM выполнит заданное действие. Параметры  $X_5$  и  $X_6$  – время выполнения действия.

Параметр	Описание параметра	Значения
X	порядковый номер события	<input type="checkbox"/> Число от 1 до 30 (32) – порядковый номер события
$X_1$ $X_2$	группа событие в группе	<input type="checkbox"/> 0 – настройка выключена ( $X_1$ )  1 – группа «SIM» ( $X_1$ ). Событие в группе ( $X_2$ ): <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 0 – перейти на SIM1;</li><li><input type="checkbox"/> 1 – перейти на SIM2</li></ul> 2 – группа «Ждущий режим» ( $X_1$ ):



		<p>Событие в группе (X<sub>2</sub>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – выход из ждущего режима клиента №1;</li> <li>■ 1 – переход в ждущий режим клиента №1;</li> <li>■ 2 – выход из ждущего режима клиента №2;</li> <li>■ 3 – переход в ждущий режим клиента №2;</li> <li>■ 4 – выход из ждущего режима клиента №3;</li> <li>■ 5 – переход в ждущий режим клиента №3;</li> <li>■ 6 – выход из ждущего режима клиента №4;</li> <li>■ 7 – переход в ждущий режим клиента №4;</li> <li>■ 8 – выход из ждущего режима клиента №5;</li> <li>■ 9 – переход в ждущий режим клиента №5;</li> <li>■ 10 – выход из ждущего режима сервера;</li> <li>■ 11 – переход в ждущий режим сервера</li> </ul>
		<p>3 – группа «WDT» (X<sub>1</sub>).</p> <p>Событие в группе (X<sub>2</sub>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – перезагрузка GSM-модуля;</li> <li>■ 1 – перезагрузка модема ATM</li> </ul>
		<p>4 – группа GPIO, настроенных как «выход» (X<sub>1</sub>).</p> <p>Событие в группе (X<sub>2</sub>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – высокий уровень на GPIO1;</li> <li>■ 1 – низкий уровень на GPIO1;</li> <li>■ 2 – высокий уровень на GPIO2;</li> <li>■ 3 – низкий уровень на GPIO2;</li> <li>■ 4 – высокий уровень на GPIO3;</li> <li>■ 5 – низкий уровень на GPIO3;</li> <li>■ 6 – высокий уровень на GPIO4 (GPO);</li> <li>■ 7 – низкий уровень на GPIO4 (GPO);</li> <li>■ 8 – высокий уровень на выводе DCD (контакт №1 на разъёме DB9-F);</li> <li>■ 9 – низкий уровень на выводе DCD (контакт №1 на разъёме DB9-F);</li> <li>■ 10 – высокий уровень на выводе DSR (контакт №6 на разъёме DB9-F);</li> <li>■ 11 – низкий уровень на выводе DSR (контакт №6 на разъёме DB9-F);</li> <li>■ 12 – высокий уровень на выводе CTS (контакт №8 на разъёме DB9-F);</li> <li>■ 13 – низкий уровень на выводе CTS (контакт №8 на разъёме DB9-F);</li> <li>■ 14 – высокий уровень на выводе RING (контакт №9 на разъёме DB9-F);</li> <li>■ 15 – низкий уровень на выводе RING (контакт №9 на разъёме DB9-F)</li> </ul>



		5 – группа «Спящий режим» (X <sub>1</sub> ). Событие в группе (X <sub>2</sub> ): <input type="checkbox"/> 0 – выход из спящего режима; <input type="checkbox"/> 1 – вход в спящий режим
X <sub>3</sub>	расписание – день недели	<input type="checkbox"/> 0 – параметр не задан, событие выполняется каждый день; <input type="checkbox"/> 1 – понедельник; <input type="checkbox"/> 2 – вторник; <input type="checkbox"/> 3 – среда; <input type="checkbox"/> 4 – четверг; <input type="checkbox"/> 5 – пятница; <input type="checkbox"/> 6 – суббота; <input type="checkbox"/> 7 – воскресенье
X <sub>4</sub>	расписание – календарный день	<input type="checkbox"/> 0 – параметр не задан, событие выполняется каждый день; <input type="checkbox"/> от 1 до 31 – календарный день месяца; <input type="checkbox"/> 32 – чётные числа месяца; <input type="checkbox"/> 33 – нечётные числа месяца
X <sub>5</sub>	время (часы)	Число от 0 до 23
X <sub>6</sub>	время (минуты)	Число от 0 до 59

**Внимание!** Если вы настроили событие **Вход в спящий режим**, вам необходимо настроить событие **Выход из спящего режима** или задать алгоритм работы **Спящий режим** для GPIO1 (см. п. 11.2). Другими словами, необходимо задать настройку, по которой модем ATM сможет выйти из спящего режима.

Если этого не сделать, модем ATM проигнорирует переход в спящий режим по расписанию.

**Примечание.** Если вы указали расписание для события – 29-й, 30-й или 31-й календарный день месяца, то в те месяцы, в которых отсутствует указанный день, модем ATM не выполнит событие. Например, событие, которое модем ATM должен выполнить 31-го числа, он пропустит в феврале, апреле, июне, сентябре и ноябре, т. к. в эти месяцы отсутствует 31-е число.

#### 4.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$RTC_EVENT1=1,1,1,0,20,15	AT\$RTC_EVENT1=1,1,1,0,20,15 OK	Событие №1: переключаться на SIM2 каждый понедельник в 20 ч:15 мин



## 5. Команды для настройки SIM-карт

### 5.1. Выбрать главную SIM-карту: SIM\_MAIN

Команда позволяет выбрать главную SIM-карту в модеме ATM.

По умолчанию главной является SIM-карта №1.

#### 5.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SIM\_MAIN

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SIM_MAIN=<X <sub>1</sub> >	Выбрать главную SIM-карту	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_MAIN=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_MAIN=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_MAIN?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_MAIN? ^SIM_MAIN:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_MAIN? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_MAIN=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_MAIN= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_MAIN= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 5.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Номер главной SIM-карты	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – SIM-карта №1;</li><li>■ 2 – SIM-карта №2</li></ul>

#### 5.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SIM_MAIN?	AT\$SIM_MAIN? ^SIM_MAIN:1 OK	Главной является SIM-карта №1



## 5.2. Записать PIN-код SIM-карты: SIM\_PIN

Команда позволяет записать в память модема ATM PIN-код SIM-карты или узнать PIN-код, записанный ранее.

PIN-код, записанный в модем ATM, должен соответствовать PIN-коду SIM-карты.

По умолчанию PIN-коды для обеих SIM-карт в памяти модема ATM отсутствуют.

### 5.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SIM\_PIN

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SIM_PIN<X>=<X <sub>1</sub> >	Записать PIN-код SIM<X>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_PIN&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_PIN&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_PIN<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_PIN&lt;X&gt;? ^SIM_PIN:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_PIN&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_PIN<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_PIN&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_PIN&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 5.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Номер SIM-карты	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – SIM-карта №1;</li><li>■ 2 – SIM-карта №2</li></ul>
X <sub>1</sub>	PIN-код SIM-карты	От 4 до 8 цифр





### 5.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SIM_PIN1?	AT\$SIM_PIN1? ^SIM_PIN1: OK	PIN-код для SIM-карты №1 в память моде- ма ATM не записан



### 5.3. Задать APN сотового оператора для подключения по GPRS: SIM\_APN

Чтобы модем ATM смог установить GPRS-соединение, нужно для SIM-карты задать настройки сотового оператора: APN, пароль (см. п. 5.4) и логин (см. п. 5.5).

Команда позволяет записать в память модема ATM APN или узнать APN, записанный ранее.

По умолчанию APN для обеих SIM-карт не записаны.

#### 5.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SIM\_APN

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SIM_APN<X>=<X <sub>1</sub> >	Задать APN для SIM<X>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_APN&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_APN&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_APN<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_APN&lt;X&gt;? ^SIM_APN:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_APN&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_APN<X>	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_APN&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_APN&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 5.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Номер SIM-карты	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – SIM-карта №1;</li><li>■ 2 – SIM-карта №2</li></ul>
X <sub>1</sub>	APN SIM-карты	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 64 печатных символов ASCII;</li><li>■ пустой параметр – APN не задан</li></ul>



### 5.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SIM_APN1?	AT\$SIM_APN1? ^SIM_APN1:internet.beeline.ru OK	APN SIM-карты №1: internet.beeline.ru



## 5.4. Задать пароль сотового оператора для подключения по GPRS: SIM\_PWD

Чтобы модем ATM смог установить GPRS-соединение, нужно для SIM-карты задать настройки сотового оператора: APN (см. п. 5.3), пароль и логин (см. п. 5.5).

Команда позволяет записать в память модема ATM пароль для подключения по GPRS или узнать пароль, записанный ранее.

По умолчанию пароли обеих SIM-карт не записаны.

### 5.4.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SIM\_PWD

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SIM_PWD<X>=<X <sub>1</sub> >	Записать пароль SIM<X> для подключения по GPRS	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_PWD&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_PWD&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_PWD<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_PWD&lt;X&gt;? ^SIM_PWD:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_PWD&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_PWD<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_PWD&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_PWD&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 5.4.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Номер SIM-карты	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – SIM-карта №1;</li><li>■ 2 – SIM-карта №2</li></ul>
X <sub>1</sub>	Пароль SIM-карты	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 32 печатных символов ASCII;</li><li>■ пустой параметр – пароль не задан</li></ul>



### 5.4.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SIM_PWD1=12345	AT\$SIM_PWD1=12345 OK	Записан пароль SIM-карты №1: 12345



## 5.5. Задать логин сотового оператора для подключения по GPRS: SIM\_USER

Чтобы модем ATM смог установить GPRS-соединение, нужно для SIM-карты задать настройки сотового оператора: APN (см. п. 5.3), пароль (см. п. 5.4) и логин.

Команда позволяет записать в память модема ATM логин для подключения по GPRS или узнать логин, записанный ранее.

По умолчанию логины обеих SIM-карт не записаны.

### 5.5.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SIM\_USER

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SIM_USER<X>=<X <sub>1</sub> >	Записать логин SIM<X> для подключения по GPRS	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_USER&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_USER&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_USER<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_USER&lt;X&gt;? ^SIM_USER:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_USER&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_USER<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_USER&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_USER&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 5.5.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Номер SIM-карты	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – SIM-карта №1;</li><li>■ 2 – SIM-карта №2</li></ul>
X <sub>1</sub>	Логин SIM-карты	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 32 печатных символов ASCII;</li><li>■ пустой параметр – логин не задан</li></ul>



### 5.5.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SIM_USER1=mts	AT\$SIM_USER1=mts OK	Записан логин SIM-карты №1: mts



## 5.6. Задать интервал для возврата на главную SIM-карту: SIM\_RTN

Команда позволяет установить временной интервал, по истечении которого модем ATM переключится с резервной на главную SIM-карту.

Значение по умолчанию: 20 мин.

**Внимание!** Приоритетными являются функции смены SIM-карт по GPIO (см. п. 5.9) и по расписанию (см. п. 4.2). Если включена одна из них, функция переключения с резервной на главную SIM-карту по времени становится неактивной.

### 5.6.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SIM\_RTN

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SIM_RTN=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать интервал для возврата на главную SIM-карту.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_RTN=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_RTN=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_RTN?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_RTN? ^SIM_RTN:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_RTN? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_RTN=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_RTN= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_RTN= ACCESS ERROR</li></ul>

### 5.6.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Интервал для возврата на главную SIM-карту	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 255 мин – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>





### 5.6.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SIM_RTN=50	AT\$SIM_RTN=50 OK	Установлен интервал для возврата на главную SIM-карту: 50 мин



## 5.7. Задать интервал для перехода на другую SIM-карту после возникновения ошибки: SIM\_CHG

Команда позволяет установить временной интервал, по истечении которого модем ATM переключится на другую SIM-карту при возникновении ошибки работы с текущей SIM-картой.

Значение по умолчанию: 30 мин.

**Внимание!** Приоритетными являются функции смены SIM-карт по GPIO (см. п. 5.9) и по расписанию (см. п. 4.2). Если включена одна из них, функция переключения между SIM-картами при ошибке становится неактивной.

### 5.7.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SIM\_CHG

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SIM_CHG=<X1>	Задать интервал для перехода на другую SIM-карту	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_CHG=&lt;X1&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_CHG=&lt;X1&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_CHG?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_CHG? ^SIM_CHG:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_CHG? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_CHG=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_CHG= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_CHG= ACCESS ERROR</li></ul>

### 5.7.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Интервал для перехода на другую SIM-карту при возникновении ошибки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 255 мин – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>



### 5.7.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SIM_CHG=50	AT\$SIM_CHG=50 OK	Установлен интервал для перехода на другую SIM-карту: 50 мин.



## 5.8. Настроить работу в роуминге: SIM\_ROAM

Команда позволяет разрешить или запретить модему ATM работать в зоне роуминга.

По умолчанию работа в зоне роуминга запрещена.

### 5.8.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SIM\_ROAM

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SIM_ROAM<X>=<X <sub>1</sub> >	Разрешить/запретить работу в роуминге	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_ROAM&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_ROAM&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_ROAM<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_ROAM&lt;X&gt;? ^SIM_ROAM:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_ROAM&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_ROAM<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_ROAM&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_ROAM&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 5.8.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Номер SIM-карты	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – SIM-карта №1;</li><li>■ 2 – SIM-карта №2</li></ul>
X <sub>1</sub>	Работа в роуминге	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – запрещено;</li><li>■ 1 – разрешено</li></ul>

### 5.8.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SIM_ROAM1=1	AT\$SIM_ROAM1=1 OK	Модем ATM может работать в зоне роуминга через SIM-карту №1



## 5.9. Настроить переключение между SIM-картами по GPIO: SIM\_GPIO

Команда позволяет включить/отключить функцию смены SIM-карт в соответствии с уровнем на выводе GPIO, настроенном как «вход».

Если функция включена, то при появлении высокого уровня на выбранном GPIO модем ATM переключится на работу с главной SIM-картой, при появлении низкого уровня – с резервной.

**Внимание!** Приоритетной является функция смены SIM-карт по расписанию (см. п. 4.2). При её включении функция смены SIM-карт по GPIO автоматически становится неактивной.

По умолчанию функция смены SIM-карт по GPIO отключена.

### 5.9.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SIM\_GPIO

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SIM_GPIO=<X <sub>1</sub> >	Включить/отключить функцию смены SIM-карт в соответствии с состоянием GPIO<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_GPIO=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_GPIO=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_GPIO?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_GPIO? ^SIM_GPIO:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_GPIO? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SIM_GPIO=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SIM_GPIO= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SIM_GPIO= ACCESS ERROR</li></ul>

### 5.9.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Смена SIM-карт в соответствии с состоянием GPIO	<ul style="list-style-type: none"><li>■ число от 1 до 3 (GPIO1-GPIO3 соответственно) – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>



**Внимание!** Если в качестве параметра <X<sub>1</sub>> указан номер GPIO, работающего как «выход», в результате применения команды AT\$SIM\_GPIO функция смены SIM-карт запишется в память модема АТМ (ответ ОК), но будет неактивной. В дальнейшем при смене режима работы GPIO с «выхода» на «вход» данная функция автоматически станет активной.

### 5.9.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SIM_GPIO=1	AT\$SIM_GPIO=1 OK	Включена функция смены SIM-карт в соответствии с состоянием GPIO1



## 5.10. Выбрать приоритетный тип сотовой сети: GSM\_RANGE

Команда позволяет установить приоритетный для работы модема ATM тип сотовой сети:

- 2G предпочтительно;
- 3G предпочтительно;
- 2G – работа только в 2G-сети;
- 3G – работа только в 3G-сети.

**Внимание!** Команду **GSM\_RANGE** можно применить только для настройки модема ATM31.A/B.

Значение по умолчанию: работа в 3G-сети предпочтительно.

### 5.10.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$GSM\_RANGE

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$GSM_RANGE=<X <sub>1</sub> >	Установить приоритетный для работы модема ATM тип сотовой сети	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GSM_RANGE=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GSM_RANGE=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GSM_RANGE?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GSM_RANGE? ^GSM_RANGE:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GSM_RANGE? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GSM_RANGE=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GSM_RANGE= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GSM_RANGE= ACCESS ERROR</li></ul>

### 5.10.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Тип сотовой сети	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – 2G предпочтительно;</li><li>■ 1 – 3G предпочтительно;</li><li>■ 2 – только 2G;</li><li>■ 3 – только 3G</li></ul>



### 5.10.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$GSM_RANGE=2	AT\$GSM_RANGE=2 OK	Модем ATM будет работать только в 2G-сети





## 6. Команды для настройки соединений в режиме «клиент»

### 6.1. Настроить соединение в режиме «клиент»: CLNT\_SET

Команда позволяет настроить соединение для работы в режиме «клиент»:

- выбрать интерфейс обмена данными с подключенным устройством;
- вкл/откл функцию резервирования;
- вкл/откл функцию «инкапсуляция».

Всего можно настроить 5 соединений. Настройки задаются для каждого соединения отдельно.

Настройки по умолчанию:

- $X_1 = 0$  (работа в режиме «клиент» отключена);
- $X_2 = 0$  (выбран интерфейс RS485);
- $X_3 = 0$  (работа с резервным сервером отключена);
- $X_4 = 0$  (функция «инкапсуляция» отключена).

**Внимание!** По умолчанию включен параллельный режим работы интерфейсов (RS485+RS232).

В этом режиме:

- данные из TCP-соединений/CSD-соединения отправляются на оба интерфейса;
- данные, полученные с любого интерфейса, отправляются на последнее активное TCP-соединение/CSD-соединения.

Если включен параллельный режим работы интерфейсов, настройка  $X_2$  команды AT\$CLNT\_SET игнорируется. Отключить параллельный режим работы можно с помощью команды AT\$PORT\_MODE (см. п. 14.1).

#### 6.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$CLNT\_SET

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$CLNT_SET<X>=<X <sub>1</sub> >,<X <sub>2</sub> >,<X <sub>3</sub> >,<X <sub>4</sub> >	Задать настройки для соединения <X>	<div><div></div>AT\$CLNT_SET&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt;,&lt;X<sub>3</sub>&gt;,&lt;X<sub>4</sub>&gt; OK</div> <div><div></div>&lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div></div>AT\$CLNT_SET&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt;,&lt;X<sub>3</sub>&gt;,&lt;X<sub>4</sub>&gt; ACCESS ERROR</div>
AT\$CLNT_SET<X>?	Запросить текущее значение настройки	<div><div></div>AT\$CLNT_SET&lt;X&gt;? ^CLNT_SET&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</div> <div><div></div>&lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div></div>AT\$CLNT_SET&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</div>



AT\$CLNT_SET<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AT\$CLNT_SET&lt;X&gt;= OK</li> <li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li> <li>■ AT\$CLNT_SET&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li> </ul>
------------------	---	---

### 6.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Номер соединения	Число от 1 до 5
X <sub>1</sub>	Работа соединения в режиме «клиент»	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – отключено;</li> <li>■ 1 – включено</li> </ul>
X <sub>2</sub>	Интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – RS485;</li> <li>■ 1 – RS232</li> </ul>
X <sub>3</sub>	Работа с резервным сервером	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – отключено;</li> <li>■ 1 – включено</li> </ul>
X <sub>4</sub>	Функция «инкапсуляция» (только при работе с сервером iRZ Collector)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – отключено;</li> <li>■ 1 – включено</li> </ul>

### 6.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$CLNT_SET1=1,0,0,1	AT\$CLNT_SET1=1,0,0,1 OK	<p>Для соединения №1 установлены следующие настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ работа в режиме «клиент» – включена;</li> <li>■ выбран интерфейс – RS485;</li> <li>■ работа с резервным сервером – отключена;</li> <li>■ функция «инкапсуляция» – включена</li> </ul>



## 6.2. Задать IP-адрес/доменное имя и порт удалённого сервера для соединения в режиме «клиент»: CLNT\_IPP

Команда позволяет задать IP-адрес/доменное имя и порт удалённого сервера, с которым модем ATM будет работать в качестве «клиента». Параметр задаётся для каждого из возможных пяти соединений отдельно.

По умолчанию IP-адрес/доменное имя и порт удалённого сервера не заданы.

### 6.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$CLNT\_IPP

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$CLNT_IPP<X>=<X <sub>1</sub> >,<X <sub>2</sub> >	Задать IP-адрес/доменное имя и порт удалённого сервера для соединения <X>	<div><div></div> AT\$CLNT_IPP&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt; OK</div> <div><div></div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div></div> AT\$CLNT_IPP&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt; ACCESS ERROR</div>
AT\$CLNT_IPP<X>?	Запросить текущее значение настройки	<div><div></div> AT\$CLNT_IPP&lt;X&gt;? ^CLNT_IPP&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</div> <div><div></div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div></div> AT\$CLNT_IPP&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</div>
AT\$CLNT_IPP<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<div><div></div> AT\$CLNT_IPP&lt;X&gt;= OK</div> <div><div></div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div></div> AT\$CLNT_IPP&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</div>

### 6.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Номер соединения	Число от 1 до 5
X <sub>1</sub>	IP-адрес/доменное имя удалённого сервера	От 1 до 255 печатных символов ASCII
X <sub>2</sub>	Порт удалённого сервера	<ul style="list-style-type: none"><li>■ число от 1 до 65535;</li><li>■ 0 – порт не задан</li></ul>



### 6.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$CLNT_IPP1=123.112.12.2,1454	AT\$CLNT_IPP1=123.112.12.2,1454 OK	Для соединения №1 установлены: <ul style="list-style-type: none"><li>■ IP-адрес удалённого сервера: 123.112.12.2;</li><li>■ порт удалённого сервера: 1454</li></ul>
AT\$CLNT_IPP1=www.domain.com,1454	AT\$CLNT_IPP1=www.domain.com,1454 OK	Для соединения №1 установлены: <ul style="list-style-type: none"><li>■ доменное имя удалённого сервера: www.domain.com;</li><li>■ порт удалённого сервера: 1454</li></ul>



### 6.3. Задать IP-адрес/доменное имя и порт резервного удалённого сервера для соединения в режиме «клиент»: CLNT\_RSV

Команда позволяет задать IP-адрес/доменное имя и порт резервного удалённого сервера, с которым модем ATM будет работать в качестве «клиента». Параметр задаётся для каждого из возможных пяти соединений отдельно.

По умолчанию IP-адрес/доменное имя и порт резервного удалённого сервера не заданы.

#### 6.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$CLNT\_RSV

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$CLNT_RSV<X>=<X <sub>1</sub> >,<X <sub>2</sub> >	Задать IP-адрес/доменное имя и порт резервного удалённого сервера для соединения <X>	<div><div></div> AT\$CLNT_RSV&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt; OK</div> <div><div></div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div></div> AT\$CLNT_RSV&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt; ACCESS ERROR</div>
AT\$CLNT_RSV<X>?	Запросить текущее значение настройки	<div><div></div> AT\$CLNT_RSV&lt;X&gt;? ^CLNT_RSV&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</div> <div><div></div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div></div> AT\$CLNT_RSV&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</div>
AT\$CLNT_RSV<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<div><div></div> AT\$CLNT_RSV&lt;X&gt;= OK</div> <div><div></div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div></div> AT\$CLNT_RSV&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</div>

#### 6.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Номер соединения	Число от 1 до 5
X <sub>1</sub>	IP-адрес/доменное имя резервного удалённого сервера	От 1 до 255 печатных символов ASCII
X <sub>2</sub>	Порт резервного удалённого сервера	<ul style="list-style-type: none"><li>■ число от 1 до 65535;</li><li>■ 0 – порт не задан</li></ul>



### 6.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$CLNT_RSV1=123.112.12.2,1454	AT\$CLNT_RSV1=123.112.12.2,1454 OK	Для соединения №1 установлены: <ul style="list-style-type: none"><li>■ IP-адрес резервного удалённого сервера: 123.112.12.2;</li><li>■ порт резервного удалённого сервера: 1454</li></ul>
AT\$CLNT_IPP1=www.domain.com,1454	AT\$CLNT_IPP1=www.domain.com,1454 OK	Для соединения №1 установлены: <ul style="list-style-type: none"><li>■ доменное имя резервного удалённого сервера: www.domain.com;</li><li>■ порт резервного удалённого сервера: 1454</li></ul>



## 6.4. Выбрать протокол для работы с удалённым сервером: CLNT\_PRTCL

Команда позволяет выбрать протокол для обмена данными и поддержки соединения с удалённым сервером. Настройки задаются для каждого из возможных пяти соединений отдельно.

По умолчанию включена работа по протоколу iRZ Collector.

### 6.4.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$CLNT\_PRTCL

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$CLNT_PRTCL<X>=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Выбрать протокол работы с удалённым сервером для соединения &lt;X&gt;.</li><li>■ Установить работу без протокола</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$CLNT_PRTCL&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$CLNT_PRTCL&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$CLNT_PRTCL<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$CLNT_PRTCL&lt;X&gt;? ^CLNT_PRTCL&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$CLNT_PRTCL&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$CLNT_PRTCL<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$CLNT_PRTCL&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$CLNT_PRTCL&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 6.4.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Номер соединения	Число от 1 до 5
X <sub>1</sub>	Протокол работы	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – работа без протокола;</li><li>■ 1 – протокол iRZ Collector;</li><li>■ 2 – «Мой протокол»</li></ul>

### 6.4.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$CLNT_PRTCL1=0	AT\$CLNT_PRTCL1=0 OK	Для соединения №1 установлена работа «без протокола»



## 7. Команды для настройки соединений в режиме «клиент», работа по протоколу iRZ Collector

### 7.1. Задать логин для подключения к удалённому серверу: IRZ\_LOGIN

Модем ATM может работать по протоколу iRZ Collector не только с сервером IRZ Collector, но и с другим специальным образом настроенным удалённым сервером. В некоторых ситуациях для доступа к такому серверу кроме пароля (см. п. 7.3) в стартовом сообщении (пакет данных, который передаётся от модема ATM серверу при подключении) необходимо передать логин.

Данная команда позволяет задать логин для доступа к удалённому серверу. После её применения следует включить логин в стартовое сообщение командой **AT\$IRZ\_START=<X<sub>1</sub>>** (см. п. 7.2).

По умолчанию логин не задан, т.к. для подключения модема ATM к серверу IRZ Collector (наиболее распространённый вариант работы) он не используется.

#### 7.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$IRZ\_LOGIN

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$IRZ_LOGIN=<X <sub>1</sub> >	Задать логин для доступа к удалённому серверу при работе по протоколу iRZ Collector	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$IRZ_LOGIN=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$IRZ_LOGIN=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$IRZ_LOGIN?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$IRZ_LOGIN? ^IRZ_LOGIN&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$IRZ_LOGIN? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$IRZ_LOGIN=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$IRZ_LOGIN= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$IRZ_LOGIN= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 7.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Логин для доступа к удалённому серверу при работе по протоколу iRZ Collector	От 4 до 20 печатных символов ASCII





### 7.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$IRZ_LOGIN=1234	AT\$IRZ_LOGIN=1234 OK	Логин для доступа к удалённому серверу при работе по протоколу iRZ Collector: 1234



## 7.2. Добавить логин в состав стартового сообщения: IRZ\_START

Модем ATM может работать по протоколу iRZ Collector не только с сервером IRZ Collector, но и с другим специальным образом настроенным удалённым сервером. В некоторых ситуациях для доступа к такому серверу кроме пароля (см. п. 7.3) в стартовом сообщении (пакет данных, который передаётся от модема ATM серверу при подключении) необходимо передать логин.

Данная команда позволяет добавить логин в стартовое сообщение. Предварительно следует задать логин с помощью команды **AT\$IRZ\_LOGIN=<X<sub>1</sub>>** (см. п. 7.1).

В стартовом сообщении логин обозначается префиксом LOG.

По умолчанию логин не задан и, соответственно, не включен в стартовое сообщение, т.к. для подключения модема ATM к серверу IRZ Collector (наиболее распространённый вариант работы) он не используется.

### 7.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: **AT\$IRZ\_START**

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$IRZ_START=<X <sub>1</sub> >	Добавить/не добавлять логин в стартовое сообщение для подключения к серверу по протоколу iRZ Collector	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$IRZ_START=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$IRZ_START=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$IRZ_START?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$IRZ_START? ^IRZ_START&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$IRZ_START? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$IRZ_START=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$IRZ_START= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$IRZ_START= ACCESS ERROR</li></ul>

### 7.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Статус настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – не добавлять логин в стартовое сообщение;</li><li>■ 1 – добавить логин в стартовое сообщение</li></ul>



### 7.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$IRZ_START=1	AT\$IRZ_START=1 OK	В стартовое сообщение добавлен логин – параметр с префиксом LOG



### 7.3. Задать пароль для подключения к удалённому серверу: IRZ\_PWD

Команда позволяет задать пароль для доступа к удалённому серверу при работе по протоколу iRZ Collector.

Пароль по умолчанию: 5492.

#### 7.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$IRZ\_PWD

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$IRZ_PWD=<X1>	Задать пароль для доступа к удалённому серверу при работе по протоколу iRZ Collector	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$IRZ_PWD=&lt;X1&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$IRZ_PWD=&lt;X1&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$IRZ_PWD?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$IRZ_PWD? ^IRZ_PWD&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$IRZ_PWD? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$IRZ_PWD=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$IRZ_PWD= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$IRZ_PWD= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 7.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X1	Новый пароль для доступа к удалённому серверу при работе по протоколу iRZ Collector	От 4 до 20 печатных символов ASCII

#### 7.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$IRZ_PWD=1234	AT\$IRZ_PWD=1234 OK	Новый пароль для доступа к удалённому серверу при работе по протоколу iRZ Collector: 1234



## 8. Команды для настройки соединений в режиме «клиент», работа по протоколу «Мой протокол»

### 8.1. Настроить подключение к серверу по протоколу «Мой протокол»: ID\_SET

Команда позволяет выполнить следующие настройки:

1. Вкл/откл отправку стартового сообщения (text1) при подключении к серверу. Текст сообщения задаётся с помощью команды **AT\$ID\_TEXT1=<X<sub>1</sub>>** (см. п. 8.2). По умолчанию функция отключена.

2. Вкл/откл функцию обмена данными только после получения сообщения (text2) от удалённого сервера. По умолчанию функция отключена.

Сообщение может содержать:

- любой текст (по умолчанию);
- текст, заданный с помощью команды **AT\$ID\_TEXT2=<X<sub>1</sub>>** (см. п. 8.3).

3. Установить порядок отправки:

- при подключении к серверу сначала передавать стартовое сообщение (text1), затем ожидать сообщение от сервера (text2);
- при подключении к серверу сначала ожидать сообщение от сервера (text2), после его получения передавать стартовое сообщение (text1) (по умолчанию).

#### 8.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ID\_SET

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ID_SET=<X <sub>1</sub> >,<X <sub>2</sub> >,<X <sub>3</sub> >,<X <sub>4</sub> >	Задать настройки подключения к серверу при работе по протоколу «Мой протокол»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_SET=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt;,&lt;X<sub>3</sub>&gt;,&lt;X<sub>4</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_SET=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt;,&lt;X<sub>3</sub>&gt;,&lt;X<sub>4</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ID_SET?	Запросить текущее значение настроек	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_SET? ^ID_SET:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_SET? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ID_SET=	Сбросить настройки в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_SET= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_SET= ACCESS ERROR</li></ul>



### 8.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Функция отправки стартового сообщения (text1) при подключении к серверу	<input type="checkbox"/> 0 – отключить; <input type="checkbox"/> 1 – включить
X <sub>2</sub>	Функция ожидания специального сообщения (text2) от сервера	<input type="checkbox"/> 0 – отключить; <input type="checkbox"/> 1 – включить
X <sub>3</sub>	Текст сообщения от сервера	<input type="checkbox"/> 0 – любой текст; <input type="checkbox"/> 1 – заданный текст
X <sub>4</sub>	Порядок действий модема ATM при подключении к серверу	<input type="checkbox"/> 0 – сначала ожидать сообщение от сервера (text2), после его получения передать стартовое сообщение (text1); <input type="checkbox"/> 1 – сначала передать стартовое сообщение (text1), затем ожидать сообщение от сервера (text2)

### 8.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ID_SET=1,1,0,1	AT\$ID_SET=1,1,0,1 OK	<input type="checkbox"/> 1 – включена отправка стартового сообщения при подключении к серверу; <input type="checkbox"/> 1 – включено ожидание специального сообщения от сервера: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 – с любым текстом;</li></ul> <input type="checkbox"/> 1 – при подключении к серверу сначала передать стартовое сообщение (text1), затем ожидать сообщение от сервера (text2)



## 8.2. Задать текст стартового сообщения для подключения к серверу по протоколу «Мой протокол»: ID\_TEXT1

Команда позволяет задать текст стартового сообщения, которое модем ATM отправит при подключении к серверу по протоколу «Мой протокол».

Текст может содержать вставки с параметрами модема ATM. Для этого используется специальный формат записи.

По умолчанию текст стартового сообщения не задан.

### 8.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ID\_TEXT1

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ID_TEXT1=<X <sub>1</sub> >	Задать текст стартового сообщения, которое модем ATM отправит серверу при подключении (при работе по протоколу «Мой протокол»)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_TEXT1=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_TEXT1=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ID_TEXT1?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_TEXT1? ^ID_TEXT1:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_TEXT1? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ID_TEXT1=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_TEXT1= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_TEXT1= ACCESS ERROR</li></ul>

### 8.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Текст стартового сообщения, которое модем ATM отправит серверу при подключении	<p>Размер текста: от 0 до 255 печатных символов ASCII.</p> <p>Вставки с параметрами модема ATM добавляются с помощью символа @. После символа @ необходимо вводить два знака (пример: @01).</p> <p>В текст стартового сообщения могут быть добавлены следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ @01 = IMEI;</li><li>■ @02 = номер активной SIM-карты;</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>■ @03 = SCID;</li><li>■ @04 = CSQ;</li><li>■ @10 = версия ПО;</li><li>■ @11 = ревизия ПО;</li><li>■ @12 = версия и ревизия платы;</li><li>■ @13 = версия протокола инкапсуляции;</li><li>■ @14 = версия резервного (заводского) ПО;</li><li>■ @20 = пароль для сервера iRZ Collector;</li><li>■ @30 = текущее время (в формате ууууммддhhmmss).</li></ul> <p>Бинарные данные записываются с помощью символа \$ в шестнадцатеричном формате. После символа \$ необходимо вводить два знака (пример: 0x01 = \$01).</p> <p>Специальные символы записываются в дублированном виде:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ \$ = \$\$;</li><li>■ @ = @@</li></ul>
--	--	--

### 8.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ID_TEXT1=@01@02 ATM21	AT\$ID_TEXT1=@01@02 ATM21 OK	Текст стартового сообщения модема ATM при подключении к серверу: «<IMEI> <номер активной SIM-карты> ATM21»





### 8.3. Задать текст сообщения от сервера при работе по протоколу «Мой протокол»: ID\_TEXT2

Команда позволяет задать текст сообщения, которое модем ATM будет ожидать от удалённого сервера. Обмен данными с сервером возможен только после получения данного сообщения.

По умолчанию текст сообщения не задан.

#### 8.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ID\_TEXT2

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ID_TEXT2=<X <sub>1</sub> >	Задать текст сообщения, которое модем ATM будет ждать от сервера при работе в режиме «Мой протокол»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_TEXT2=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_TEXT2=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ID_TEXT2?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_TEXT2? ^ID_TEXT2:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_TEXT2? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ID_TEXT2=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_TEXT2= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_TEXT2= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 8.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Текст сообщения, которое модем ATM будет ждать от сервера при работе в режиме «Мой протокол»	<p>Размер текста: от 0 до 255 печатных символов ASCII.</p> <p>В текст ответного сообщения могут быть добавлены следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ @30 – текущее время в формате уууymmddhhmmss. Получив сообщение с текущим временем сервера, модем ATM синхронизирует с ним свои часы.</li><li>■ @50&lt;символы&gt; – модем ATM ожидает от сервера последовательность, которая оканчивается на символы, указанные в параметре &lt;символы&gt;. Например, @50\$0D – модем ATM ожидает последовательность, которая оканчивается на символы 0x0D.</li><li>■ @51&lt;кол-во символов&gt; – модем ATM ожидает от</li></ul>



		<p>сервера последовательность символов длиной не меньше &lt;кол-во символов&gt;. Например, @51\$FF – модем ATM ожидает последовательность, в которой 0xFF или больше символов.</p> <p>Бинарные данные записываются с помощью символа \$ в шестнадцатеричном формате. После символа \$ необходимо вводить два знака (пример: 0x01 = \$01).</p> <p>Специальные символы записываются в дублированном виде:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>\$ = \$\$;</li><li>@ = @@</li></ul>
--	--	---

### 8.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ID_TEXT2=@30 ATM21	AT\$ID_TEXT2=@30 ATM21 OK	Модем ATM ожидает от сервера сообщение вида: «<текущее время> ATM21»



## 8.4. Задать период отправки пакета keep alive при работе по протоколу «Мой протокол»: ID\_INTV

Если в течение определенного промежутка времени отсутствует передача данных, модем ATM отправит на сервер специальный пакет данных keep alive, благодаря которому:

- сервер проинформирован, что модем ATM находится на связи;
- мобильный оператор понимает, что происходит обмен данными, и не закрывает GPRS-соединение.

Команда позволяет задать промежуток времени, по истечении которого модем ATM отправит пакет данных keep alive. Интервал может составлять от 0 до 3600 секунд, где 0 – отключить отправку keep alive.

По умолчанию функция выключена.

Текст пакета keep alive задаётся с помощью команды **AT\$ID\_KEEP=<X<sub>1</sub>>** (см. п. 8.5).

### 8.4.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ID\_INTV

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ID_INTV=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать интервал отсутствия данных в канале связи для отправки пакета keep alive.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_INTV=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_INTV=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ID_INTV?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_INTV? ^ID_INTV:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_INTV? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ID_INTV=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_INTV= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_INTV= ACCESS ERROR</li></ul>



#### 8.4.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Интервал для отправки пакета keep alive	<input type="checkbox"/> от 1 до 3600 секунд – функция включена; <input type="checkbox"/> 0 – функция отключена

#### 8.4.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ID_INTV=60	AT\$ID_INTV=60 OK	Задан интервал для отправки пакета keep alive – 60 с. Если в течение 60 с отсутствует передача данных, модем ATM отправит на сервер пакет keep alive



## 8.5. Задать текст пакета keep alive: ID\_KEEP

Команда позволяет задать текст пакета данных keep alive.

Текст по умолчанию: **\$B5\$BC\$BD\$BE\$BF**.

Если удалить текст пакета keep alive (указать в команде 0 символов), то:

- при включенной функции «инкапсуляция» модем ATM в качестве keep alive будет отправлять пустой пакет в оболочке инкапсуляции;

- при выключенной функции «инкапсуляция» модем ATM не будет отправлять пакет keep alive.

Включить отправку keep alive можно с помощью команды **AT\$ID\_INTV** (см. п. 8.4).

### 8.5.1. Синтаксис

Синтаксис команды: **AT\$ID\_KEEP**

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ID_KEEP=<X <sub>1</sub> >	Задать текст пакета keep alive	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_KEEP=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_KEEP=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ID_KEEP?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_KEEP? ^ID_KEEP:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_KEEP? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ID_KEEP=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ID_KEEP= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ID_KEEP= ACCESS ERROR</li></ul>

### 8.5.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Текст пакета keep alive	<p>От 0 до 50 символов. Текст может содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ печатные символы;</li><li>■ бинарные данные – записываются с помощью символа \$ в шестнадцатеричном формате, после символа \$ необходимо вводить два знака (пример: 0x01 = \$01);</li><li>■ специальные знаки – записываются в дублированном виде (например: \$=\$\$, @=@@)</li></ul>



### 8.5.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ID_KEEP=\$01\$02\$03	AT\$ID_KEEP=\$01\$02\$03 OK	Текст пакета keep alive: \$01\$02\$03



## 9. Команды для настройки режима «сервер»

### 9.1. Задать количество одновременно возможных подключений удалённых клиентов: SRV\_RCCNT

Команда позволяет ограничить количество одновременно возможных подключений удалённых клиентов.

Количество одновременно возможных подключений удалённых клиентов также ограничивается числом соединений, настроенных для работы в режиме «клиент» (команда **AT\$CLNT\_SET<X>=<X<sub>1234, см. п. 6.1).</sub>**

**Внимание!** Команда **AT\$CLNT\_SET<X>=<X<sub>1234 имеет более высокий приоритет для модема ATM, чем команда **AT\$SRV\_RCCNT=<X<sub>1.</sub>**</sub>**

Например, с помощью **AT\$CLNT\_SET<X>=<X<sub>1234 настроено 3 соединения в режиме «клиент», а с помощью команды **AT\$SRV\_RCCNT=<X<sub>1 – 5 одновременно возможных подключений удалённых клиентов. В таком случае к модему ATM одновременно смогут подключиться только 2 удалённых клиента.</sub>**</sub>**

Значение по умолчанию – 0 (режим «сервер» отключен).

#### 9.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: **AT\$SRV\_RCCNT**

Команда	Значение команды	Возможные ответы
<b>AT\$SRV_RCCNT=&lt;X<sub>1</sub></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать количество одновременно возможных подключений удалённых клиентов.</li><li>■ Отключить режим «сервер»</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>AT\$SRV_RCCNT=&lt;X<sub>1 OK</sub></b></li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ <b>AT\$SRV_RCCNT=&lt;X<sub>1 ACCESS ERROR</sub></b></li></ul>
<b>AT\$SRV_RCCNT?</b>	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>AT\$SRV_RCCNT?</b> ^SRV_RCCNT:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ <b>AT\$SRV_RCCNT?</b> ACCESS ERROR</li></ul>
<b>AT\$SRV_RCCNT=</b>	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>AT\$SRV_RCCNT=</b> OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ <b>AT\$SRV_RCCNT=</b> ACCESS ERROR</li></ul>



### 9.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Количество одновременно возможных подключений удалённых клиентов	<input type="checkbox"/> число от 1 до 5 – режим «сервер «включен»; <input type="checkbox"/> 0 – режим «сервер» отключен

### 9.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SRV_RCCNT=3	AT\$SRV_RCCNT=3 OK	Число одновременно возможных подключений удалённых клиентов – 3





## 9.2. Задать порт модема ATM для входящих подключений удалённых клиентов: SRV\_PORT

Команда позволяет задать порт модема ATM, который открывается для входящих подключений удалённых клиентов.

Количество одновременно возможных подключений удалённых клиентов устанавливается командой **AT\$SRV\_RCCNT=<X<sub>1</sub>>**. Также оно ограничивается числом соединений, настроенных для работы в режиме «клиент» (команда **AT\$CLNT\_SET<X>=<X<sub>1</sub>>,<X<sub>2</sub>>,<X<sub>3</sub>>,<X<sub>4</sub>>**, см. п. 6.1).

Значение порта по умолчанию – 5009.

### 9.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SRV\_PORT

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SRV_PORT=<X <sub>1</sub> >	Задать порт для входящих подключений удалённых клиентов	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_PORT=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_PORT=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SRV_PORT?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_PORT? ^SRV_PORT:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_PORT? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SRV_PORT=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_PORT= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_PORT= ACCESS ERROR</li></ul>

### 9.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Порт для входящих подключений удалённых клиентов	<ul style="list-style-type: none"><li>■ число от 1 до 65535;</li><li>■ 0 – порт не задан</li></ul>



### 9.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SRV_PORT=5060	AT\$SRV_PORT=5060 OK	Задан порт для входящих подключений удалённых клиентов – 5060



### 9.3. Выбрать параметр аутентификации входящих подключений удалённых клиентов: SRV\_IDENT

Модем ATM может ограничивать попытки входящих подключений удалённых клиентов. Данная команда позволяет задать параметр аутентификации: проверка IP-адреса входящего удалённого клиента или проверка пароля.

Если выбран параметр аутентификации, укажите список разрешенных IP-адресов (команда **AT\$SRV\_RCIP<X>=<X<sub>1</sub>>**, см. п. 9.4) и/или паролей (команда **AT\$SRV\_RCPWD<X>=<X<sub>1</sub>>**, см. п. 9.5) для аутентификации.

По умолчанию процедура аутентификации входящих подключений удалённых клиентов отключена. Значение настройки по умолчанию – 0.

#### 9.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: **AT\$SRV\_IDENT**

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SRV_IDENT=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать способ аутентификации входящих подключений удалённых клиентов.</li><li>■ Отключить аутентификацию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_IDENT=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_IDENT=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SRV_IDENT?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_IDENT? ^SRV_IDENT:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_IDENT? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SRV_IDENT=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_IDENT= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_IDENT= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 9.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Способ аутентификации входящих подключений удалённых клиентов	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – аутентификация отключена;</li><li>■ 1 – аутентификация по IP-адресу;</li><li>■ 2 – аутентификация по паролю</li></ul>



### 9.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SRV_IDENT=1	AT\$SRV_IDENT=1 OK	Установлена аутентификация входящих подключений удалённых клиентов по IP-адресу



## 9.4. Задать IP-адрес для аутентификации входящих подключений удалённых клиентов: SRV\_RCIP

Команда позволяет задать IP-адрес для аутентификации входящих подключений удалённых клиентов.

Всего в память модема ATM можно записать 5 таких IP-адресов, 5 раз применив данную команду. Соединение будет установлено только в случае совпадения IP-адреса удалённого клиента с одним из записанных адресов.

Значение по умолчанию – 0.0.0.0 (запрет входящих подключений).

Далее для каждого из заданных IP-адресов требуется назначить рабочий интерфейс (команда **AT\$SRV\_INTF<X>=<X<sub>1</sub>>**, см. п. 9.6).

### 9.4.1. Синтаксис

Синтаксис команды: **AT\$SRV\_RCIP**

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SRV_RCIP<X>=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать IP-адрес для аутентификации входящих подключений удалённых клиентов.</li><li>■ Стереть IP-адрес из памяти модема ATM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_RCIP&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_RCIP&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SRV_RCIP<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_RCIP&lt;X&gt;? ^SRV_RCIP:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_RCIP&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SRV_RCIP<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию», т. е. стереть IP-адрес из памяти модема ATM	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_RCIP&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_RCIP&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 9.4.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер IP-адреса в памяти модема ATM	Число от 1 до 5
X <sub>1</sub>	IP-адрес, с которым будет сравниваться IP-адрес подключающегося удалённого клиента	Максимальный размер – 4 байта (15 символов: цифры и точки)



### 9.4.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SRV_RCIP1=12.1.46.5	AT\$SRV_RCIP1=12.1.46.5 OK	Задан IP-адрес 12.1.46.5 для аутентификации входящих подключений удалённых клиентов. Порядковый номер IP-адреса для хранения в памяти модема ATM – 1



## 9.5. Задать пароль для аутентификации входящих подключений удалённых клиентов: SRV\_RCPWD

Команда позволяет задать пароль для аутентификации входящих подключений удалённых клиентов. Максимальное количество паролей – 5.

В течение 60 секунд после установки соединения модем ATM будет ожидать от удалённого клиента один из паролей, заданных данной командой, в формате **<PSW=пароль,>**.

Обмен данными с удалённым клиентом по выбранному интерфейсу (команда **AT\$SRV\_INTF<X>=<X1>**, см. п. 9.6) будет разрешён только после получения корректного пароля. В случае если удалённый клиент предоставит пароль в другом формате, модем ATM разорвёт соединение.

Например, в настройках модема ATM указан пароль **password123**, для подключения удалённому клиенту необходимо прислать **PSW=password123**, (запятая в конце обязательна).

По умолчанию пароль не задан.

### 9.5.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SRV\_RCPWD

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SRV_RCPWD<X>=<X1>	Задать пароль для аутентификации входящих подключений удалённых клиентов	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_RCPWD&lt;X&gt;=&lt;X1&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_RCPWD&lt;X&gt;=&lt;X1&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SRV_RCPWD<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_RCPWD&lt;X&gt;? ^SRV_RCPWD:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_RCPWD&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SRV_RCPWD<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_RCPWD&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_RCPWD&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 9.5.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер пароля, хранящегося в памяти модема ATM	От 1 до 5



X <sub>1</sub>	Пароль для аутентификации входящих подключений удалённых клиентов	От 1 до 20 печатных символов ASCII
----------------	---	------------------------------------

### 9.5.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SRV_RCPWD1=1234	AT\$SRV_RCPWD1=1234 OK	Задан пароль для аутентификации входящих подключений удалённых клиентов – 1234. Порядковый номер пароля для хранения в памяти модема ATM – 1





## 9.6. Выбрать интерфейс для работы с входящими подключениями: SRV\_INTF

Команда позволяет указать интерфейс модема ATM для передачи данных между подключенным устройством (например, счётчиком) и удалёнными клиентами (входящие соединения).

Перед выполнением команды необходимо:

1. Выключить функцию «параллельная работа интерфейсов (RS232+RS485)» (команда **AT\$PORT\_MODE=1**, см. п. 14.1).

2. При необходимости включить аутентификацию клиентов по IP-адресу (команда **AT\$SRV\_RCIP<X>=<X<sub>1</sub>>**, см. п. 9.4) или по паролю (команда **AT\$SRV\_RCPWD<X>=<X<sub>1</sub>>**, см. п. 9.5). Если аутентификация отключена, к модему ATM сможет подключиться любой удалённый клиент.

По умолчанию для всех входящих соединений выбран интерфейс RS485.

### 9.6.1. Синтаксис

Синтаксис команды: **AT\$SRV\_INTF**

Команда	Значение команды	Возможные ответы
<b>AT\$SRV_INTF&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;</b>	Задать интерфейс для передачи данных между подключенным устройством и удалённым клиентом (входящее соединение)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>AT\$SRV_INTF&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;</b> OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ <b>AT\$SRV_INTF&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;</b> ACCESS ERROR</li></ul>
<b>AT\$SRV_INTF&lt;X&gt;?</b>	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>AT\$SRV_INTF&lt;X&gt;?</b> ^SRV_INTF:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ <b>AT\$SRV_INTF&lt;X&gt;?</b> ACCESS ERROR</li></ul>
<b>AT\$SRV_INTF&lt;X&gt;=</b>	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>AT\$SRV_INTF&lt;X&gt;=</b> OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ <b>AT\$SRV_INTF&lt;X&gt;=</b> ACCESS ERROR</li></ul>

### 9.6.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Передача данных между подключенным устройством и удалённым клиентом при отключенной аутентификации	■ 0 – обмен данными с любым удалённым клиентом (аутентификация отключена)
	Аутентификация включена. Данный параметр соответствует порядковому номеру	■ 1 – IP-адрес №1 или пароль №1;



	разрешенных IP-адресов/паролей, заданных в настройках модема ATM	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 – IP-адрес №2 или пароль №2;</li> <li>■ 3 – IP-адрес №3 или пароль №3;</li> <li>■ 4 – IP-адрес №4 или пароль №4;</li> <li>■ 5 – IP-адрес №5 или пароль №5</li> </ul>
X <sub>1</sub>	Интерфейс для передачи данных между подключенным устройством и удалённым клиентом	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – RS485;</li> <li>■ 1 – RS232</li> </ul>

### 9.6.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SRV_INTF1=0	AT\$SRV_INTF1=0 OK	Передача данных между подключенным по RS485 устройством и удалённым клиентом, прошедшим аутентификацию по IP-адресу №1 или паролю №1



## 9.7. Настроить отправку SMS при смене IP-адреса модема ATM: SRV\_IPSMS

Команда позволяет задать группу телефонных номеров, на которые будут отправлены SMS об изменении IP-адреса модема ATM.

По умолчанию функция SMS-оповещения о смене IP-адреса отключена.

### 9.7.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SRV\_IPSMS

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SRV_IPSMS=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать группу телефонных номеров, на которые будут отправлены SMS о смене IP-адреса модема ATM.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_IPSMS=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_IPSMS=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SRV_IPSMS?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_IPSMS? ^SRV_IPSMS:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_IPSMS? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SRV_IPSMS=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SRV_IPSMS= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SRV_IPSMS= ACCESS ERROR</li></ul>

### 9.7.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Номер группы телефонных номеров, на которые будут отправлены SMS о смене IP-адреса модема ATM	<ul style="list-style-type: none"><li>■ число от 1 до 14 – функция включена;</li><li>■ 0 – функции отключена</li></ul>

### 9.7.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SRV_IPSMS=1	AT\$SRV_IPSMS=1 OK	SMS о смене IP-адреса модема ATM будут отправлены на телефонные номера группы №1



## 10. Команды для настройки мониторинга TCP/IP-соединений

### 10.1. Настроить функцию мониторинга TCP/IP-соединений: PING\_SET

Команда позволяет включить/отключить функцию мониторинга TCP/IP-соединений.

Когда функция включена, модем ATM через определённые интервалы времени (команда **AT\$ERR\_CHECK=<X<sub>1</sub>>**, см. п. 10.3) проверяет доступ к одному или двум публичным серверам (команда **AT\$PING\_IPP<X>=<X<sub>1</sub>>,<X<sub>2</sub>>**, см. п. 10.2).

Если публичные серверы доступны:

- соединение в режиме «клиент» закрывается и открывается снова;
- работа модема ATM в режиме «сервер» продолжается.

Если публичные серверы недоступны:

- модем ATM попытается установить соединение с удалённым сервером через период времени, заданный с помощью команды **AT\$ERR\_ATP=<X<sub>1</sub>>** (см. п. 10.4).
- режим «сервер» модема ATM перезапускается.

**Внимание!** Проверка осуществляется только для соединений в режиме «клиент», которые работают по протоколу **Мой протокол** без функции **Keep alive** или **Без протокола**.

По умолчанию функция мониторинга TCP/IP-соединений отключена.

#### 10.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: **AT\$PING\_SET**

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$PING_SET<X>=<X <sub>1</sub> >	Включить/отключить функцию мониторинга TCP/IP-соединений	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PING_SET&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PING_SET&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$PING_SET<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PING_SET&lt;X&gt;? ^SRV_SET:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PING_SET&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$PING_SET<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PING_SET&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PING_SET&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>



### 10.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер публичного сервера	<input type="checkbox"/> 1 – публичный сервер №1; <input type="checkbox"/> 2 – публичный сервер №2
X <sub>1</sub>	Статус функции мониторинга TCP/IP-соединений	<input type="checkbox"/> 0 – отключить; <input type="checkbox"/> 1 – включить

### 10.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$PING_SET1=1	AT\$PING_SET1=1 OK	Включена функция мониторинга TCP/IP-соединений: проверяется наличие доступа к публичному серверу №1



## 10.2. Задать IP-адрес/доменное имя публичного сервера для мониторинга

### TCP/IP-соединений: PING\_IPP

Команда позволяет задать IP-адрес (или доменное имя) публичного сервера, который используется для мониторинга TCP/IP-соединения. Всего в память модема ATM можно записать два публичных сервера (дважды применив данную команду).

По умолчанию для мониторинга TCP/IP-соединения используются:

- сервер №1 – Yandex (www.ya.ru);
- сервер №2 – Google (8.8.8.8).

#### 10.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$PING\_IPP

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$PING_IPP<X>=<X <sub>12<td>Задать IP-адрес (или доменное имя) публичного сервера для мониторинга TCP/IP-соединения</td><td><div><div></div> AT\$PING_IPP&lt;X&gt;=&lt;X<sub>12OK</sub></div><div><div></div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div><div><div></div> AT\$PING_IPP&lt;X&gt;=&lt;X<sub>12ACCESS ERROR</sub></div></td></sub>	Задать IP-адрес (или доменное имя) публичного сервера для мониторинга TCP/IP-соединения	<div><div></div> AT\$PING_IPP&lt;X&gt;=&lt;X<sub>12OK</sub></div> <div><div></div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div></div> AT\$PING_IPP&lt;X&gt;=&lt;X<sub>12ACCESS ERROR</sub></div>
AT\$PING_IPP<X>?	Запросить текущее значение настройки	<div><div></div> AT\$PING_IPP&lt;X&gt;? ^SRV_IPP:&lt;ответ на запрос&gt; OK</div> <div><div></div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div></div> AT\$PING_IPP&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</div>
AT\$PING_IPP<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<div><div></div> AT\$PING_IPP&lt;X&gt;= OK</div> <div><div></div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div></div> AT\$PING_IPP&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</div>

#### 10.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер публичного сервера для мониторинга TCP/IP-соединения	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – публичный сервер №1;</li><li>■ 2 – публичный сервер №2</li></ul>
X <sub>1</sub>	IP-адрес (доменное имя) публичного сервера для мониторинга TCP/IP-соединения	От 1 до 255 печатных символов ASCII
X <sub>2</sub>	Номер порта, обязательный параметр	Число от 0 до 65535



### 10.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$PING_IPP1=www.ya.ru,0	AT\$PING_IPP1=www.ya.ru,0 OK	IP-адрес публичного сервера №1 для мониторинга TCP/IP-соединения: www.ya.ru



### 10.3. Задать интервал для проверки TCP/IP-соединения: ERR\_CHECK

Команда позволяет задать временной интервал для проверки TCP/IP-соединения. Модем ATM проверит TCP/IP-соединение (см. п. 10.1), если в течение указанного времени:

- через соединение в режиме «клиент» не передавались данные;
- к модему ATM не подключались удалённые клиенты.

**Внимание!** Проверка осуществляется только для соединений в режиме «клиент», которые работают по протоколу **Мой протокол** без функции **Keep alive** или **Без протокола**.

По умолчанию временной интервал составляет 10 мин.

#### 10.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ERR\_CHECK

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ERR_CHECK=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать временной интервал для проверки наличия соединения.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ERR_CHECK=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ERR_CHECK=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ERR_CHECK?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ERR_CHECK? ^ERR_CHECK:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ERR_CHECK? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ERR_CHECK=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ERR_CHECK= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ERR_CHECK= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 10.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Временной интервал для проверки TCP/IP-соединения	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 255 мин – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>





### 10.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ERR_CHECK=12	AT\$ERR_CHECK=12 OK	Установлен временной интервал для проверки TCP/IP-соединения – 12 мин



## 10.4. Задать интервал для повторной попытки соединения: ERR\_ATP

Команда позволяет задать временной интервал для повторной попытки соединения:

- если модем ATM в режиме «клиент» не смог получить доступ к удалённому серверу, он попытается восстановить соединение через заданный промежуток времени;
- если модему ATM не удалось запустить режим «сервера», он попытается запустить его повторно через заданный промежуток времени.

По умолчанию временной интервал составляет 30 мин.

### 10.4.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ERR\_ATP

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ERR_ATP=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать временной интервал для повторной попытки соединения.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ERR_ATP=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ERR_ATP=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ERR_ATP?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ERR_ATP? ^ERR_ATP:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ERR_ATP? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ERR_ATP=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ERR_ATP= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ERR_ATP= ACCESS ERROR</li></ul>

### 10.4.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Временной интервал для повторной попытки соединения	<ul style="list-style-type: none"><li>■ число от 1 до 255;</li><li>■ 0 – модем ATM не будет пытаться повторно установить соединение</li></ul>



### 10.4.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ERR_ATP=10	AT\$ERR_ATP=10 OK	Задан интервал для повторной попытки соединения – 10 мин



## 10.5. Настроить SMS-оповещение при обрыве соединения: ERR\_SMS

Команда позволяет настроить отправку SMS при обрыве соединения.

Модем ATM отправит SMS в случае, когда все соединения типа «клиент», которые работают не в ждущем режиме, потеряют связь с удалёнными серверами. SMS не будет отправлено, если установлено хотя бы одно TCP/IP-соединение с удалённым сервером.

По умолчанию временной интервал между обрывом последнего TCP/IP-соединения и отправкой SMS-оповещения составляет 20 мин.

По умолчанию настройка выключена.

### 10.5.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ERR\_SMS

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ERR_SMS=<X <sub>1</sub> >,<X <sub>2</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать номер группы телефонных номеров, на которые модем ATM отправит SMS-оповещения.</li><li>■ Задать временной интервал между обрывом последнего TCP/IP-соединения с удалённым сервером и отправкой SMS.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ERR_SMS=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ERR_SMS=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ERR_SMS?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ERR_SMS? ^ERR_SMS:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ERR_SMS? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ERR_SMS=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ERR_SMS= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ERR_SMS= ACCESS ERROR</li></ul>

### 10.5.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Номер группы телефонных номеров, на которые модем ATM отправит SMS-оповещения	<ul style="list-style-type: none"><li>■ число от 1 до 14 – функция включена;</li><li>■ 0 – функция выключена</li></ul>



X <sub>2</sub>	Временной интервал между обрывом последнего TCP/IP-соединения и отправкой SMS-оповещения	От 0 до 255 мин. Значение 0 – отправка SMS производится сразу
----------------	--	--

### 10.5.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ERR_SMS=1,15	AT\$ERR_SMS=1,15 OK	Через 15 минут после обрыва последнего TCP/IP-соединения модем ATM отправит SMS на телефонные номера группы №1



## 11. Команды для настройки выводов GPIO

### 11.1. Настроить работу выводов GPIO1-GPIO3: GPIO\_SET

Команда позволяет задать направление для внешних выводов GPIO1, GPIO2, GPIO3, а также включить/отключить подтяжку к  $U_{ВХ}$ .

По умолчанию GPIO1-GPIO3 настроены на вход, подтяжка к  $U_{ВХ}$  отключена.

#### 11.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$GPIO\_SET

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$GPIO_SET<X>=<X <sub>1</sub> >,<X <sub>2</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать для вывода GPIO&lt;X&gt; направление.</li><li>■ Включить/отключить подтяжку к <math>U_{ВХ}</math></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_SET&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_SET&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_SET<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_SET&lt;X&gt;? ^GPIO_SET:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_SET&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_SET<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_SET&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_SET&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 11.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер вывода GPIO	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – GPIO1;</li><li>■ 2 – GPIO2;</li><li>■ 3 – GPIO3</li></ul>
X <sub>1</sub>	Направление линии	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – «вход»;</li><li>■ 1 – «выход»</li></ul>
X <sub>2</sub>	Статус функции «подтяжка к $U_{ВХ}$ »	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – отключена;</li><li>■ 1 – включена</li></ul>



### 11.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$GPIO_SET1=0,1	AT\$GPIO_SET1=0,1 OK	Для вывода GPIO1 задано направление «вход», включена функция «подтяжка к U <sub>вх</sub> »



## 11.2. Выбрать алгоритм работы выводов GPIO1-GPIO3, настроенных на «вход»: GPIO\_IFNC

Команда позволяет задать дополнительный алгоритм работы внешних выводов GPIO1, GPIO2, GPIO3, настроенных на «вход»:

- счётчик импульсов;
- АЦП (только для вывода GPIO3);
- спящий режим (только для вывода GPIO1).

**Внимание!** Дополнительный алгоритм работы для GPIO1 «Спящий режим» доступен только для модемов ATM с версией встроенного ПО 2.1 и выше.

По умолчанию для выводов GPIO1-GPIO3, настроенных на «вход», дополнительный алгоритм работы отключен.

### 11.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$GPIO\_IFNC

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$GPIO_IFNC<X>=<X1>	Задать/отключить для вывода GPIO<X> дополнительный алгоритм работы	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_IFNC&lt;X&gt;=&lt;X1&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_IFNC&lt;X&gt;=&lt;X1&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_IFNC<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_IFNC&lt;X&gt;? ^GPIO_IFNC&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_IFNC&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_IFNC<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_IFNC&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_IFNC&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 11.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер вывода GPIO	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – GPIO1;</li><li>■ 2 – GPIO2;</li></ul>





		■ 3 – GPIO3
X <sub>1</sub>	Дополнительный алгоритм работы вывода	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – дополнительный алгоритм работы отключен;</li><li>■ 1 – счётчик импульсов;</li><li>■ 2 – АЦП (только для GPIO3);</li><li>■ 3 – спящий режим (только для GPIO1)</li></ul>

**Внимание!** Если вы хотите задать для GPIO1 дополнительный алгоритм работы «спящий режим» (AT\$GPIO\_IFNC1=3), то перед этим необходимо отключить подтяжку к U<sub>vх</sub>, т. е. выполнить команду AT\$GPIO\_SET1=0,0 (см. п. 11.1).

### 11.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$GPIO_IFNC1=1	AT\$GPIO_IFNC1=1 OK	Дополнительный алгоритм работы для вывода GPIO1 – «счётчик импульсов»



### 11.3. Выбрать алгоритм работы выводов, настроенных на «выход»:

#### GPIO\_OFNC

Команда позволяет задать дополнительный алгоритм работы внешних выводов GPIO1, GPIO2, GPIO3, настроенных на «выход», а также силового вывода GPO4 и выводов GPO разъёма DB9: DCD, DSR, CTS, RING.

Если назначить выводу дополнительный алгоритм работы, он будет переключаться в противоположное состояние при наступлении выбранного события:

- подключение к сети;
- смена активной SIM-карты;
- установка SIM-карты;
- наличие данных по CSD-каналу;
- активность в канале;
- отключение GSM-модуля.

Например, вывод GPO4 находится в состоянии логический 0. Его дополнительный алгоритм работы – смена активной SIM-карты. Как только модем ATM переключится между SIM-картами, состояние GPO4 изменится на логическую 1.

По умолчанию для всех выводов, настроенных на «выход», дополнительный алгоритм работы отключен.

#### 11.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$GPIO\_OFNC

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$GPIO_OFNC<X>=<X <sub>1</sub> >	Задать/отключить дополнительный алгоритм работы для вывода <X>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_OFNC&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_OFNC&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_OFNC<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_OFNC&lt;X&gt;? ^GPIO_OFNC&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_OFNC&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_OFNC<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_OFNC&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_OFNC&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>



### 11.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер вывода	<ul style="list-style-type: none"><li>1 – GPIO1;</li><li>2 – GPIO2;</li><li>3 – GPIO3;</li><li>4 – GPO4;</li><li>5 – DCD;</li><li>6 – DSR;</li><li>7 – CTS;</li><li>8 – RING</li></ul>
X <sub>1</sub>	Дополнительный алгоритм работы вывода	<ul style="list-style-type: none"><li>0 – дополнительный алгоритм работы отключен;</li><li>1 – подключение к сети;</li><li>2 – активная SIM-карта;</li><li>3 – наличие SIM-карт;</li><li>4 – CSD;</li><li>5 – активность в канале;</li><li>6 – отключение модуля</li></ul>

### 11.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$GPIO_OFNC2=1	AT\$GPIO_OFNC2=1 OK	Для вывода GPIO2 задан дополнительный алгоритм работы «подключение к сети»



## 11.4. Настроить работу выводов, настроенных на «выход»: GPIO\_OUT

Команда позволяет задать следующие настройки для выводов GPIO1, GPIO2, GPIO3, настроенных на «выход», а также силового вывода GPO4 и выводов GPO разъёма DB9: DCD, DSR, CTS, RING:

- выбрать режим работы: триггер или импульс;
- вкл/откл функцию сохранения состояния на выводе после перезагрузки модема ATM по питанию;
- задать состояние, в которое переходит вывод при срабатывании события.

Настройки, заданные по умолчанию, приведены в таблице ниже.

№	Вывод	Режим работы	Сохранение состояния	Состояние при срабатывании
1	GPIO1	Триггер	Включено	1
2	GPIO2	Триггер	Включено	1
3	GPIO3	Триггер	Включено	1
4	GPO4	Триггер	Включено	0
5	DCD	Триггер	Включено	0
6	DSR	Триггер	Включено	0
7	CTS	Триггер	Включено	0
8	RING	Триггер	Включено	1

### 11.4.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$GPIO\_OUT

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$GPIO_OUT<X>=<X1>,<X2>,<X3>	Задать настройки для вывода <X>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_OUT&lt;X&gt;=&lt;X1&gt;,&lt;X2&gt;,&lt;X3&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_OUT&lt;X&gt;=&lt;X1&gt;,&lt;X2&gt;,&lt;X3&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_OUT<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_OUT&lt;X&gt;? ^GPIO_OUT&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_OUT&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_OUT<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_OUT&lt;X&gt;= OK</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li> <li>■ AT\$GPIO_OUT&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li> </ul>
--	--	--

#### 11.4.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер вывода	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 – GPIO1;</li> <li>■ 2 – GPIO2;</li> <li>■ 3 – GPIO3;</li> <li>■ 4 – GPIO4;</li> <li>■ 5 – DCD;</li> <li>■ 6 – DSR;</li> <li>■ 7 – CTS;</li> <li>■ 8 – RING</li> </ul>
X <sub>1</sub>	Режим работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – триггер;</li> <li>■ 1 – импульс</li> </ul>
X <sub>2</sub>	Сохранение состояния	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – выключено;</li> <li>■ 1 – включено</li> </ul>
X <sub>3</sub>	Состояние при срабатывании	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – физический 0;</li> <li>■ 1 – физическая 1</li> </ul>

#### 11.4.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$GPIO_OUT2=1,1,1	AT\$GPIO_OUT2=1,1,1 OK	Для вывода GPIO2 заданы настройки: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ режим работы – импульс;</li> <li>■ сохранение состояния – включено;</li> <li>■ состояние при срабатывании - 1</li> </ul>



## 11.5. Задать длину импульса: GPIO\_IMPULSE

Команда позволяет задать длину импульса (мс) для выбранного вывода GPIO.

По умолчанию для всех выводов GPIO длина импульса составляет 1000 мс.

### 11.5.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$GPIO\_IMPULSE

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$GPIO_IMPULSE<X>=<X <sub>1</sub> >	Задать длину импульса для вывода <X>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_IMPULSE&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_IMPULSE&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_IMPULSE<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_IMPULSE&lt;X&gt;? ^GPIO_IMPULSE&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_IMPULSE&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_IMPULSE<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_IMPULSE&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_IMPULSE&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 11.5.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер вывода	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – GPIO1;</li><li>■ 2 – GPIO2;</li><li>■ 3 – GPIO3;</li><li>■ 4 – GPIO4;</li><li>■ 5 – DCD;</li><li>■ 6 – DSR;</li><li>■ 7 – CTS;</li><li>■ 8 – RING</li></ul>
X <sub>1</sub>	Длина импульса	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 мс до 86400000 мс (24 ч);</li><li>■ 0 – сброс настройки в состояние «по умолчанию»</li></ul>



### 11.5.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$GPIO_IMPULSE1=100	AT\$GPIO_IMPULSE1=100 OK	Для вывода GPIO1 задана длина импульса – 100 мс



## 11.6. Настроить SMS-оповещение при изменении состояния GPIO: GPIO\_SMS

Команда позволяет выбрать группу телефонных номеров, на которые модем ATM отправит SMS-оповещения об изменении состояния вывода GPIO.

По умолчанию для всех выводов GPIO функция отключена.

### 11.6.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$GPIO\_SMS

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$GPIO_SMS<X>=<X1>,<X2>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать группу телефонных номеров, на которые модем ATM отправит SMS-оповещения.</li><li>■ Задать фронт срабатывания вывода GPIO&lt;X&gt;.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_SMS&lt;X&gt;=&lt;X1&gt;,&lt;X2&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_SMS&lt;X&gt;=&lt;X1&gt;,&lt;X2&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_SMS<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_SMS&lt;X&gt;? ^GPIO_SMS&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_SMS&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_SMS<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_SMS&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_SMS&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 11.6.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Номер вывода GPIO	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – GPIO1;</li><li>■ 2 – GPIO2;</li><li>■ 3 – GPIO3</li></ul>
X <sub>1</sub>	Порядковый номер группы телефонных номеров	<ul style="list-style-type: none"><li>■ число от 1 до 14 – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>
X <sub>2</sub>	Фронт срабатывания	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – по переднему фронту: модем ATM отправит SMS, когда сигнал на GPIO перейдёт из логич. 0 в логич. 1.</li><li>■ 1 – по заднему фронту: модем ATM отправит SMS, когда сигнал на GPIO перейдёт из логич.</li></ul>





		1 в логич. 0. ■ 2 – по любому фронту: модем ATM отправит SMS при любом изменении сигнала на GPIO
--	--	---

**Внимание!** Для GPIO3, настроенного как АЦП, параметр  $X_2$  игнорируется. Модем ATM будет отправлять SMS при изменении напряжения/тока на выводе на величину, совпадающую с шагом фиксации или превышающую его (см. п. 13.2).

### 11.6.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$GPIO_SMS1=2,0	AT\$GPIO_SMS1=2,0 OK	Когда сигнал на GPIO1 перейдёт из логич. 0 в логич. 1, модем ATM отправит SMS на телефонные номера группы №2



## 11.7. Задать текст SMS об изменении состояния GPIO: GPIO\_TEXT

Команда позволяет задать текст SMS об изменении состоянии вывода GPIO.

По умолчанию для всех выводов GPIO функция отключена.

### 11.7.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$GPIO\_TEXT

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$GPIO_TEXT<X>=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать текст SMS об изменении состояния на выводе GPIO&lt;X&gt;.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_TEXT&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_TEXT&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_TEXT<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_TEXT&lt;X&gt;? ^GPIO_TEXT&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_TEXT&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_TEXT<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_TEXT&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_TEXT&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 11.7.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер вывода GPIO	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – GPIO1;</li><li>■ 2 – GPIO2;</li><li>■ 3 – GPIO3</li></ul>
X <sub>1</sub>	Текст SMS об изменении состояния на выводе GPIO<X>	От 1 до 20 печатных символов (двухбайтное представление по стандарту Юникод)



### 11.7.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$GPIO_TEXT1=0047005000490 04F00310020004300480041004E0 0470045	AT\$GPIO_TEXT1=00470050004900 4F00310020004300480041004E0047 0045 OK	Текст SMS об изменении состо- яния на выводе GPIO1: «GPIO1 CHANGE»



## 11.8. Выбрать соединение для автоматической отправки данных о состоянии GPIO: GPIO\_SEND

Команда позволяет выбрать клиентское соединение, в рамках которого модем ATM отправит на удалённый сервер данные о состоянии GPIO. Для соединения должна быть включена функция «инкапсуляция», команда **AT\$CLNT\_SET<X>=<X<sub>1234 (см. п. 6.1).</sub>**

Функция актуальна для GPIO, настроенных на «вход».

По умолчанию функция отключена.

Для отправки значений АЦП необходимо применить команду **AT\$ADC\_SPMV** (см. п. 13.2), **AT\$ADC\_SPMA** (см. п. 13.3) или **AT\$ADC\_SEND** (см. п. 13.4).

### 11.8.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$GPIO\_SEND

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$GPIO_SEND<X>=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Выбрать клиентское соединение для автоматической отправки данных о состоянии GPIO&lt;X&gt;.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_SEND&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_SEND&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_SEND<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_SEND&lt;X&gt;? ^GPIO_SEND&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_SEND&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_SEND<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_SEND&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_SEND&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 11.8.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер вывода GPIO	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – GPIO1;</li><li>■ 2 – GPIO2;</li><li>■ 3 – GPIO3</li></ul>
X <sub>1</sub>	Порядковый номер соединения	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 5 – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>



### 11.8.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$GPIO_SEND1=3	AT\$GPIO_SEND1=3 OK	Модем ATM отправит данные о состоянии GPIO1 по клиентскому соединению №3



## 11.9. Задать выходное напряжение вывода GPO4: GPIO\_VCC4

Команда позволяет установить для силового вывода GPO4 напряжение питания модема ATM или фиксированное напряжение 7,5 В.

По умолчанию установлено фиксированное напряжение 7,5 В.

### 11.9.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$GPIO\_VCC4

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$GPIO_VCC4=<X <sub>1</sub> >	Задать напряжение для вывода GPO4	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_VCC4=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_VCC4=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_VCC4?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_VCC4? ^GPIO_VCC4:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_VCC4? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GPIO_VCC4=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$GPIO_VCC4= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$GPIO_VCC4= ACCESS ERROR</li></ul>

### 11.9.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Напряжение для силового вывода GPO4	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – напряжение питания модема ATM;</li><li>■ 1 – фиксированное напряжение 7,5 В</li></ul>

### 11.9.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$GPIO_VCC4=0	AT\$GPIO_VCC4=0 OK	Для силового вывода GPO установлено напряжение питания модема ATM



## 12. Команды для настройки счётчика импульсов

### 12.1. Запросить текущее значение счётчика импульсов или обнулить счётчик: COUNT\_STATE

Команда позволяет считать текущее значение счётчика импульсов для выбранного вывода GPIO, настроенного на «вход», а также установить текущее значение равным 0.

Максимальное значение счётчика импульсов – 4294967295. При достижении максимального значения счётчик обнуляется автоматически.

#### 12.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$COUNT\_STATE

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$COUNT_STATE<X>?	Считать текущее значение счётчика импульсов	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$COUNT_STATE&lt;X&gt;? ^COUNT_STATE&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$COUNT_STATE&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$COUNT_STATE<X>=	Сбросить текущее значение счётчика импульсов	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$COUNT_STATE&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$COUNT_STATE&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 12.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер вывода GPIO	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – GPIO1;</li><li>■ 2 – GPIO2;</li><li>■ 3 – GPIO3</li></ul>

#### 12.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$COUNT_STATE1?	AT\$COUNT_STATE1? ^COUNT_STATE1:22 OK	Текущее состояние счётчика импульсов для GPIO1 – 22



## 12.2. Настроить защиту от дребезга: COUNT\_TAU

Команда позволяет задать минимальную длительность входного сигнала. Это необходимо для того, чтобы отличить импульс от дребезга.

Значение по умолчанию – 100 мс.

### 12.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$COUNT\_TAU

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$COUNT_TAU<X>=<X <sub>1</sub> >	Задать минимальную длительность импульса на выводе GPIO<X>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$COUNT_TAU&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$COUNT_TAU&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$COUNT_TAU<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$COUNT_TAU&lt;X&gt;? ^COUNT_TAU&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$COUNT_TAU&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$COUNT_TAU<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$COUNT_TAU&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$COUNT_TAU&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 12.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер вывода GPIO	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 – GPIO1;</li><li>■ 2 – GPIO2;</li><li>■ 3 – GPIO3</li></ul>
X <sub>1</sub>	Минимальная длина импульса	От 10 до 360000 мс (1 ч)

### 12.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$COUNT_TAU1=100	AT\$COUNT_TAU1=100 OK	Если длительность сигнала на входе 100 мс и более, то модем ATM посчитает его импульсом, в противном случае – дребезгом





## 13. Команды для настройки вывода GPIO3 в режиме АЦП

### 13.1. Выбрать параметр для измерений – напряжение или ток: ADC\_SET

Команда позволяет выбрать тип измерения на выводе GPIO3, настроенном как АЦП: напряжение (mV) или ток (mA).

По умолчанию GPIO3 в режиме АЦП настроен на измерение напряжения.

#### 13.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ADC\_SET

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ADC_SET=<X <sub>1</sub> >	Задать тип измерения на АЦП: напряжение или ток	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ADC_SET=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ADC_SET? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ADC_SET?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ADC_SET? ^ADC_SET:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ADC_SET? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ADC_SET=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ADC_SET= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ADC_SET= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 13.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Тип измерения	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – напряжение (mV);</li><li>■ 1 – ток (mA)</li></ul>

#### 13.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ADC_SET=1	AT\$ADC_SET=1 OK	Вывод GPIO3 настроен на измерение тока



## 13.2. Задать шаг фиксации при измерении напряжения: ADC\_SPMV

Команда позволяет задать шаг фиксации при измерении напряжения на выводе GPIO3 в режиме АЦП. Если напряжение изменится на величину, превышающую шаг фиксации, модем АТМ отправит:

- сообщение на сервер об изменении состояния на выводе (см. п. 11.8);
- SMS на телефонные номера выбранной группы (см. п. 11.6).

Шаг фиксации по умолчанию – 1000 мВ.

### 13.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ADC\_SPMV

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ADC_SPMV=<X <sub>1</sub> >	Задать шаг фиксации	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ADC_SPMV=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ADC_SPMV? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ADC_SPMV?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ADC_SPMV? ^ADC_SPMV:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ADC_SPMV? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ADC_SPMV=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ADC_SPMV= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ADC_SPMV= ACCESS ERROR</li></ul>

### 13.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Шаг фиксации	от 1 до 40 000 мВ

### 13.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ADC_SPMV=2000	AT\$ADC_SPMV=2000 OK	Шаг фиксации на выводе GPIO3 – 2 000 мВ



### 13.3. Задать шаг фиксации при измерении тока: ADC\_SPMA

Команда позволяет задать шаг фиксации при измерении тока на выводе GPIO3 в режиме АЦП. Если ток изменится на величину, превышающую шаг фиксации, модем ATM отправит:

- сообщение на сервер об изменении состояния на выводе (см. п. 11.8);
- SMS на телефонные номера выбранной группы (см. п. 11.6).

Шаг фиксации по умолчанию – 1 мА.

#### 13.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ADC\_SPMA

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ADC_SPMA=<X <sub>1</sub> >	Задать шаг фиксации	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ADC_SPMA=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ADC_SPMA? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ADC_SPMA?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ADC_SPMA? ^ADC_SPMA:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ADC_SPMA? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ADC_SPMA=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ADC_SPMA= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ADC_SPMA= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 13.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Шаг фиксации	От 1 до 30 мА

#### 13.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ADC_SPMA=20	AT\$ADC_SPMA=20 OK	Шаг фиксации на выводе GPIO3 – 20 мА



### 13.4. Задать количество и периодичность измерений АЦП для отправки на сервер: ADC\_SEND

Модем ATM может отправить на сервер сообщение с результатами нескольких измерений напряжения/тока на GPIO3, настроенном как АЦП. Команда позволяет задать количество измерений и их периодичность.

Выбрать сервер для отправки сообщения с результатами измерений можно с помощью команды **AT\$GPIO\_SEND3=<X<sub>1</sub>>** (см. п. 11.8). Для выбранного сервера необходимо включить функцию «инкапсуляция» командой **AT\$CLNT\_SET<X>=<X<sub>1</sub>>,<X<sub>2</sub>>,<X<sub>3</sub>>,<X<sub>4</sub>>** (см. п. 6.1).

Если период измерений равен 00:00:00 и/или количество измерений равно 0, модем ATM отправляет сообщение при изменении тока/напряжения на значение, превышающее шаг фиксации (команда **AT\$ADC\_SPMV=<X<sub>1</sub>>**, см. п. 13.2, или команда **AT\$ADC\_SPMA=<X<sub>1</sub>>**, см. п. 13.3).

В случае если данная настройка, а также настройка «Шаг фиксации» (команда **AT\$ADC\_SPMV=<X<sub>1</sub>>**, см. п. 13.2, или команда **AT\$ADC\_SPMA=<X<sub>1</sub>>**, см. п. 13.3) отключены, модем ATM отправляет сообщения серверу при любом изменении напряжения/тока.

Период измерений по умолчанию – 00:00:00 (чч:мм:сс).

Количество измерений по умолчанию – 0.

#### 13.4.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$ADC\_SEND

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$ADC_SEND=<X <sub>1</sub> >,<X <sub>2</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать количество измерений АЦП.</li><li>■ Задать периодичность измерений АЦП</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ADC_SEND=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ADC_SEND=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ADC_SEND?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ADC_SEND? ^ADC_SEND:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ADC_SEND? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$ADC_SEND=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$ADC_SEND= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$ADC_SEND= ACCESS ERROR</li></ul>



#### 13.4.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Количество измерений	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 150 – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена, модем ATM отправит сообщение при изменении тока/напряжения на величину, превышающую шаг фиксации (команда <b>AT\$ADC_SPMV=&lt;X<sub>1</sub>&gt;</b>, см. п. 13.2, или <b>AT\$ADC_SPMA=&lt;X<sub>1</sub>&gt;</b>, см. п. 13.3)</li></ul>
X <sub>2</sub>	Периодичность измерений (чч:мм:сс)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 00:00:01 до 24:59:59 – функция включена;</li><li>■ 00:00:00 – модем ATM отправит сообщение при изменении тока/напряжения на величину, превышающую шаг фиксации (команда <b>AT\$ADC_SPMV=&lt;X<sub>1</sub>&gt;</b>, см. п. 13.2, или <b>AT\$ADC_SPMA=&lt;X<sub>1</sub>&gt;</b>, см. п. 13.3)</li></ul>

#### 13.4.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$ADC_SEND=100,00:01:00	AT\$ADC_SEND=100,00:01:00 OK	Модем ATM выполнит 100 измерений с периодичностью 1 час, после чего отправит на сервер сообщение с результатами



## 14. Команды для настройки интерфейсов RS232 и RS485

### 14.1. Настроить режим параллельной работы порта по интерфейсам

#### RS485+RS232: PORT\_MODE

Команда позволяет включить/отключить режим параллельной работы порта по интерфейсам RS485+RS232. Режим параллельной работы является приоритетным, т.е. при включении данной настройки остальные опции, предусматривающие выбор конкретного интерфейса для работы порта, становятся неактивными.

По умолчанию режим параллельной работы включен.

#### 14.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$PORT\_MODE

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$PORT_MODE=<X <sub>1</sub> >	Включение/отключение режима параллельной работы порта по интерфейсам RS485+RS232	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_MODE=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_MODE=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$PORT_MODE?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_MODE? ^PORT_MODE:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_MODE? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$PORT_MODE=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_MODE= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_MODE= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 14.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Статус режима параллельной работы порта по интерфейсам RS485+RS232	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – включен;</li><li>■ 1 – отключен</li></ul>



### 14.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$PORT_MODE=1	AT\$PORT_MODE=1 OK	Режим параллельной работы порта по интерфейсам RS485+RS232 отключен



## 14.2. Настроить работу порта по интерфейсу RS485 или RS232: PORT\_SET

Команда позволяет задать следующие настройки для работы порта по интерфейсу RS485 или RS232:

- скорость обмена данными (бод);
- количество бит данных для передачи в одной посылке;
- количество стоп-битов;
- параметр контроля четности;
- аппаратное управление потоком данных для RS232. При выборе интерфейса RS485 данный параметр всегда имеет значение «0» и не учитывается модемом ATM.

Настройки по умолчанию:

- скорость обмена данными – 9600 бод;
- количество бит данных для передачи в одной посылке – 8;
- количество стоп-битов – 1;
- параметр контроля четности – нет;
- аппаратное управление потоком данных – нет.

### 14.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$PORT\_SET

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$PORT_SET<X>=<X1>,<X2>,<X3>,<X4>,<X5>	Задать настройки для работы порта по интерфейсу <X>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_SET&lt;X&gt;=&lt;X1&gt;,&lt;X2&gt;,&lt;X3&gt;,&lt;X4&gt;,&lt;X5&gt; OK</li><li>■ &lt;введенная с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_SET&lt;X&gt;=&lt;X1&gt;,&lt;X2&gt;,&lt;X3&gt;,&lt;X4&gt;,&lt;X5&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$PORT_SET<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_SET&lt;X&gt;? ^PORT_SET:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введенная с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_SET&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$PORT_SET<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_SET&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введенная с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_SET&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>





#### 14.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Тип интерфейса	<input type="checkbox"/> 0 – RS485; <input type="checkbox"/> 1 – RS232
X <sub>1</sub>	Скорость обмена данными, бод	<input type="checkbox"/> 1 – 600; <input type="checkbox"/> 2 – 1200; <input type="checkbox"/> 3 – 2400; <input type="checkbox"/> 4 – 4800; <input type="checkbox"/> 5 – 9600; <input type="checkbox"/> 6 – 14400; <input type="checkbox"/> 7 – 19200; <input type="checkbox"/> 8 – 28800; <input type="checkbox"/> 9 – 38400; <input type="checkbox"/> 10 – 56000; <input type="checkbox"/> 11 – 57600; <input type="checkbox"/> 12 – 115200
X <sub>2</sub>	Количество бит данных для передачи в одной посылке	<input type="checkbox"/> 0 – 7; <input type="checkbox"/> 1 – 8
X <sub>3</sub>	Количество стоп-битов	<input type="checkbox"/> 0 – 1; <input type="checkbox"/> 1 – 1,5; <input type="checkbox"/> 2 – 2
X <sub>4</sub>	Параметр контроля четности	<input type="checkbox"/> 0 – нет; <input type="checkbox"/> 1 – чётный; <input type="checkbox"/> 2 – нечётный
X <sub>5</sub>	Аппаратное управление потоком данных	<input type="checkbox"/> 0 – нет; <input type="checkbox"/> 1 – RTS/CTS

#### 14.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$PORT_SET1=5,0,1,1,1	AT\$PORT_SET1=5,0,1,1,1 OK	Для работы по интерфейсу RS232 заданы следующие настройки: <input type="checkbox"/> скорость обмена данными – 9600 бод; <input type="checkbox"/> количество бит данных для передачи в одной посылке – 7; <input type="checkbox"/> количество стоп-битов – 1,5; <input type="checkbox"/> параметр контроля четности – чётный; <input type="checkbox"/> включено аппаратное управление потоком данных – RTS/CTS



### 14.3. Задать состояние выводов интерфейса RS232: DCD, DSR, CTS, RING: PORT\_GPO1

Команда позволяет перевести выводы DCD, DSR, CTS, RING интерфейса RS232 в высокий или низкий уровень (для модемов ATM с версией прошивки 1.3 или более ранней). Для модемов ATM с версией прошивки 1.3 и выше актуален только запрос текущего значения настройки (команда **AT\$PORT\_GPO1?**). Для изменения состояния перечисленных выше выводов следует использовать команду **AT\$GPIO\_OUT<X>=<X<sub>123 (см. п. 11.4).</sub>**

Настройки по умолчанию:

- DCD – высокий уровень;
- DSR – высокий уровень;
- CTS – высокий уровень;
- RING – низкий уровень.

#### 14.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: **AT\$PORT\_GPO1**

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$PORT_GPO1=<X <sub>1</sub> >,<X <sub>2</sub> >,<X <sub>3</sub> >,<X <sub>4</sub> >	Перевод выводов DCD, DSR, CTS, RING интерфейса RS232 в высокий/низкий уровень (для модемов ATM с версией прошивки 1.3 или более ранней)	<div><div>■</div> AT\$PORT_GPO1=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt;,&lt;X<sub>3</sub>&gt;,&lt;X<sub>4</sub>&gt; OK</div> <div><div>■</div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div>■</div> AT\$PORT_GPO1=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt;,&lt;X<sub>3</sub>&gt;,&lt;X<sub>4</sub>&gt; ACCESS ERROR</div>
AT\$PORT_GPO1?	Запросить текущее значение настройки (для всех версий прошивки)	<div><div>■</div> AT\$PORT_GPO1? ^PORT_GPO1:&lt;ответ на запрос&gt; OK</div> <div><div>■</div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div>■</div> AT\$PORT_GPO1? ACCESS ERROR</div>
AT\$PORT_GPO1=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию» (для модемов ATM с версией прошивки 1.3 или более ранней)	<div><div>■</div> AT\$PORT_GPO1= OK</div> <div><div>■</div> &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</div> <div><div>■</div> AT\$PORT_GPO1= ACCESS ERROR</div>



### 14.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Состояние вывода DCD	<input type="checkbox"/> 0 – низкий уровень; <input type="checkbox"/> 1 – высокий уровень
X <sub>2</sub>	Состояние вывода DSR	<input type="checkbox"/> 0 – низкий уровень; <input type="checkbox"/> 1 – высокий уровень
X <sub>3</sub>	Состояние вывода CTS	<input type="checkbox"/> 0 – низкий уровень; <input type="checkbox"/> 1 – высокий уровень
X <sub>4</sub>	Состояние вывода RING	<input type="checkbox"/> 0 – низкий уровень; <input type="checkbox"/> 1 – высокий уровень

### 14.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$PORT_GPO1?	AT\$PORT_GPO1? ^PORT_GPO1:1,1,1,0 OK	Выводы интерфейса RS232 установлены в следующие состояния: <input type="checkbox"/> DCD – высокий уровень; <input type="checkbox"/> DSR – высокий уровень; <input type="checkbox"/> CTS – высокий уровень; <input type="checkbox"/> RING – низкий уровень



## 14.4. Задать время захвата порта: PORT\_CAPT

Команда позволяет задать период времени (мс), в течение которого порт будет зарезервирован за установленным соединением. Отсчёт временного интервала начинается после принятия первого байта данных от удалённого сервера/клиента и обнуляется с принятием каждого последующего байта. В течение этого времени обмен данными осуществляется только по соединению, которым захвачен порт. Данные, которые появились на других соединениях, накапливаются.

Время захвата порта по умолчанию: 1000 мс.

### 14.4.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$PORT\_CAPT

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$PORT_CAPT<X>=<X <sub>1</sub> >	Задать время захвата порта <X>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_CAPT&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_CAPT&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$PORT_CAPT<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_CAPT&lt;X&gt;? ^PORT_CAPT:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_CAPT&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$PORT_CAPT<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_CAPT&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_CAPT&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 14.4.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Тип интерфейса	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – RS485;</li><li>■ 1 – RS232</li></ul>
X <sub>1</sub>	Время захвата порта	От 1 до 60000 мс (1 мин)



#### 14.4.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$PORT_CAPT0=500	AT\$PORT_CAPT0=500 OK	Время захвата порта для обмена данными по RS485 – 500 мс



## 14.5. Задать интервал тишины между сообщениями: PORT\_INTV

Между сообщениями в канале передачи данных возникают паузы – интервалы тишины. Длительность интервала тишины – не менее 3.5 символов при заданной скорости работы интерфейса.

Команда позволяет задать новое значение интервала тишины (в мкс).

Интервал тишины по умолчанию – 3.5 символа.

### 14.5.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$PORT\_INTV

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$PORT_INTV<X>=<X <sub>1</sub> >	Задать интервал тишины между сообщениями	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_INTV&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_INTV&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$PORT_INTV<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_INTV&lt;X&gt;? ^PORT_INTV&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_INTV&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$PORT_INTV=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_INTV&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_INTV&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 14.5.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Тип интерфейса	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – RS485;</li><li>■ 1 – RS232</li></ul>
X <sub>1</sub>	Интервал тишины	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – значение интервала тишины 3.5 символа, т. е. заданное по умолчанию;</li><li>■ от 1 до 2147483646 мкс</li></ul>



### 14.5.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$PORT_INTV0=1	AT\$PORT_INTV0=1 OK	Для интерфейса RS485 задан интервал тишины между сообщениями 1 мкс



## 14.6. Задать ограничение размера пакета данных для отправки по GPRS:

### PORT\_DSIZE

Команда позволяет задать максимальный размер пакета данных для отправки по GPRS.

По умолчанию размер пакета данных не ограничен.

#### 14.6.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$PORT\_DSIZE

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$PORT_DSIZE<X>=<X <sub>1</sub> >	Задать максимальный размер пакета данных	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_DSIZE&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_DSIZE&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$PORT_DSIZE<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_DSIZE&lt;X&gt;? ^PORT_DSIZE:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_DSIZE&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$PORT_DSIZE<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$PORT_DSIZE&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$PORT_DSIZE&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 14.6.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Тип интерфейса	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – RS485;</li><li>■ 1 – RS232</li></ul>
X <sub>1</sub>	Максимальное количество данных, которое может быть передано в одном пакете по GPRS	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – ограничение отключено;</li><li>■ от 1 до 1480 байт – ограничение включено</li></ul>





### 14.6.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$PORT_DSIZE1=100	AT\$PORT_DSIZE1=100 OK	Ограничение размера пакета данных при передаче через интерфейс RS232 – 100 байт



## 15. Команды для настройки работы по протоколу Modbus

### 15.1. Настроить работу по протоколу Modbus: MODBUS\_SET

Команда позволяет включить/отключить:

- режим работы модема ATM, при котором происходит преобразование **Modbus RTU** пакетов данных в **Modbus TCP** пакеты и наоборот;
- режим передачи ASCII-символов по протоколу **Modbus ASCII** (в разработке).

Режим преобразования **Modbus RTU/Modbus TCP** необходимо включить в случае, если устройство, подключенное к модему ATM (например, счётчик), работает по протоколу **Modbus RTU**, а сервер – по протоколу **Modbus TCP**. При этом запрос на передачу данных должен всегда исходить от сервера (по протоколу **Modbus TCP**).

По умолчанию режим выключен.

#### ***Работа интерфейса RS232 при включенном протоколе Modbus***

Модем ATM получает пакеты данных от устройства и хранит их в своей памяти до тех пор, пока в канале связи не наступит интервал тишины – пауза длиной 3.5 символов. При наступлении интервала тишины модем ATM формирует из полученных пакетов сообщение и передаёт его на сервер.

Пакеты данных от сервера передаются на устройство сразу.

#### ***Работа интерфейса RS485 при включенном протоколе Modbus***

Модем ATM получает пакеты данных от устройства/сервера и хранит их в своей памяти до тех пор, пока в канале связи не наступит интервал тишины – пауза длиной 3.5 символов. При наступлении интервала тишины модем ATM формирует из полученных пакетов сообщение и передаёт его на сервер/устройство.

Таким образом, сообщение от сервера будет передано на устройство только после возникновения паузы в канале связи длиной в 3.5 символа. Аналогично сообщение от устройства будет передано серверу, только когда наступит интервал тишины.

При необходимости длину интервала тишины можно увеличить с помощью команды **AT\$PORT\_INTV** (см. п. 14.5).

#### 15.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: **AT\$MODBUS\_SET**

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$MODBUS_SET<X>=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Выбрать режим передачи данных по протоколу <b>Modbus</b>.</li><li>■ Отключить режим передачи данных по протоколу <b>Modbus</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$MODBUS_SET&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$MODBUS_SET&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>



AT\$MODBUS_SET<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AT\$MODBUS_SET&lt;X&gt;? ^MODBUS_SET&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li> <li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li> <li>■ AT\$MODBUS_SET&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li> </ul>
AT\$MODBUS_SET<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AT\$MODBUS_SET&lt;X&gt;= OK</li> <li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li> <li>■ AT\$MODBUS_SET&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li> </ul>

### 15.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Тип интерфейса	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – RS485;</li> <li>■ 1 – RS232</li> </ul>
X <sub>1</sub>	Режим передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 – <b>Modbus RTU/Modbus TCP</b>;</li> <li>■ 2 – <b>Modbus ASCII</b> (в разработке);</li> <li>■ 0 – отключить режим передачи данных по протоколу <b>Modbus</b></li> </ul>

### 15.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$MODBUS_SET0=1	AT\$MODBUS_SET0=1 OK	Для интерфейса RS485 включен режим преобразования пакетов данных <b>Modbus RTU/Modbus TCP</b>



## 16. Команды для настройки Bluetooth

### 16.1. Настроить функцию Bluetooth: BT\_SET

Команда позволяет включить/отключить функцию Bluetooth на модеме ATM.

Функцию Bluetooth необходимо включить, если планируется взаимодействовать с модемом ATM через Bluetooth-приложение ATM Control SE.

**Внимание!** Некоторые версии аппаратного обеспечения модемов ATM не поддерживают функцию Bluetooth.

По умолчанию функция Bluetooth выключена.

Подробная информация о работе с Bluetooth-приложением ATM Control SE представлена в документе [«Руководство по работе с Bluetooth-приложением ATM Control SE»](#).

#### 16.1.1. Синтаксис


Синтаксис команды: AT\$BT\_SET

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$BT_SET=<X <sub>1</sub> >	Включить/отключить функцию Bluetooth на модеме ATM	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$BT_SET=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$BT_SET=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$BT_SET?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$BT_SET? ^BT_SET:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$BT_SET? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$BT_SET=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$BT_SET= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$BT_SET= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 16.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Статус функции Bluetooth модема ATM	■ 0 – отключить;



		 1 – включить
--	--	--

### 16.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$BT_SET=1	AT\$BT_SET=1 OK	На модеме ATM включена функция Bluetooth



## 17. Команды для настройки WDT и перезагрузки модема ATM по звонку

### 17.1. Установить интервальный сторожевой таймер WDT: WDT\_INTV

Команда позволяет установить или отключить интервальный сторожевой таймер WDT. При срабатывании WDT перезагружается GSM-модуль модема ATM.

По умолчанию значение WDT составляет 24 ч, т. е. GSM-модуль перезагружается раз в сутки.

#### 17.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$WDT\_INTV

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$WDT_INTV=<X <sub>1</sub> >	Установить/отключить интервальный сторожевой таймер WDT	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WDT_INTV=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WDT_INTV=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WDT_INTV?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WDT_INTV? ^WDT_INTV:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WDT_INTV? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WDT_INTV=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WDT_INTV= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WDT_INTV= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 17.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Значение WDT – временной интервал до перезагрузки GSM-модуля	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 255 ч – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>



### 17.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$WDT_INTV=10	AT\$WDT_INTV=10 OK	WDT = 10 ч, т. е. GSM-модуль будет перезагружаться через каждые 10 ч



## 17.2. Настроить перезагрузку модема ATM по звонку: WDT\_CALL

Команда позволяет задать группу телефонных номеров, при поступлении звонка с которых произойдет перезагрузка модема ATM.

По умолчанию функция отключена.

### 17.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$WDT\_CALL

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$WDT_CALL=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать группу телефонных номеров для перезагрузки модема ATM по звонку.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WDT_CALL=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WDT_CALL=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WDT_CALL?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WDT_CALL? ^WDT_CALL:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WDT_CALL? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WDT_CALL=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WDT_CALL= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WDT_CALL= ACCESS ERROR</li></ul>

### 17.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Группа телефонных номеров для перезагрузки модема ATM по звонку	<ul style="list-style-type: none"><li>■ число от 1 до 14 – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>

### 17.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$WDT_CALL=1	AT\$WDT_CALL=1 OK	Звонки с телефонных номеров группы №1 перезагружают модем ATM





## 18. Команды для настройки исходящих и входящих SMS

При возникновении события модем ATM отправляет SMS на телефонные номера выбранных групп.

Модем ATM информирует о возникновении следующих событий:

1. Смена IP-адреса в режиме «Сервер».
2. Потеря GPRS-соединения.
3. Появление активного сигнала на входе GPIO1.
4. Появление активного сигнала на входе GPIO2.
5. Появление активного сигнала на входе GPIO3.

Формат SMS:

**[<счетчик>]/[<временная метка>]/<имя устройства> <текст SMS>[<доп. параметр>],**

где:

■ **<счетчик>** – порядковый номер отправленного модемом ATM SMS.

■ **<временная метка>** – время возникновения события в формате «ЧЧ:ММ:СС».

■ **<имя устройства>** – имя модема ATM, с которого отправлено SMS. Максимальная длина имени – 30 символов.

■ **<текст SMS>** – текст с информацией о событии. Для событий 1 и 2 текст формируется автоматически, для событий 3-5 – задаётся командой **AT\$GPIO\_TEXT<X>=<X<sub>1</sub>>** (см. п. 11.7). Максимальная длина текста – 20 символов.

■ **<доп. параметр>** – фронт срабатывания по GPIO (для событий 3-5):

■ **1** – высокий уровень;

■ **0** – низкий уровень.

Символы «/» автоматически добавляются в исходящее от модема ATM SMS для разделения параметров.

Пример SMS о потере GPRS-соединения: **0007/15:15:59/ATM NO CONNECT**, где

■ **0007** – текущее значение счетчика SMS;

■ **15:15:59** – время регистрации события;

■ **ATM** – имя модема ATM;

■ **NO CONNECT** – текст SMS, сформирован автоматически.



## 18.1. Настроить исходящие SMS: SMS\_SET

Команда позволяет добавить в текст исходящих от модема ATM SMS следующие параметры:

- время регистрации события;
- текущее значение счётчика SMS (от 0 до 9999);
- состояние вывода GPIO (только для SMS о срабатывании GPIO):
  - 1 – высокий уровень,
  - 0 – низкий уровень.

По умолчанию заданы следующие настройки:

- время регистрации события – включено;
- текущее значение счётчика SMS – включено;
- состояние вывода GPIO (только для SMS о срабатывании GPIO) – отключено.

### 18.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SMS\_SET

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SMS_SET=<X <sub>1</sub> >,<X <sub>2</sub> >,<X <sub>3</sub> >	Добавить в текст/удалить из текста исходящих SMS параметры: <ul style="list-style-type: none"><li>■ время регистрации события;</li><li>■ значение счётчика SMS;</li><li>■ состояние вывода GPIO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_SET=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt;,&lt;X<sub>3</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_SET=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt;,&lt;X<sub>3</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SMS_SET?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_SET? ^SMS_SET:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_SET? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SMS_SET=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_SET= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_SET= ACCESS ERROR</li></ul>



### 18.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Время регистрации события	<input type="checkbox"/> 1 – добавить; <input type="checkbox"/> 0 – не добавлять
X <sub>2</sub>	Текущее значение счётчика SMS	<input type="checkbox"/> 1 – добавить; <input type="checkbox"/> 0 – не добавлять
X <sub>3</sub>	Состояние вывода GPIO (для SMS-оповещений о срабатывании GPIO)	<input type="checkbox"/> 1 – добавить; <input type="checkbox"/> 0 – не добавлять

### 18.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SMS_SET=1,1,1	AT\$SMS_SET=1,1,1 OK	Текст исходящих от модема ATM SMS будет содержать следующие параметры: <input type="checkbox"/> время отправления SMS; <input type="checkbox"/> значение счётчика SMS; <input type="checkbox"/> состояние вывода GPIO (для SMS о срабатывании GPIO)



## 18.2. Настроить повторную отправку SMS: SMS\_ATTP

Команда позволяет задать интервал для повторной отправки SMS (мин). В случае, если модему ATM не удалось отправить SMS, он выполнит повторную отправку через заданное в данной настройке время.

По умолчанию интервал для повторной отправки SMS составляет 20 мин.

### 18.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SMS\_ATTP

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SMS_ATTP=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать интервал для повторной отправки SMS.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_ATTP=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_ATTP=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SMS_ATTP?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_ATTP? ^SMS_ATTP:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_ATTP? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SMS_ATTP=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_ATTP= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_ATTP= ACCESS ERROR</li></ul>

### 18.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Интервал для повторной отправки SMS	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 255 мин – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>

### 18.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SMS_ATTP=25	AT\$SMS_ATTP=25 OK	Интервал для повторной отправки SMS – 25 мин



### 18.3. Задать имя устройства в тексте исходящих SMS: SMS\_TEXT

Команда позволяет задать имя устройства, которое будет добавлено в текст всех исходящих от модема ATM SMS.

По умолчанию имя устройства не задано.

#### 18.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SMS\_TEXT

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SMS_TEXT=<X <sub>1</sub> >	Задать имя устройства	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_TEXT=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_TEXT=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SMS_TEXT?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_TEXT? ^SMS_TEXT:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_TEXT? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SMS_TEXT=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_TEXT= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_TEXT= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 18.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Имя устройства, которое будет добавлено в текст исходящих SMS	От 0 до 30 печатных символов (двухбайтное представление по стандарту Юникод)

#### 18.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SMS_TEXT=00410054004D00320031	AT\$SMS_TEXT=00410054004D00320031 OK	Имя устройства в тексте исходящих SMS: «ATM21»



## 18.4. Запросить значение счётчика исходящих SMS или обнулить счётчик: SMS\_COUNT

Команда позволяет запросить/обнулить текущее значение счётчика исходящих SMS.

Максимальное значение счётчика исходящих SMS – 9999. По достижении этого значения счётчик обнуляется автоматически.

Значение по умолчанию – 0.

### 18.4.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SMS\_COUNT

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SMS_COUNT?	Запросить текущее значение счётчика исходящих SMS	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_COUNT? ответ на запрос OK</li><li>■ ^SMS_COUNT:&lt;ответ на запрос&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_COUNT? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SMS_COUNT=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_COUNT= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_COUNT= ACCESS ERROR</li></ul>

### 18.4.2. Значения вводимых параметров

Нет вводимых параметров.

### 18.4.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SMS_COUNT?	AT\$SMS_COUNT? ^SMS_COUNT:20	Текущее значение счётчика исходящих SMS – 20



## 18.5. Задать новый пароль для входящих SMS: SMS\_PWD

Команда позволяет задать пароль, который содержится в начале входящих SMS.

Пароль по умолчанию – 5492.

### 18.5.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$SMS\_PWD

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$SMS_PWD=<X <sub>1</sub> >	Задать новый пароль для входящих SMS	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_PWD=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_PWD=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$SMS_PWD=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$SMS_PWD= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$SMS_PWD= ACCESS ERROR</li></ul>

### 18.5.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Новый пароль для входящих SMS	От 4 до 6 печатных символов ASCII

### 18.5.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$SMS_PWD=1234	AT\$SMS_PWD=1234 OK	Новый пароль для входящих SMS: 1234



## 19. Команды для настройки ждущего режима

### 19.1. Настроить переход в ждущий режим при отсутствии данных:

#### WAIT\_PAUSE

Команда позволяет задать интервал отсутствия данных в канале связи, по истечении которого модем ATM автоматически перейдёт в ждущий режим.

Задаётся для всех соединений «клиент» одновременно.

По умолчанию функция отключена.

#### 19.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$WAIT\_PAUSE

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$WAIT_PAUSE=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать интервал отсутствия данных в канале связи, по истечении которого модем ATM перейдёт в ждущий режим.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_PAUSE=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_PAUSE=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_PAUSE?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_PAUSE? ^WAIT_PAUSE:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_PAUSE? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_PAUSE=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_PAUSE= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_PAUSE= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 19.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Интервал отсутствия данных для перехода в ждущий режим	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 255 мин – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>





### 19.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$WAIT_PAUSE=5	AT\$WAIT_PAUSE=5 OK	Интервал отсутствия данных в канале связи для перехода в ждущий режим: 5 мин



## 19.2. Настроить переход в ждущий режим по кодовому слову: WAIT\_WORD

Если модем ATM обнаружит в потоке данных кодовое слово, он перейдёт в ждущий режим. Команда позволяет задать это кодовое слово.

Команда применяется для всех соединений «клиент» одновременно.

По умолчанию функция отключена: кодовое слово не задано.

### 19.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$WAIT\_WORD

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$WAIT_WORD=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать кодовое слово для перехода в ждущий режим.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_WORD=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_WORD=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_WORD?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_WORD? ^WAIT_WORD:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_WORD? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_WORD=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_WORD= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_WORD= ACCESS ERROR</li></ul>

### 19.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Кодовое слово для перехода в ждущий режим	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 32 печатных символов ASCII – функция включена;</li><li>■ пустой параметр – функция отключена.</li></ul> <p>Бинарные данные записываются с помощью символа \$ в шестнадцатеричном формате. После символа \$ необходимо ввести два знака (пример: \xB5 = \$B5).</p> <p>Символы @ и \$ записываются в дублированном виде:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ \$=\$\$;</li><li>■ @=@@</li></ul>



### 19.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$WAIT_WORD=\$\$END\$\$	AT\$WAIT_WORD=END OK	кодировое слово для перехода в ждущий режим: END



### 19.3. Задать длительность работы в сети: WAIT\_RUNTIME

Команда позволяет задать период работы модема ATM в сети, по истечении которого он автоматически перейдёт в ждущий режим.

Команду нужно применить для каждого соединения отдельно.

По умолчанию функция отключена для всех соединений.

#### 19.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$WAIT\_RUNTIME

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$WAIT_RUNTIME<X>=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать длительность работы модема ATM в сети до перехода в ждущий режим.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_RUNTIME&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_RUNTIME&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_RUNTIME<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_RUNTIME&lt;X&gt;? ^WAIT_RUNTIME:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_RUNTIME&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_RUNTIME<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_RUNTIME&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_RUNTIME&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 19.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер соединения	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – режим «сервер»;</li><li>■ от 1 до 5 – соединение №1-№5 в режиме «клиент» соответственно</li></ul>
X <sub>1</sub>	Длительность работы модема ATM в сети до перехода в ждущий режим	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 10080 мин (1 неделя) – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>



### 19.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$WAIT_RUNTIME2=1000	AT\$WAIT_RUNTIME2=1000 OK	Период работы соединения №2 (в режиме «клиент») до перехода в ждущий режим составляет 1000 мин



## 19.4. Настроить выход из ждущего режима по периоду: WAIT\_START\_DELAY

Команда позволяет задать период времени, в течение которого модем ATM будет работать в ждущем режиме. По окончании этого периода модем ATM выйдет из ждущего режима.

Команду необходимо применить для каждого соединения отдельно.

По умолчанию функция отключена для всех соединений.

### 19.4.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$WAIT\_START\_DELAY

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$WAIT_START_DELAY<X>=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать временной период, по истечении которого модем ATM выйдет из ждущего режима.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_START_DELAY&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_START_DELAY&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_START_DELAY<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_START_DELAY&lt;X&gt;? ^WAIT_START_DELAY&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_START_DELAY&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_START_DELAY<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_START_DELAY&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_START_DELAY&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 19.4.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер соединения	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – режим «сервер»;</li><li>■ число от 1 до 5 – соединение №1-№5 в режиме «клиент» соответственно</li></ul>
X <sub>1</sub>	Период работы в ждущем режиме	<ul style="list-style-type: none"><li>■ от 1 до 10080 мин (1 неделя) – функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>



### 19.4.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$WAIT_START_DELAY1=10	AT\$WAIT_START_DELAY1=10 OK	Соединение №1 (в режиме «клиент») работает в ждущем режиме в течение 10 мин. По истечении этого времени соединение №1 выйдет из ждущего режима



## 19.5. Настроить переход в ждущий по звонку: WAIT\_CALLDN

Модем ATM может перейти в ждущий режим по звонку. Команда позволяет задать группу телефонных номеров, при поступлении звонка с которых модем ATM переходит в ждущий режим.

Команду нужно применить для каждого соединения отдельно.

По умолчанию функция отключена.

### 19.5.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$WAIT\_CALLDN

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$WAIT_CALLDN<X>=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать группу телефонных номеров для перехода в ждущий режим по звонку.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_CALLDN&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_CALLDN&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_CALLDN<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_CALLDN&lt;X&gt;? ^WAIT_CALLDN&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_CALLDN&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_CALLDN<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_CALLDN&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_CALLDN&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 19.5.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер соединения	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – режим «сервер»;</li><li>■ число от 1 до 5 – соединение №1-№5 в режиме «клиент» соответственно</li></ul>
X <sub>1</sub>	Функция перехода в ждущий режим по звонку	<ul style="list-style-type: none"><li>■ число от 1 до 14 – группа телефонных номеров, функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>





### 19.5.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$WAIT_CALLDN1=3	AT\$WAIT_CALLDN1=3 OK	Соединение №1 будет переходить в ждущий режим при поступлении звонка с телефонных номеров, входящих в группу №3



## 19.6. Настроить выход из ждущего режима по звонку: WAIT\_CALLUP

Модем ATM может выйти из ждущего режима по звонку. Команда позволяет задать группу телефонных номеров, при поступлении звонка с которых модем ATM выйдет из ждущего режима.

Команду нужно применить для каждого соединения отдельно.

По умолчанию функция отключена.

### 19.6.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$WAIT\_CALLUP

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$WAIT_CALLUP<X>=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать группу телефонных номеров для выхода из ждущего режима по звонку.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_CALLUP&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_CALLUP&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_CALLUP<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_CALLUP&lt;X&gt;? ^WAIT_CALLUP&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_CALLUP&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_CALLUP<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_CALLUP&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_CALLUP&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 19.6.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер соединения	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – режим «сервер»;</li><li>■ число от 1 до 5 – соединение №1-№5 в режиме «клиент» соответственно</li></ul>
X <sub>1</sub>	Группа телефонных номеров	<ul style="list-style-type: none"><li>■ число от 1 до 14 – группа телефонных номеров, функция включена;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>



### 19.6.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$WAIT_CALLUP1=3	AT\$WAIT_CALLUP1=3 OK	Соединение №1 будет выходить из ждущего режима при поступлении звонка с телефонных номеров, входящих в группу №3



## 19.7. Настроить переход в ждущий режим после подачи питания: WAIT\_POWER

Команда позволяет включить/отключить функцию перехода в ждущий режим сразу после подачи питания на модем ATM (перезагрузки модема ATM по питанию).

Команду нужно применить для каждого соединения отдельно.

По умолчанию функция отключена для всех соединений.

Команда актуальна для модемов ATM с версией прошивки 1.3 и выше.

### 19.7.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$WAIT\_POWER

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$WAIT_POWER<X>=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>Включить функцию перехода в ждущий режим после подачи питания.</li><li>Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>AT\$WAIT_POWER&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>&lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>AT\$WAIT_POWER&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_POWER<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>AT\$WAIT_POWER&lt;X&gt;? ^WAIT_POWER&lt;X&gt;:&lt;ответ на за-прос&gt; OK</li><li>&lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>AT\$WAIT_POWER&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_POWER<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>AT\$WAIT_POWER&lt;X&gt;= OK</li><li>&lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>AT\$WAIT_POWER&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 19.7.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер соединения	<ul style="list-style-type: none"><li>0 – режим «сервер»;</li><li>число от 1 до 5 – соединение №1-№5 в режиме «клиент» соответственно</li></ul>
X <sub>1</sub>	Функция перехода в ждущий режим после подачи питания	<ul style="list-style-type: none"><li>0 – функция отключена;</li><li>1 – функция включена</li></ul>



### 19.7.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$WAIT_POWER1=1	AT\$WAIT_POWER1=1 OK	Для соединения №1 включена функция перехода в ждущий режим после подачи питания



## 19.8. Настроить переход в ждущий режим по состоянию GPIO: WAIT\_GPIO\_CNT

Команда позволяет настроить переход в ждущий режим и выход из ждущего режима при смене состояния на выводе GPIO.

Настройка задаётся для каждого соединения отдельно.

По умолчанию функция отключена для всех соединений.

### 19.8.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$WAIT\_GPIO\_CNT

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$WAIT_GPIO_CNT<X>=<X <sub>1</sub> >,<X <sub>2</sub> >,<X <sub>3</sub> >,<X <sub>4</sub> >,<X <sub>5</sub> >,<X <sub>6</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Включить функцию перехода в ждущий режим и выхода из ждущего режима при изменении состояния на выводе GPIO.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_GPIO_CNT&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt;,&lt;X<sub>3</sub>&gt;,&lt;X<sub>4</sub>&gt;,&lt;X<sub>5</sub>&gt;,&lt;X<sub>6</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_GPIO_CNT&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt;,&lt;X<sub>2</sub>&gt;,&lt;X<sub>3</sub>&gt;,&lt;X<sub>4</sub>&gt;,&lt;X<sub>5</sub>&gt;,&lt;X<sub>6</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_GPIO_CNT<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_GPIO_CNT&lt;X&gt;? ^WAIT_GPIO_CNT&lt;X&gt;:ответ на запрос OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_GPIO_CNT&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$WAIT_GPIO_CNT<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$WAIT_GPIO_CNT&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$WAIT_GPIO_CNT&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 19.8.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер соединения	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – режим «сервер»;</li><li>■ число от 1 до 5 – соединение №1-№5 в режиме «клиент» соответственно</li></ul>
X <sub>1</sub>	GPIO1. Переход сигнала на выводе из состояния «логический 0» в состояние «логическая 1»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – функция отключена;</li><li>■ 1 – выход из ждущего режима;</li><li>■ 2 – переход в ждущий режим</li></ul>
X <sub>2</sub>	GPIO1. Переход сигнала на выводе из	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – функция отключена;</li></ul>



	состояния «логическая 1» в состояние «логический 0»	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 – выход из ждущего режима;</li> <li>■ 2 – переход в ждущий режим</li> </ul>
X <sub>3</sub>	GPIO2. Переход сигнала на выводе из состояния «логический 0» в состояние «логическая 1»	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – функция отключена;</li> <li>■ 1 – выход из ждущего режима;</li> <li>■ 2 – переход в ждущий режим</li> </ul>
X <sub>4</sub>	GPIO2. Переход сигнала на выводе из состояния «логическая 1» в состояние «логический 0»	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – функция отключена;</li> <li>■ 1 – выход из ждущего режима;</li> <li>■ 2 – переход в ждущий режим</li> </ul>
X <sub>5</sub>	GPIO3. Переход сигнала на выводе из состояния «логический 0» в состояние «логическая 1»	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – функция отключена;</li> <li>■ 1 – выход из ждущего режима;</li> <li>■ 2 – переход в ждущий режим</li> </ul>
X <sub>6</sub>	GPIO3. Переход сигнала на выводе из состояния «логическая 1» в состояние «логический 0»	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 – функция отключена;</li> <li>■ 1 – выход из ждущего режима;</li> <li>■ 2 – переход в ждущий режим</li> </ul>

### 19.8.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$WAIT_GPIO_CNT=1,0,0,0,0,0	AT\$WAIT_GPIO_CNT=1,0,0,0,0,0 OK	Соединение №1 будет выходить из ждущего режима при переходе сигнала из состояния «логический 0» в состояние «логическая 1» на выводе GPIO1



## 20. Команды для настройки режима CSD

### 20.1. Задать группу телефонных номеров для работы в режиме CSD: CSD\_SET

Команда позволяет задать группу телефонных номеров, с которых модем ATM будет принимать CSD-вызовы. Также можно разрешить приём CSD-вызовов с любых телефонных номеров.

По умолчанию разрешён приём CSD-вызовов с любых телефонных номеров.

#### 20.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$CSD\_SET

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$CSD_SET=<X <sub>1</sub> >	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Задать группу телефонных номеров для работы в режиме CSD.</li><li>■ Разрешить работу в режиме CSD при поступлении звонка с любого телефонного номера.</li><li>■ Отключить функцию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$CSD_SET=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$CSD_SET=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$CSD_SET?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$CSD_SET? ^CSD_SET:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$CSD_SET? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$CSD_SET=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$CSD_SET= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$CSD_SET= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 20.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Телефонные номера для работы в режиме CSD	<ul style="list-style-type: none"><li>■ число от 1 до 14 – группа телефонных номеров №1-№14 соответственно;</li><li>■ 15 – любой телефонный номер;</li><li>■ 0 – функция отключена</li></ul>





### 20.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$CSD_SET=1	AT\$CSD_SET=1 OK	CSD-соединение будет устанавливаться при поступлении звонка с телефонных номеров, входящих в группу №1



## 20.2. Задать скорость передачи данных при CSD-вызове: CSD\_PTCL

Команда позволяет задать скорость передачи данных при CSD-вызове.

По умолчанию скорость передачи данных – 9600 бит/с (V.32).

### 20.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$CSD\_PTCL

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$CSD_PTCL=<X <sub>1</sub> >	Задать скорость передачи данных при CSD-вызове	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$CSD_PTCL=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$CSD_PTCL=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$CSD_PTCL?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$CSD_PTCL? ^CSD_PTCL:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$CSD_PTCL? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$CSD_PTCL=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$CSD_PTCL= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$CSD_PTCL= ACCESS ERROR</li></ul>

### 20.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Скорость передачи данных при CSD-вызове	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – автовыбор;</li><li>■ 1 – 2400 бит/с (V.22bis);</li><li>■ 2 – 2400 бит/с (V.26ter);</li><li>■ 3 – 4800 бит/с (V.32);</li><li>■ 4 – 9600 бит/с (V.32);</li><li>■ 5 – 9600 бит/с (V.34);</li><li>■ 6 – 14400 бит/с (V.34);</li><li>■ 7 – 2400 бит/с (V.110 or X.31 flag stuffing);</li><li>■ 8 – 4800 бит/с (V.110 or X.31 flag stuffing);</li><li>■ 9 – 9600 бит/с (V.110 or X.31 flag stuffing);</li><li>■ 10 – 14400 бит/с (V.110 or X.31 flag stuffing)</li></ul>



### 20.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$CSD_PTCL=1	AT\$CSD_PTCL=1 OK	Задана скорость передачи данных при CSD-вызове: 2400 бит/с (V.22bis)



## 20.3. Выбрать интерфейс для передачи данных, полученных по каналу CSD:

### CSD\_INTF

Команда позволяет выбрать интерфейс модема ATM, на который будут перенаправлены данные, полученные по CSD-каналу.

По умолчанию выбран интерфейс RS485.

#### 20.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$CSD\_INTF

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$CSD_INTF=<X <sub>1</sub> >	Выбрать интерфейс модема ATM, на который будут перенаправлены данные, полученные по каналу CSD	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$CSD_INTF=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$CSD_INTF=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$CSD_INTF?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$CSD_INTF? ^CSD_INTF:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$CSD_INTF? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$CSD_INTF=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$CSD_INTF= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$CSD_INTF= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 20.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X <sub>1</sub>	Тип интерфейса	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 – RS485;</li><li>■ 1 – RS232</li></ul>

#### 20.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$CSD_INTF=1	AT\$CSD_INTF=1 OK	Данные, полученные по CSD-каналу, будут перенаправлены на интерфейс RS232



## 21. Команды для работы с телефонными номерами

### 21.1. Записать телефонный номер: TEL\_NB

Команда позволяет записать телефонный номер в память модема ATM. Всего модем ATM может запомнить 14 телефонных номеров.

По умолчанию телефонные номера не заданы.

#### 21.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$TEL\_NB

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$TEL_NB<X>=<X <sub>1</sub> >	Записать в память модема ATM телефонный номер	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$TEL_NB&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$TEL_NB&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$TEL_NB<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$TEL_NB&lt;X&gt;? ^TEL_NB&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$TEL_NB&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$TEL_NB<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$TEL_NB&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$TEL_NB&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 21.1.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер телефонного номера	Число от 1 до 14
X <sub>1</sub>	Телефонный номер	Телефонный номер должен начинаться со знака «+». Максимальное количество знаков с учётом «+» – 20.  Городской телефонный номер необходимо указать со знаком «+», кодом страны и кодом города



### 21.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$TEL_NB1=+79100000000	AT\$TEL_NB1=+79100000000 OK	В память модема АТМ записан телефон- ный номер с порядковым номером 1: +79100000000



## 21.2. Задать описание телефонного номера: TEL\_TXT

Команда позволяет задать краткое описание для каждого из телефонных номеров, записанных в память модема ATM.

По умолчанию описания телефонных номеров не заданы.

### 21.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$TEL\_TXT

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$TEL_TXT<X>=<X <sub>1</sub> >	Задать краткое описание телефонного номера	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$TEL_TXT&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$TEL_TXT&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$TEL_TXT<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$TEL_TXT&lt;X&gt;? ^TEL_TXT&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$TEL_TXT&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$TEL_TXT<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$TEL_TXT&lt;X&gt;= OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$TEL_TXT&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

### 21.2.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер телефонного номера в памяти модема ATM	Число от 1 до 14
X <sub>1</sub>	Описание телефонного номера	От 1 до 30 печатных символов (двубайтное представление по стандарту Юникод)

### 21.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$TEL_TXT2=041004340 4400435044100200031	AT\$TEL_TXT2=041004340 4400435044100200031 OK	Для телефонного номера с порядковым номером 2 задан текст описания: «Адрес 1»



### 21.3. Сформировать группу телефонных номеров: GROUP\_TEL

Команда позволяет сформировать группу телефонных номеров, т.е. внести номера, имеющиеся в памяти модема ATM, в ту или иную группу.

Группа телефонных номеров представляется в двоичной системе счисления, где номера битов соответствуют порядковым номерам телефонов. Младший бит находится справа. 1 – номер включен в группу, 0 – номер не включен в группу.

Например, в группу нужно включить телефонные номера с порядковыми номерами №1 и №8. Двоичное представление группы будет выглядеть следующим образом: 00000010000001. Полученное число необходимо перевести в десятичную систему счисления. В рассмотренном примере группа телефонных номеров соответствует числу 129.

По умолчанию группы телефонных номеров не сформированы.

#### 21.3.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$GROUP\_TEL

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$GROUP_TEL<X>=<X <sub>1</sub> >	Сформировать группу телефонных номеров	<ul style="list-style-type: none"><li>AT\$GROUP_TEL&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; OK</li><li>&lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>AT\$GROUP_TEL&lt;X&gt;=&lt;X<sub>1</sub>&gt; ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GROUP_TEL<X>?	Запросить текущее значение настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>AT\$GROUP_TEL&lt;X&gt;? ^GROUP_TEL&lt;X&gt;:&lt;ответ на запрос&gt; OK</li><li>&lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>AT\$GROUP_TEL&lt;X&gt;? ACCESS ERROR</li></ul>
AT\$GROUP_TEL<X>=	Сбросить настройку в состояние «по умолчанию»	<ul style="list-style-type: none"><li>AT\$GROUP_TEL&lt;X&gt;= OK</li><li>&lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>AT\$GROUP_TEL&lt;X&gt;= ACCESS ERROR</li></ul>

#### 21.3.2. Значения вводимых параметров

Параметр	Описание параметра	Значения
X	Порядковый номер группы телефонных номеров	Число от 1 до 14





X <sub>1</sub>	Сформированная группа телефонных номеров в десятичном представлении	Число от 0 до 16383 (см. п. 21.3)
----------------	---	-----------------------------------

### 21.3.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$GROUP_TEL1=129	AT\$GROUP_TEL1=129 OK	В группу №1 включены телефонные номера с порядковыми номерами 1 и 8



## 22. Окончание ввода настроек

### 22.1. Применить настройки, переданные по USB, и перезагрузить GSM-модуль: BOOT\_SET

Все настройки, переданные модему ATM по USB, применяются автоматически после перезагрузки GSM-модуля. Команда позволяет перезагрузить GSM-модуль.

#### 22.1.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$BOOT\_SET

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$BOOT_SET	Выполнить перезагрузку GSM-модуля	<ul style="list-style-type: none"><li>■ AT\$BOOT_SET OK</li><li>■ &lt;введённая с ошибкой команда&gt; ERROR</li><li>■ AT\$BOOT_SET ACCESS ERROR</li></ul>

#### 22.1.2. Значения вводимых параметров

Нет вводимых параметров.

#### 22.1.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$BOOT_SET	AT\$BOOT_SET OK	Перезагрузка GSM-модуля. После перезагрузки GSM-модуля модем ATM начнёт работу с новыми настройками



## 22.2. Применить настройки, переданные по GPRS, и перезагрузить GSM-модуль: BOOT\_END

Команда позволяет применить настройки, отправленные по сети GPRS (при работе модема ATM по протоколу iRZ Collector). Подробнее см. в документе «Описание протокола соединения и обмена данными iRZ Collector».

Команду невозможно применить к модему ATM через USB.

### 22.2.1. Синтаксис

Синтаксис команды: AT\$BOOT\_END

Команда	Значение команды	Возможные ответы
AT\$BOOT_END	Завершающая команда при обновлении настроек по сети GPRS (при работе модема ATM по протоколу iRZ Collector)	OK\x0D\x0A

### 22.2.2. Значения вводимых параметров

Нет вводимых параметров.

### 22.2.3. Пример

Команда	Ответ	Комментарий
AT\$BOOT_END	OK\x0D\x0A	Применить настройки, отправленные по сети GPRS (при работе модема ATM по протоколу iRZ Collector)



## 22.3. Применить настройки, переданные по SMS, и перезагрузить GSM-модуль

Последняя SMS-команда для настройки модема ATM в общем виде:

<пароль> <1>at\$<синтаксис команды> ,

где:

- <пароль> – пароль сервисного режима (значение по умолчанию: 5492);
- <1> – модем ATM перезагружается, применяются настройки, отправленные в текущем и во всех предыдущих SMS;
- <синтаксис команды> – синтаксис AT-команды.

**После пароля необходим знак пробела.**

Подробная информация о настройке модема ATM с помощью SMS-команд представлена в документах [«Руководство пользователя GSM/GPRS-модема ATM21.A, ATM21.B»](#), [«Руководство пользователя GSM/GPRS-модема ATM31.A, ATM31.B»](#).

### 22.3.1. Пример

SMS-команда	Комментарий
5492 1AT\$TEL_NB1=+79100000000	<ul style="list-style-type: none"><li>■ В память модема ATM записан телефонный номер +79100000000 с порядковым номером 1.</li><li>■ Перезагрузка GSM-модуля, после которой применяются ранее отправленные настройки</li></ul>



## 23. Контакты и поддержка

Новые версии прошивок, документации и сопутствующего программного обеспечения можно получить при обращении по следующим контактам.

Санкт-Петербург	
сайт компании в Интернете:	<a href="http://www.radiofid.ru">www.radiofid.ru</a>
тел. в Санкт-Петербурге:	+7 (812) 318-18-19
e-mail:	<a href="mailto:support@radiofid.ru">support@radiofid.ru</a>

Наши специалисты всегда готовы ответить на Ваши вопросы, помочь в установке, настройке и устранении проблемных ситуаций при эксплуатации оборудования iRZ.